


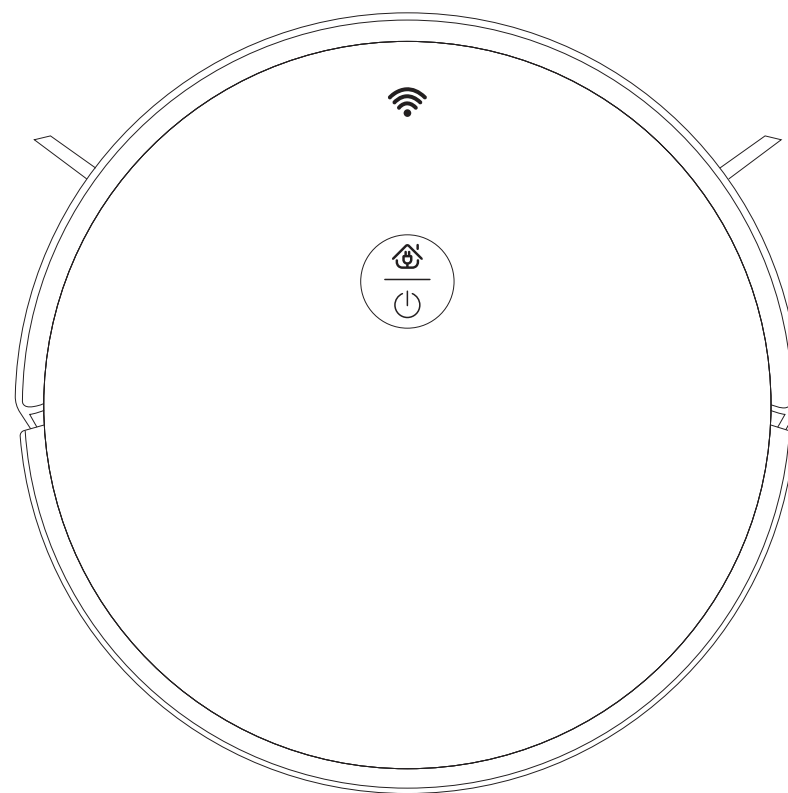

CGRobot Life

Робот-пылесос
с функцией влажной уборки

Руководство пользователя



Содержание

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	1
ОБЗОР УСТРОЙСТВА	5
ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА	8
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕССУАРОВ	9
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	10
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	11
3.1 ЗАРЯДКА	11
3.2 НАЧАЛО УБОРКИ	12
3.3 ПРИОСТАНОВКА УБОРКИ	13
3.4 УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ	14
3.5 РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИЛОЖЕНИЯ	15
3.6 ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	21
3.7 НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ...	22
3.8 НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ	24
3.9 РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ УБОРКИ	25
3.10 ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ	27
ОБСЛУЖИВАНИЕ	29
4.1 ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА И ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ	29
4.2 ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ	30
4.3 ОЧИСТКА ОСТАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ	30
ЗВУКОВАЯ И ВИЗУАЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	32
5.1 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИНДИКАТОРА	32
5.2 СПИСОК ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ	32
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	33
УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА	35

При использовании устройства будьте бдительными и следуйте рекомендациям: Пожалуйста, перед использованием устройства внимательно прочитайте данное руководство. Храните его надлежащим образом.

Внимание

- 1.1 Пожалуйста, используйте прибор в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве. Любые действия, не соответствующие данному руководству, могут привести к повреждению устройства.
- 1.2 Детям младше 8 лет и людям с психическими расстройствами нельзя управлять или пользоваться данным аппаратом. При необходимости, пожалуйста, используйте прибор под присмотром и руководством опекуна. Не позволяйте детям сидеть на устройстве или играть с ним как с игрушкой.
- 1.3 Перед использованием изделия уберите кабель питания и мелкие предметы с напольной поверхности, чтобы избежать засорения устройства во время чистки; сложите бахромку ковра под его низ и не допускайте касания с полом задрапированных штор, скатертей и т.д.
- 1.4 Если есть обрывистый участок, например, лестница, пожалуйста, проверьте, может ли прибор обнаружить край обрыва без падения. Если необходимо установить защитное ограждение на краю обрыва, чтобы предотвратить падение устройства, убедитесь, что защитные сооружения не станут причиной спотыкания и других травм.
- 1.5 Убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на зарядной док-станции.
- 1.6 Данное устройство предназначено для использования в помещении, не используйте его на открытом воздухе.
- 1.7 Разрешается использовать только оригинальный аккумулятор и зарядную док-станцию, специально укомплектованные производителем. Категорически запрещается использовать непerezаряжаемые батареи.

Опасно

- 2.1 Не используйте прибор в месте, где есть открытое пламя или хрупкие предметы.
- 2.2 Рабочая температура устройства варьируется от 0 °C до 40 °C.
- 2.3 Не допускайте, чтобы волосы, одежда, пальцы и другие части тела были расположены близко к всасывающему отверстию прибора во время его работы.
- 2.4 Не используйте устройство во влажной среде.
- 2.5 Не допускайте уборку роботом любых горючих предметов, такие как бензин, тонер и порошок для принтера или копировального аппарата, не используйте устройство в зоне с горючими веществами, и не используйте устройство в местах с легковоспламеняющимися предметами.
- 2.6 Не допускайте уборку горящих предметов, таких как сигареты, спички, пепел и другие предметы, которые могут вызвать пожар.
- 2.7 Не помещайте никакие предметы во всасывающее отверстие. Не используйте прибор, если впускное отверстие заблокировано. Пожалуйста, своевременно очищайте впускное отверстие от пыли, ваты и волос.
- 2.8 Пожалуйста, используйте кабель питания осторожно. Не используйте кабель для того, чтобы тащить или тянуть устройство и его зарядную станцию. Не используйте кабель в качестве рукоятки. Не зажимайте кабель в дверном проеме. Не тяните кабель под острым углом. Не позволяйте прибору работать на кабеле. Кабель должен находиться вдали от источников тепла.

Внимание

- 3.1 Если кабель питания поврежден, во избежание опасности его должен заменить специалист из отдела технического обслуживания производителя или аналогичного отдела.
- 3.2 Не используйте поврежденную зарядную док-станцию.
- 3.3 Не используйте поврежденный кабель или розетку для зарядки устройства. Не используйте прибор, если он не работает должным образом из-за падения, повреждения, использования вне помещения или попадания влаги. Во избежание травм, ремонт устройства должен осуществляться производителем или отделом послепродажного обслуживания.

⚠ Внимание

- 4.1 Всегда отключайте робота от розеток, и выключайте питание перед его чисткой и обслуживанием.
- 4.2 Не допускайте уборку воды и других жидкостей.
- 4.3 НЕ допускается неавторизованное извлечение аккумулятора.
- 4.4 Своевременно убирайте волосы на универсальном ролике и щетке.
- 4.5 Не допускайте работу робота, если резервуар для воды поврежден.
- 4.6 Не очищайте ковер шваброй. Следите за тем, чтобы на месте расположения резервуара для воды не оставалось пятен.
- 4.7 Всегда вытирайте резервуар для воды до сухого состояния после его наполнения.
- 4.8 Чтобы робот работал с максимальной производительностью, своевременно опорожняйте пылесборник во избежание засорения фильтра.
- 4.9 Перед утилизацией прибора отсоедините робота от зарядной станции, выключите питание и извлеките аккумулятор. Пожалуйста, извлекайте и выбрасывайте аккумулятор в соответствии с местными законами и правилами.
- 4.10 Избегайте холода и жары. Робот работает только при температуре от 0°C до 40°C.

	Оборудование II класса
	Отдельный блок питания
	Только для использования в помещениях

⚠ Опасно

- 5.1 Запрещается сжимать устройство, даже если оно серьезно повреждено, так как аккумулятор может привести к взрыву.
- 5.2 Если прибор не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выключите его.
- 5.3 Проверьте правильность подключения зарядного устройства и розетки, иначе это может привести к возгоранию.
- 5.4 Плотно вставьте кабель питания зарядного устройства, иначе это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию, задымлению или возгоранию.
- 5.5 Не вставляйте и не садитесь на робота во избежание его повреждения или травм.
- 5.6 Не прикасайтесь к кабелю питания, если ваши руки мокрые, иначе это может привести к поражению электрическим током.
- 5.7 Только уполномоченные технические специалисты могут разбирать устройство, пользователям не разрешается разбирать прибор самостоятельно.


СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Для соблюдения требований по радиочастотному облучению между данным устройством и людьми во время его работы должно быть расстояние 20 см или более.


Экологически безопасная утилизация

Эта маркировка указывает на то, что данный прибор не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно перерабатывайте его, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора отходов или обратитесь к продавцу, где было приобретено изделие. Они могут принять это изделие для безопасной для окружающей среды утилизации.


2.1 Основное устройство

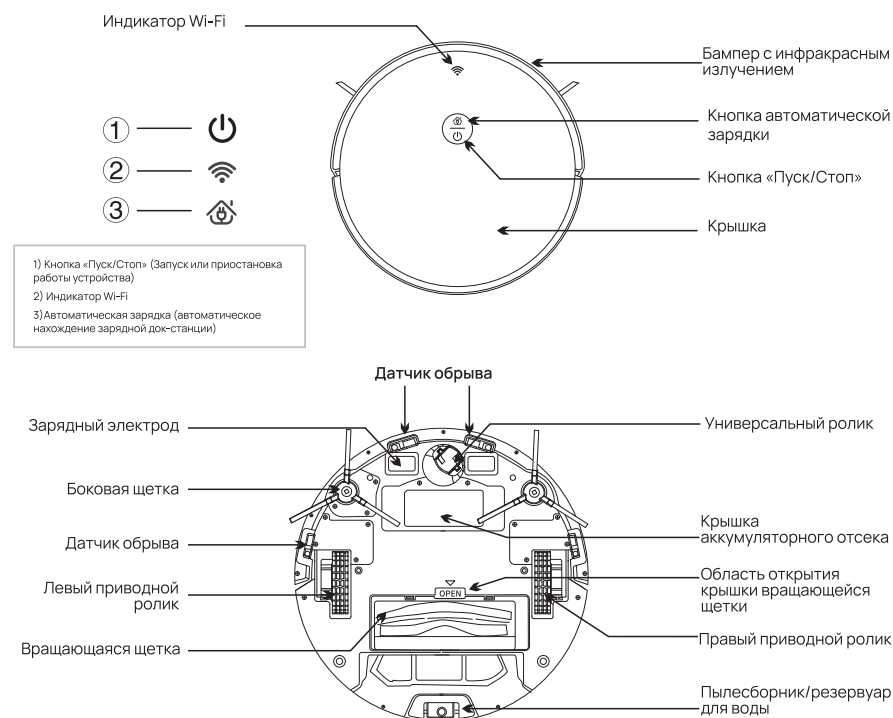


2.2 Вращающаяся щетка

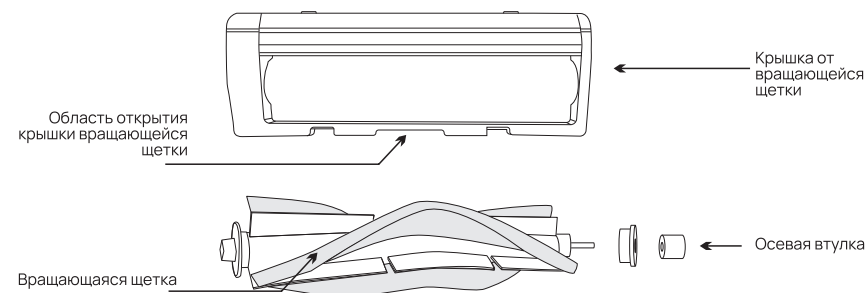


2.3 Резервуар для воды

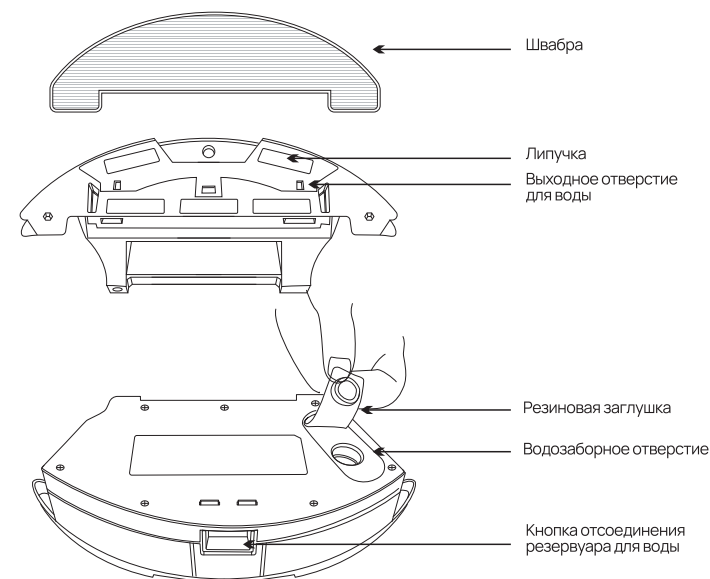


2.4 Пылесборник

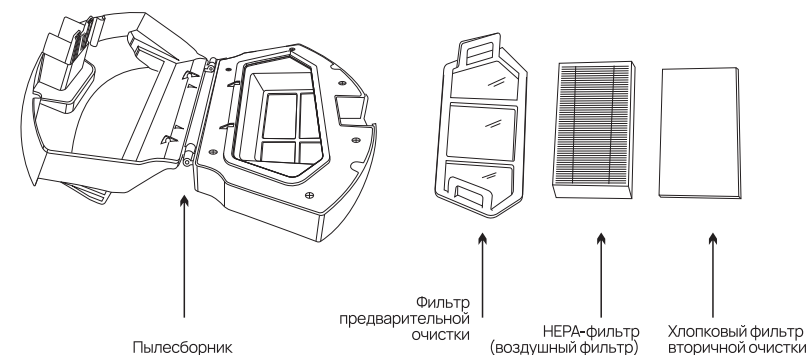

2.5 Зарядная док-станция

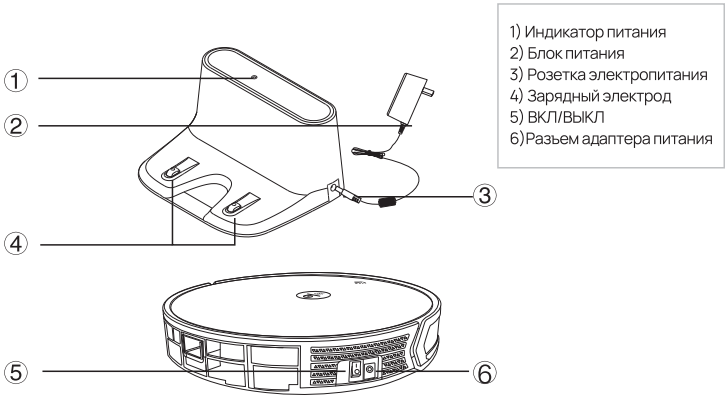


2.6 Пульт дистанционного управления

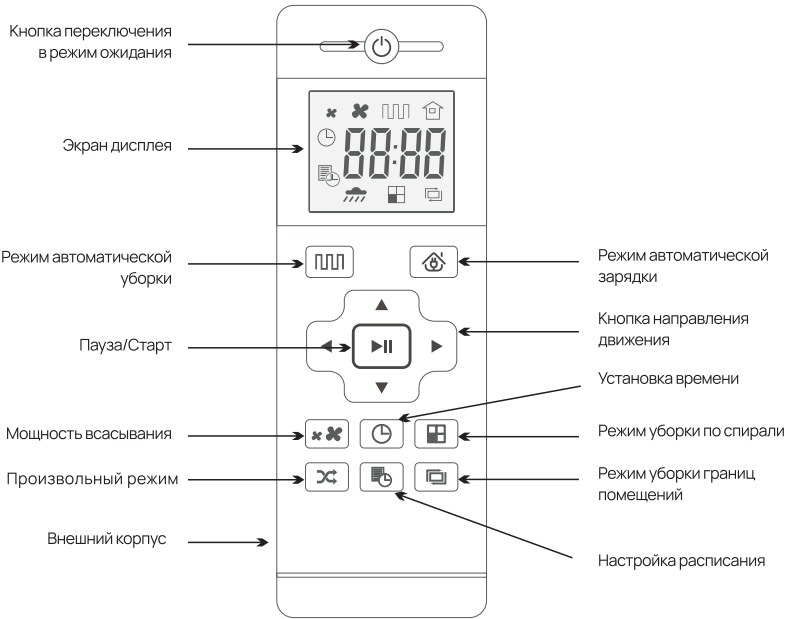

Классификация	Элемент	Технические характеристики
Корпус устройства	Ширина	345 мм
	Высота	76 мм
	Вес	2.8 кг
Электроника	Напряжение	14.8V
	Аккумулятор	Литиевый аккумулятор, 2600 mAh
	Мощность	35 W
Параметры уборки	Вместимость пылесборника	650 мл
	Вместимость резервуара для воды	350 мл
	Тип зарядки	Автоматическая и ручная
	Режимы уборки	Автоматический По спирали По краям Запланированная Шваброй Ручной
	Время полного заряда	До 5 часов (до 300 минут)
	Рабочее время	До 1,5-2 часов (до 90-120 минут)
Тип кнопки		Механическая кнопка


КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕССУАРОВ

№	Описание	Количество
1	Основной блок (включая аккумулятор)	1
2	Зарядная док-станция	1
3	Пульт дистанционного управления	1
4	Адаптер питания	1
5	Щеточка для чистки	1
6	Руководство пользователя	1
7	Боковая щетка	1 пара
8	Высокоэффективный фильтр	1
9	Швабра	1
10	Пылесборник	1
11	Резервуар для воды	1

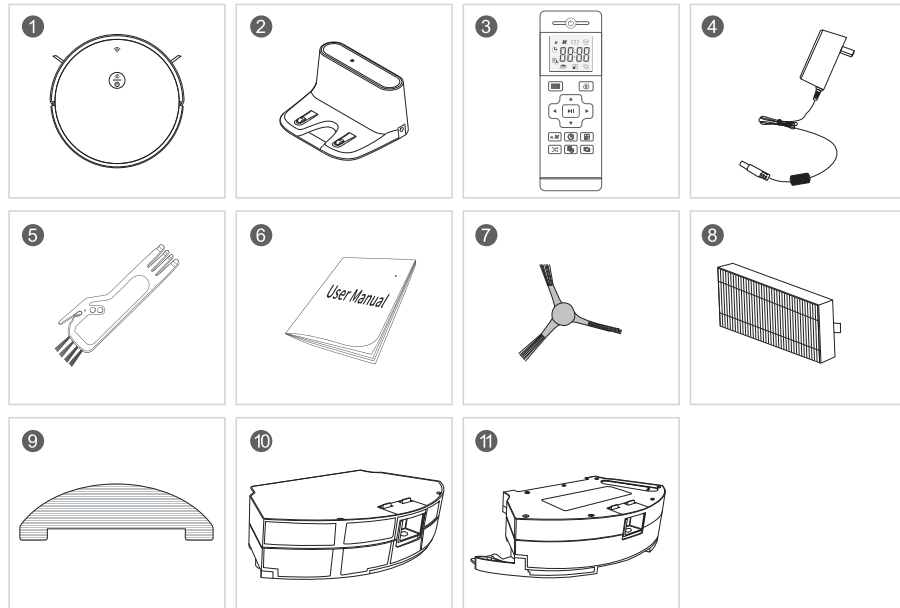


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Перед началом работы робота, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими инструкциями для проверки зоны уборки.

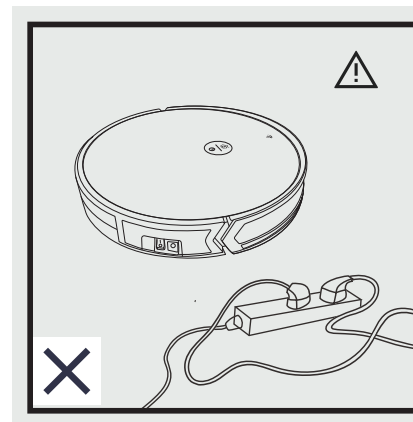


Шнур питания и другие предметы, разбросанные на полу, могут запутать или обмотать изделие. Обязательно уберите их перед использованием

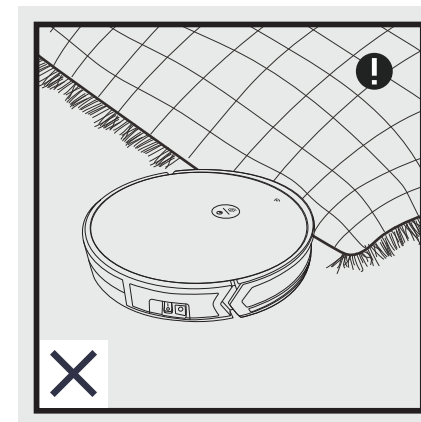

Пожалуйста, уберите бахрому ковра или установите устройство на ковре для уборки

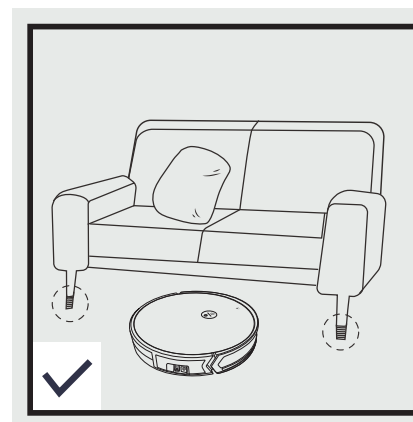

Проем менее 8 см в нижней части мебели может заблокировать движение робота. Если вам необходимо очистить эту область, пожалуйста, поднимите мебель

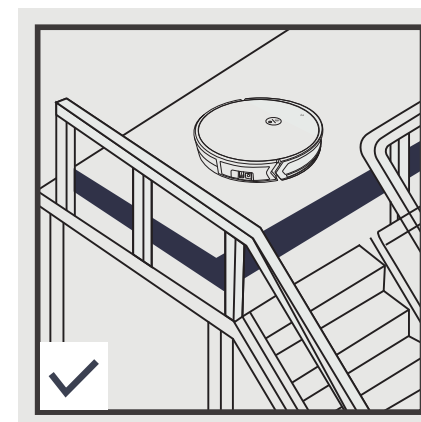


Для обеспечения безопасной эксплуатации устройства на краях должно быть установлено защитное ограждение

3.1 ЗАРЯДКА

1 Расположение зарядной док-станции

Установите зарядную док-станцию на ровной поверхности и задней стороной к стене, и уберите все препятствия вокруг зарядной док-станции, чтобы открытого пространства справа и слева было 1,5 метра и 2 метра впереди, как показано на рисунке.

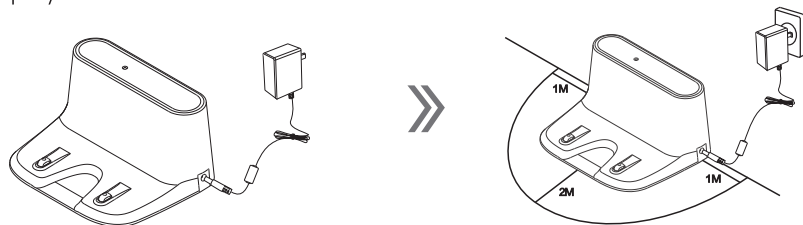


*Примечания

Индикатор на верхней части зарядной док-станции гаснет во время нормальной зарядки

2 Автоматическая зарядка

- А. Если в режиме автоматической очистки аппарат находится на низком уровне мощности, он автоматически найдет зарядную док-станцию для зарядки.
- В. Нажмите на кнопку автоматической зарядки  на пульте дистанционного управления, и аппарат автоматически найдет зарядную док-станцию для зарядки.
- С. Произведите краткое нажатие на кнопку  на корпусе устройства, и аппарат автоматически найдет зарядную док-станцию для зарядки.

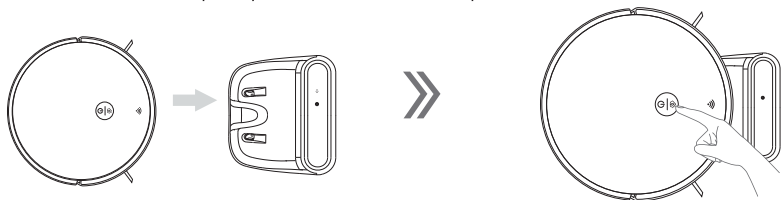


*Примечания

При ежедневном использовании, пожалуйста, очищайте зарядный электрод на зарядной док-станции, чтобы увеличить эффективное количество заряда

3 Ручная зарядка

Включите кнопку питания на боковой стороне робота, при этом индикатор кнопки на крышке замигает (1 - включение питания, 0 - выключение питания). Затем подключите блок питания в розетку и вставьте зарядный разъем постоянного тока в робота (как показано на рисунке).

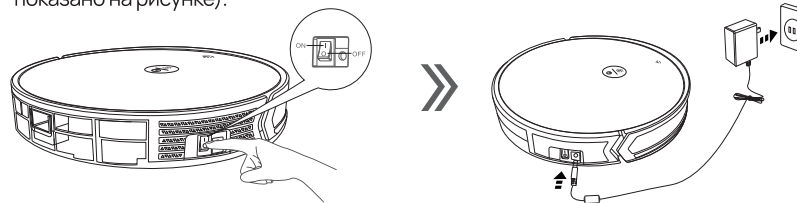


*Примечания

- А. Пожалуйста, заряжайте робота не менее 12 часов при первой зарядке, и заряжайте его до тех пор, пока красный свет кнопки питания  и  не начнет мерцать. Когда батарея будет полностью заряжена, то зеленый свет кнопки питания  будет гореть постоянно.
- В. Для ежедневного использования, пожалуйста, храните робота на зарядной док-станции и убедитесь, что она подключена к источнику питания.
- С. Если вы не используете робота в течение длительного времени, пожалуйста, полностью его зарядите, выключите питание и храните его в проветриваемом и сухом месте.
- Д. При установке режима резервирования с помощью приложения не используйте ручной режим зарядки. Рекомендуется использовать режим автоматической зарядки.


4 Установка боковых щеток

Убедитесь, что боковая щетка установлена на свое место

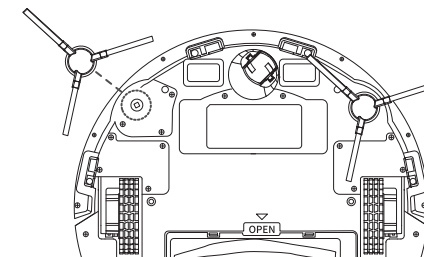

3.2 НАЧАЛО УБОРКИ


Произведите короткое нажатие кнопки  на самом роботе или кнопки  на пульте дистанционного управления, чтобы запустить режим автоматической очистки.

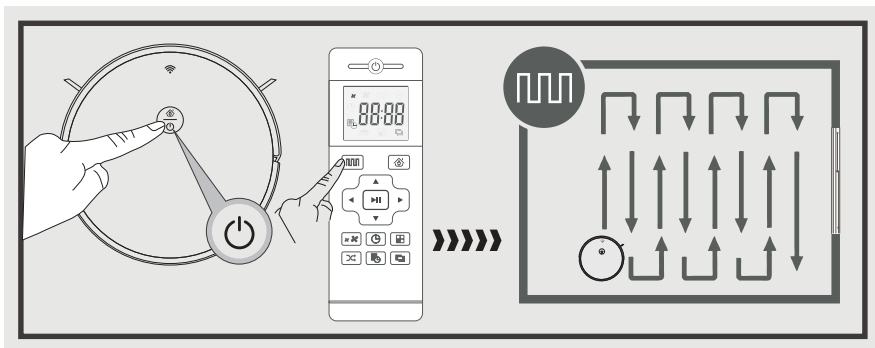

- * Включите кнопку питания на боковой стороне робота.
- * Перед началом уборки убедитесь, что робот включен и кнопка питания  горит зеленым светом. Если робот не включен, то произведите короткое нажатие кнопки питания  на роботе или  на пульте дистанционного управления, чтобы включить его.
- * После 2-ух минут простоя устройство перейдет в спящий режим. Если кнопка  и индикатор  погаснут, значит Wi-Fi не работает. Вы можете выбрать другие режимы, обратившись к инструкции по эксплуатации пульта дистанционного управления.

3.3 ПРИОСТАНОВКА УБОРКИ

Произведите короткое нажатие кнопки  на роботе или кнопки  на пульте дистанционного управления, чтобы приостановить очистку.

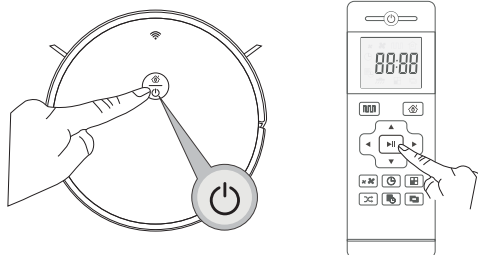


*Примечания

- * Если вы не используете пылесос в течение длительного времени, пожалуйста, извлеките аккумулятор и храните его надлежащим образом. В случае протекания аккумулятора, пожалуйста, извлеките его и протрите резервуар аккумулятора.
- * Разрешается использовать пылесос только в диапазоне температур от 0°C до 40°C
- * В данном устройстве используется аккумулятор с длительным сроком службы и не требует частой замены. Если вам необходимо его заменить, пожалуйста, обратитесь в нашу службу послепродажного обслуживания

3.4 УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Данным пылесосом можно дистанционно управлять с помощью мобильного приложения. Загрузите приложение, отсканировав QR-код с помощью мобильного телефона, или найдите "Smart Life" на рынке мобильных приложений и загрузите его.


- * Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к руководству по использованию приложения

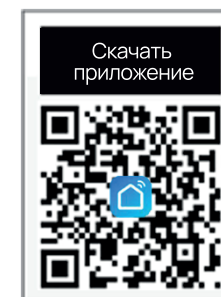


3.5 РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Загрузите приложение, отсканировав QR-код с помощью своего мобильного телефона, или найдите "Smart Life" на рынке мобильных приложений и загрузите его.


Перед использованием этой функции убедитесь, что ваш мобильный телефон подключен к Wi-Fi или Bluetooth. Используйте только сеть 2,4 ГГц.

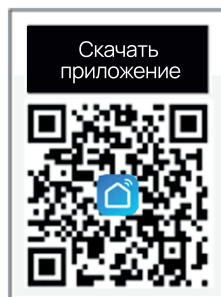


2. Откройте приложение "Smart Life" и зарегистрируйте новый аккаунт или используйте существующий.

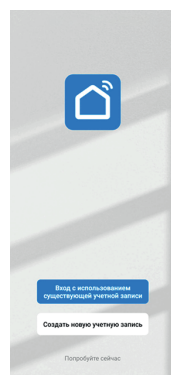


3. После установки пароля перейдите к следующему шагу - «Добавить устройство»

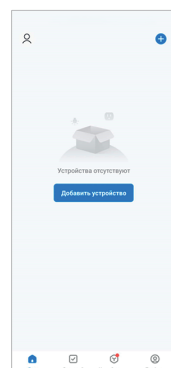


4. Выберите и нажмите на «Мелкая бытовая техника»

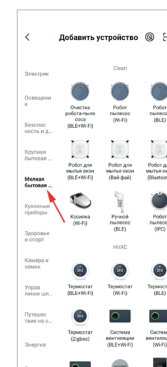


5. Выберите и нажмите на «Робот-пылесос (Wi-Fi)»

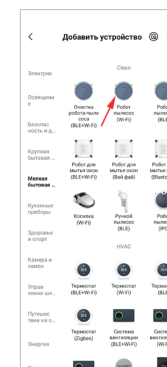


6. Включите кнопку питания на боковой стороне прибора (I- ВКЛ; 0-Выкл), как показано на рисунке

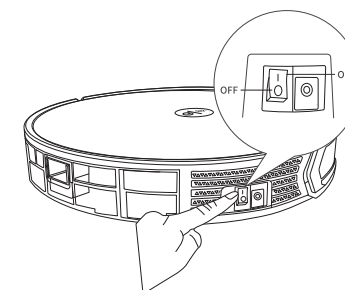


7. После окончания сигнала запуска удерживайте кнопки  и  на крышке устройства в течение 5 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал и не замигает индикатор Wi-Fi

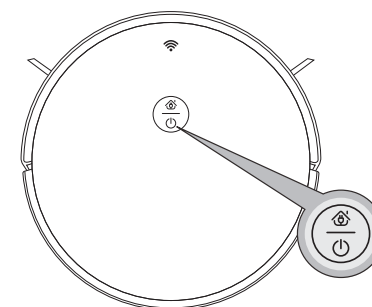


- 8 После этого в приложении нажмите на «Добавить устройство»

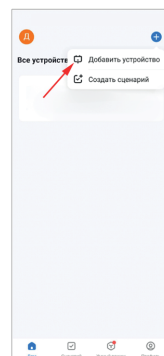


- 9 Выберите имя домашнего Wi-Fi и введите от него пароль, затем нажмите на кнопку «Далее» как показано на рисунке. (Внимание: доступен только Wi-Fi 2.4G)

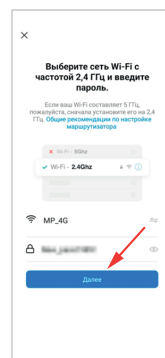


- 10 Произведите сброс устройства. Убедитесь, что индикатор Wi-Fi мигает и нажмите на «Убедитесь, что индикатор мигает».

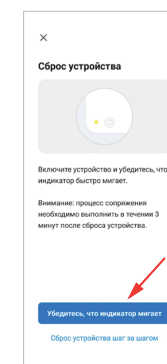


- 11 Выберите «Режим EZ».

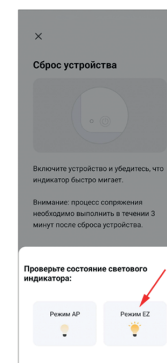

- 12 Подключение устройства к сети Wi-Fi может занять несколько секунд в зависимости от силы сигнала

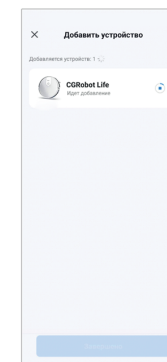


- 13 Затем нажмите на «CGRobot Life» как показано на рисунке, чтобы перейти в интерфейс

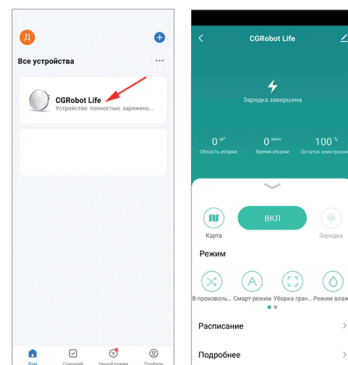


- 14 Удалить устройство:

Нажмите и удерживайте идентификатор устройства, после чего нажмите на «Удалить устройство».


При необходимости повторите описанные выше процедуры, чтобы повторно подключить устройство.

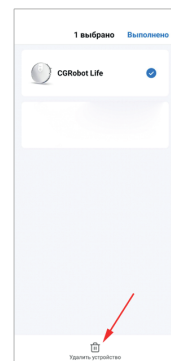


- 15 Настройка уборки по расписанию: Откройте основной интерфейс приложения → Расписание → Таймер → Добавить → Установить нужное время → Сохранить

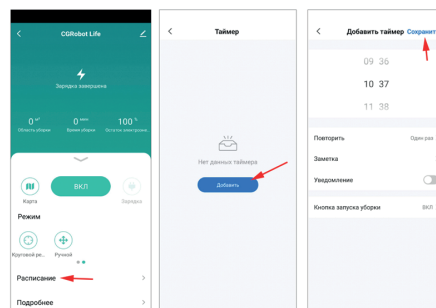

- 16 Срок службы расходных материалов Чтобы узнать срок службы расходных материалов необходимо нажать на «Подробнее» → «Срок службы расходных материалов»

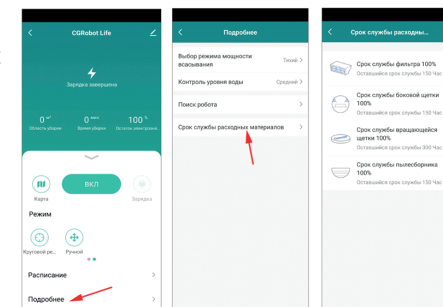

- 17 Режим «Карта» Чтобы перейти в интерфейс управления картой необходимо нажать на «Карта» как показано на рисунке

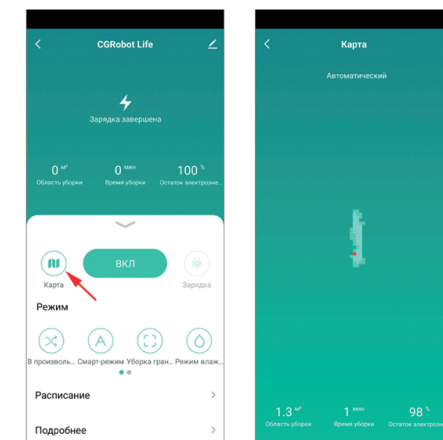

3.6 ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- 1 **Кнопка переключения в режим ожидания**

Нажмите кнопку для перехода робота в спящий режим, а для перезапуска устройства нажмите .
- 2 **Режим автоматической уборки**

Нажмите эту кнопку, чтобы робот начал уборку; нажмите чтобы приостановить работу устройства при необходимости.
- 3 **Автоматическая зарядка**

Нажмите эту кнопку, чтобы робот автоматически нашел зарядную док-станцию для зарядки.
- 4 **Кнопка «Стоп»**

Нажмите эту кнопку, чтобы остановить работу робота. Если робот в спящем режиме, нажмите эту кнопку, чтобы возобновить его работу.
- 5 **Кнопки направления**
 - А. **“” Вперед**

Нажмите эту кнопку, чтобы увеличить цифру в режиме расписания или в режиме часов. Нажмите эту кнопку для перемещения устройства вперед в режиме уборки.
 - В. **“” Назад**

Нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить цифру в режиме расписания или в режиме часов. Нажмите эту кнопку для перемещения устройства назад в режиме уборки.
 - А. **“” Влево**

Нажмите эту кнопку для переключения с минут на часы в режиме расписания или в режиме часов. Нажмите эту кнопку для перемещения устройства влево в режиме очистки.
 - А. **“” Вправо**

Нажмите эту кнопку для переключения с часов на минуты в режиме расписания или в режиме часов. Нажмите эту кнопку для перемещения устройства вправо в режиме очистки.
- 6 **Настройка расписания**

А. Нажмите эту кнопку, чтобы войти в режим расписания. В. Нажмите кнопку еще раз, чтобы сохранить настройки.
- 7 **Настройка часов**

А. Нажмите эту кнопку, чтобы войти в режим настройки часов. В. Нажмите кнопку еще раз, чтобы сохранить настройки.
- 8 **Режим уборки границ помещений**

Нажмите эту кнопку, чтобы начать очистку по краям помещения.
- 9 **Режим уборки по спирали**

Нажмите эту кнопку, чтобы начать очистку по кругу.
- 10 **Мощность всасывания**

В рабочем состоянии нажатием этой кнопки можно выбрать режим тихого/мощного всасывания.
- 11 **Произвольный режим**

Нажмите эту кнопку, и устройство будет выполнять работу в произвольном направлении.
- 12 **Спящий режим**


Чтобы перевести устройство в спящий режим:

 - А: Нажмите кнопку режима ожидания;
 - В: Устройство автоматически перейдет в спящий режим после 2 минут простоя.

3.7 НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ


Для облегчения уборки в устройстве предусмотрена функция "Расписание". Установка времени и расписания должны работать по команде робота через пульт дистанционного управления. После успешной установки расписания робот будет выполнять уборку автоматически каждый день в соответствии с установленным временем.

- * Направьте пульт дистанционного управления на робота, чтобы установить расписание (убедитесь, что кнопка питания на боковой стороне включена).
- * Нажмите на пульте дистанционного управления, чтобы войти в режим расписания, затем нажмите клавишу направления, чтобы установить конкретное время уборки. Пульт дистанционного управления применяет 24-часовую систему.
- * Убедитесь, что зеленый индикатор горит постоянно, и робот пробудился. Если робот не пробудился, произведите короткое нажатие кнопки или кнопки на пульте дистанционного управления, чтобы разбудить робота.

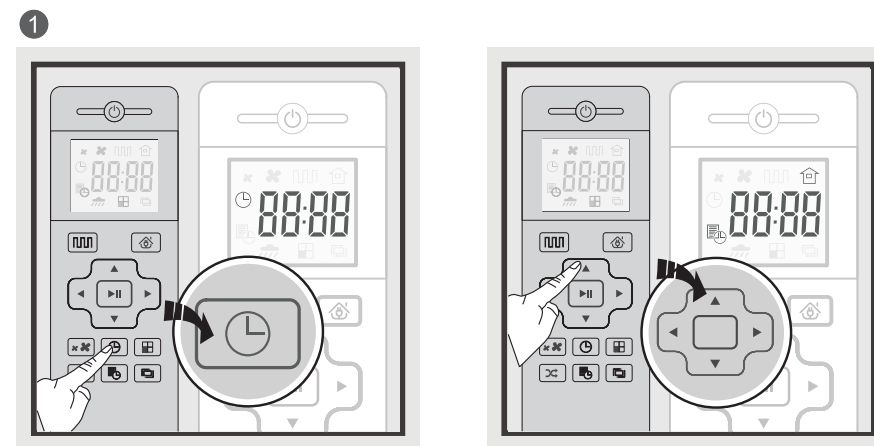

Произведите короткое нажатие на .
На экране появится значок , а в часовой зоне мигает 88:88


Текущее время можно установить, нажимая для регулировки цифр и для переключения между часами и минутами

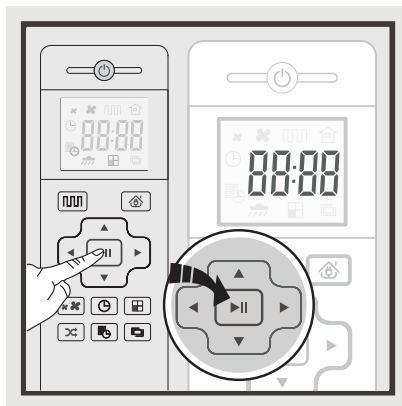



Время отрегулировано. Нажмите для сохранения, и значок на экране исчезнет. Текущее время установлено.

* Если вы не нажмете для сохранения настроек, это будет означать неудачную текущую настройку

2 Установить определенное время

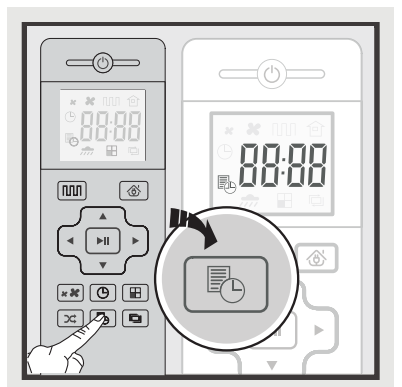

Произведите короткое нажатие на . На экране появится значок , а в часовой зоне замигает 88:88

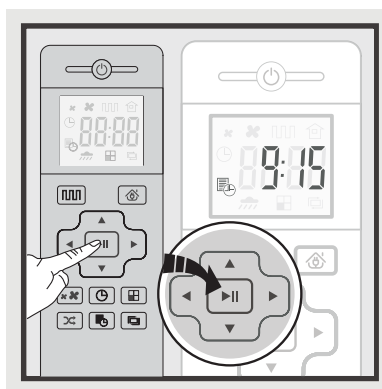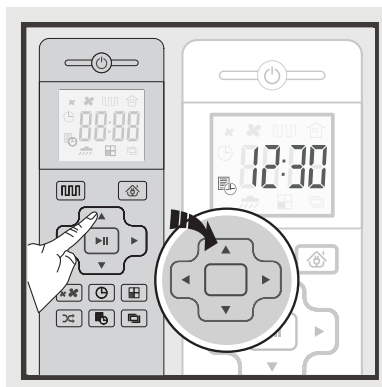


Время расписания установлено. Нажмите для сохранения. Раздастся звуковой сигнал "Динь-Динь". Запланированная уборка установлена. Робот автоматически выполнит уборку в установленное время. Если кнопка питания выключена, расписание будет отменено. Вам нужно будет установить определенное время.

Если вы не нажмете для сохранения настроек, это будет означать неудачную текущую настройку.

3 Отменить расписание

Удерживайте кнопку в течение 3 секунд и значок на экране дисплея исчезнет, после чего робот издаст звуковой сигнал "Динь-Динь", означающий, что расписание отменено.


* После замены батарейки в пульте дистанционного управления необходимо сбросить текущее время и время расписания.

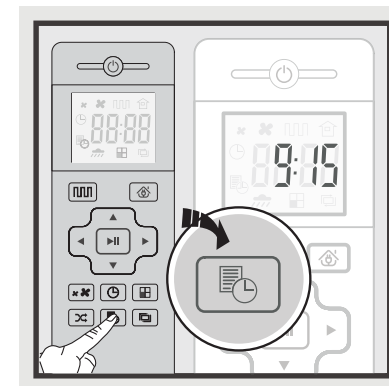

3.8 НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ

Для облегчения уборки в устройстве предусмотрена функция "Расписание". Режим уборки по расписанию можно установить через приложение на телефоне. После настройки резервирования робот будет производить уборку автоматически каждый день в соответствии с установленным временем. (Как подключить приложение, см. инструкцию в руководстве пользователя приложения).

Убедитесь, что кнопка на роботе горит зеленым светом, и робот включен. Если он не включен, то произведите короткое нажатие кнопки на роботе или кнопки на пульте дистанционного управления, чтобы включить робота.

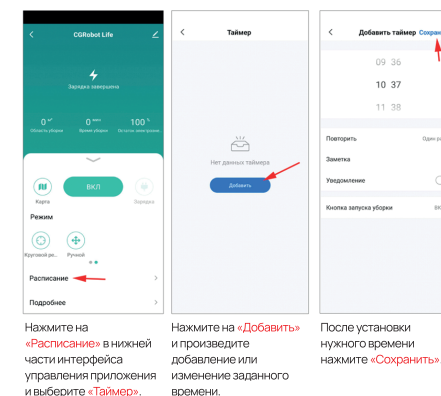

Нажмите на «Расписание» в нижней части интерфейса управления приложением и выберите «Таймер».

Нажмите на «Добавить» и произведите добавление или изменение заданного времени.

После установки нужного времени нажмите «Сохранить».


3.9 РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ УБОРКИ

Для того, чтобы соответствовать различным условиям дома и добиться тщательной уборки, робот-пылесос имеет различные режимы уборки.

- * Любые режимы уборки могут быть установлены с помощью пульта дистанционного управления или приложения
- * Убедитесь, что зеленый индикатор  горит постоянно, и робот активирован. Если робот не активирован, произведите короткое нажатие кнопки  на роботе или кнопки  на пульте дистанционного управления, чтобы «разбудить» робота.

1 Режим автоматической уборки


Это наиболее часто используемый режим уборки. При нажатии этой кнопки устройство начнет планировать уборку автоматически. Робот будет автоматически менять направление при столкновении с препятствиями. (Для приостановки уборки нажмите кнопку  на устройстве или кнопку  на пульте дистанционного управления).

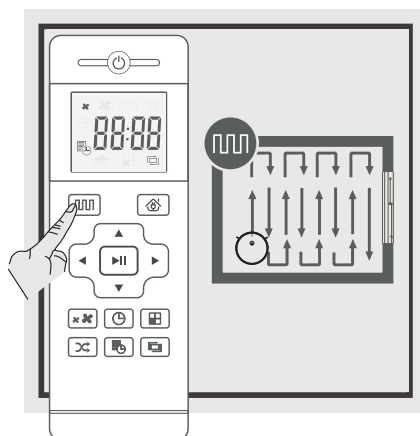

- * Нажмите кнопку . Робот начнет планировать уборку и автоматически войдет в S-образную траекторию уборки. В процессе уборки робот автоматически проверяет, где он не убрал, и соответствующим образом скорректирует траекторию уборки, что повысит эффективность.
- * Робот может самостоятельно планировать путь во время рабочего процесса. Если вы переместите его в сторону или будете управлять им с помощью пульта дистанционного управления, то робот перепланирует путь, и очищенная область может быть убрана повторно. Чтобы обеспечить эффективность работы робота, не управляйте им произвольно.
- * Робот остановится на короткое время в процессе работы (Устройство проанализирует, где еще не убрано, и спланирует новый путь). Пожалуйста, подождите и проявите терпение. Время паузы зависит от сложности условий в вашем доме.


2 Произвольный режим

Нажмите эту кнопку  и устройство будет работать в произвольном режиме. Когда датчик обнаружит препятствие или столкнется с ним, робот изменит маршрут, чтобы избежать его.

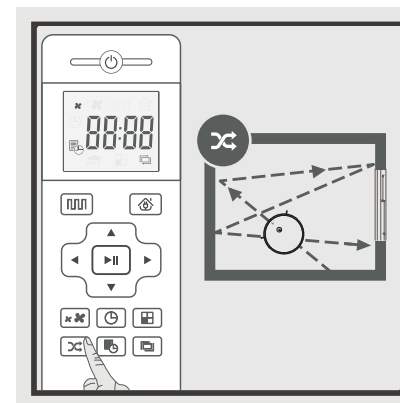


3 Режим уборки по спирали

Применяется в условиях повышенной концентрации мусора на полу. Устройство осуществляет централизованную уборку по спирали в заданной зоне и возвращается в исходное положение после завершения уборки.

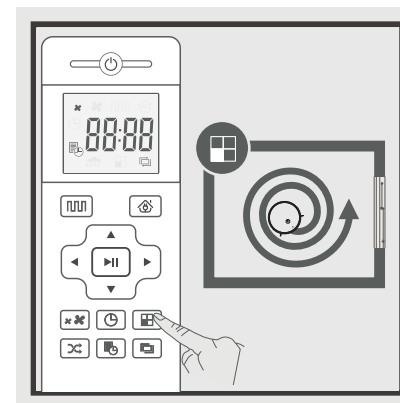


4 Режим уборки границ помещений

Пропылесосьте углы внутри дома и очистите прилегающие участки любых неподвижных предметов (например, стен), а после завершения работы верните робота в зарядную док-станцию.

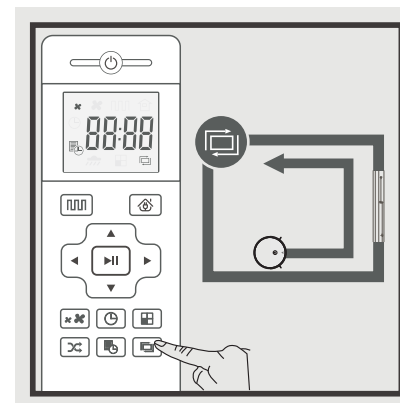


5 Режим автоматической зарядки

Нажмите на кнопку  на пульте дистанционного управления или произведите короткое нажатие кнопки  на устройстве. Робот включит режим автоматической зарядки. Док-станция для зарядки должна быть расположена в требуемом месте, а источник питания должен быть подключен надлежащим образом. В процессе уборки робот может обнаружить у себя низкий уровень заряда батареи, после чего самостоятельно включит режим автоматической зарядки и автоматически найдет док-станцию для зарядки.

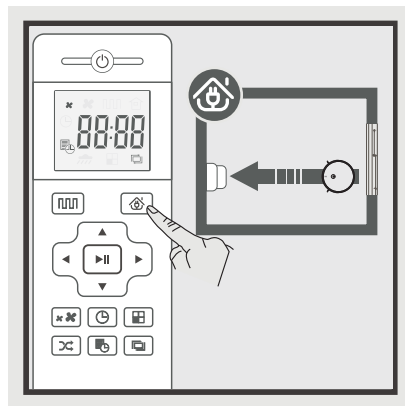

6 Регулировка мощности всасывания

Вы можете переключать мощность всасывания на «Тихий» или «Мощный» во время работы, нажимая кнопку .

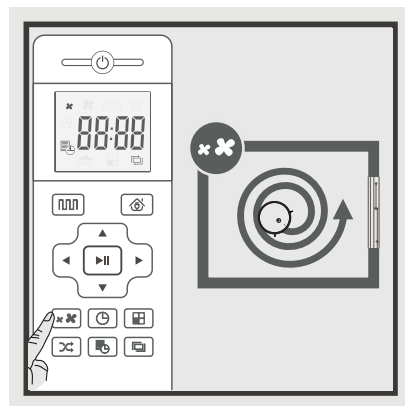


3.10 ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

В комплекте данного устройства есть оснащение для резервуара для воды. После завершения уборки пылесосом, если вам необходимо вымыть пол, вы можете заменить пылесборник на резервуар для воды. Инструкции по очистке резервуара для воды см. в разделе [Обслуживание] данного руководства.




- * Если робот приостанавливает работу из-за долива воды или очистки швабры во время уборки, то он перенаправит задание и повторно очистит все очищенные участки, когда возобновит работу. Для повышения эффективности уборки рекомендуется использовать устройство для мытья пола в одной комнате за один раз.
- * Чтобы пропылесосить следующую комнату, рекомендуется вручную переместить робота в нужную комнату и при необходимости пополнить резервуар или очистить швабру.
- * Если необходимо вымыть пол в нескольких комнатах, перед уборкой обратитесь к пункту №2 выше.
- * Не используйте резервуар для воды на ковровом покрытии. При уборке с использованием функции швабры, пожалуйста, загните край ковра, чтобы избежать повреждения ковра мокрой шваброй.
- * Во время уборки следите за тем, чтобы вовремя пополнять резервуар для воды или чистить швабру. При доливе воды снимайте резервуар для воды.
- * При зарядке не забудьте снять резервуар для воды.

1 Присоедините швабру

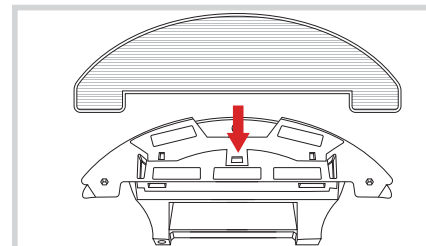


Закрепите швабру в резервуаре для воды, прикрепите ее уголки к обеим сторонам резервуара и установите на место.

2 Заправьте резервуар для воды

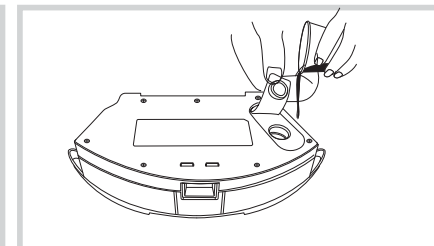


Снимите пробку водозаборника и медленно залейте воду в резервуар. Затем снова установите пробку на место.

3 Произведите установку резервуара

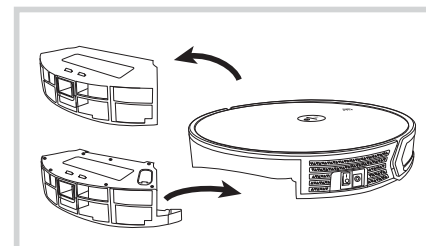

Снимите пылесборник с задней стороны устройства, а после вставьте резервуар для воды в пустое гнездо.

4 Запустите мытье пола

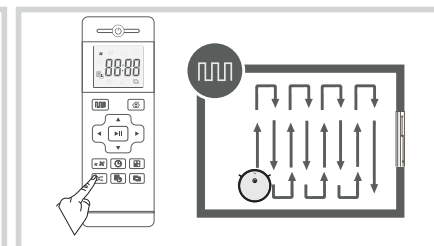


Нажмите кнопку  или  на пульте дистанционного управления, и робот начнет уборку.



При чистке и обслуживании устройства и его принадлежностей, пожалуйста, выключите робота и отсоедините вилку от розетки питания зарядной док-станции.

4.1 ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА И ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ


Очистите пылесборник и фильтрующие элементы

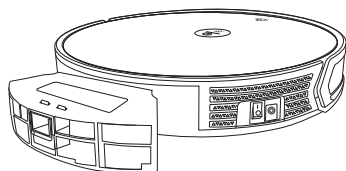



Откройте замок пылесборника и уберите мусор

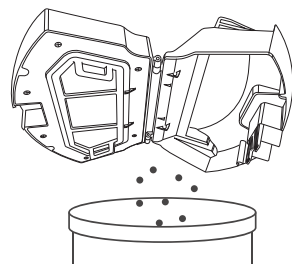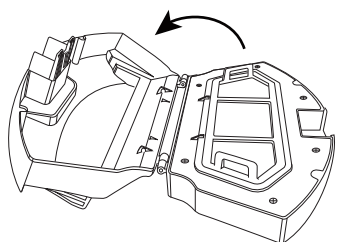

Извлеките фильтрующие элементы. Высокоэффективный HEPA-фильтр можно помыть или похлопать по нему, чтобы убрать пыль

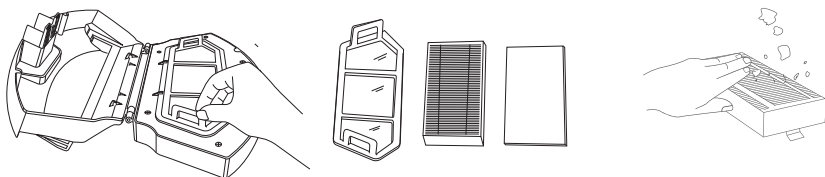


Промойте пылесборник и фильтр предварительной очистки, высушите пылесборник и фильтрующие элементы и храните их в сухом месте, чтобы обеспечить срок их службы.

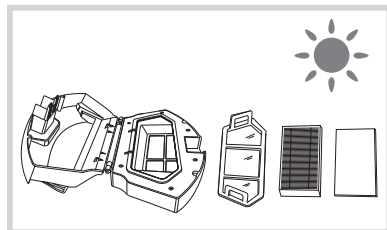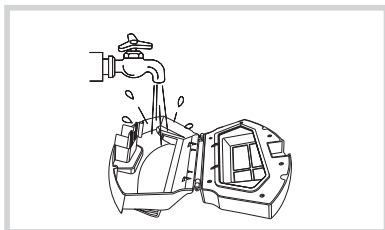


4.2 ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

1 Очистите швабру

Разборка: после мытья пола шваброй сначала снимите резервуар для воды, затем снимите опору для швабры и саму швабру.


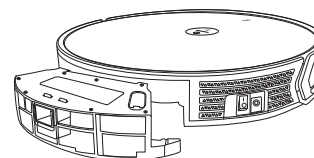


Уход: промойте и просушите швабру.

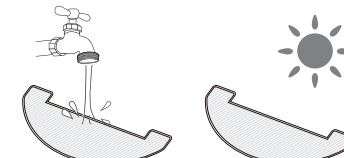

2 Заправьте резервуар для воды

Разборка: После мытья пола шваброй снимите резиновую заглушку, извлеките швабру и опорожните резервуар.

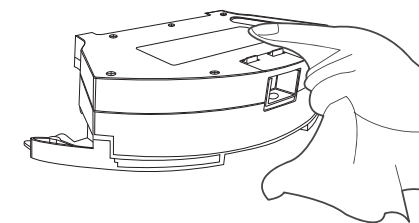
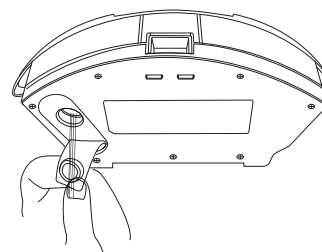


Уход: Очистите и высушите резервуар для воды на воздухе.

4.3 ОЧИСТКА ОСТАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ


1 Очистите боковую щетку

Снимите боковые щетки и протрите их чистой тканью.

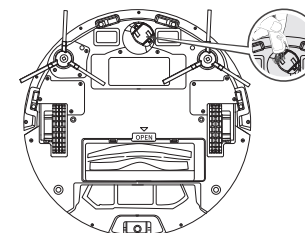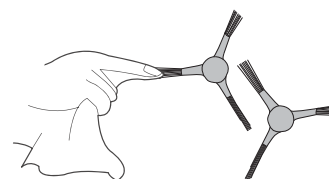


2 Очистите универсальный ролик


Уберите волосы из универсального ролика

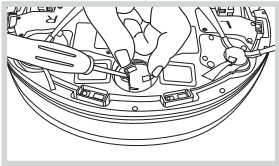

ШАГ 1: Осторожно подденьте универсальный ролик плоской (шлицевой) отверткой

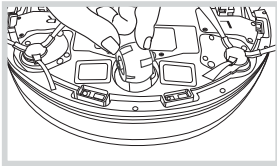


ШАГ 2: Извлеките универсальный ролик, и уберите из него волосы

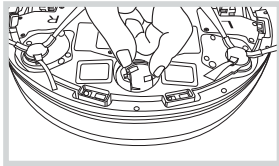


ШАГ 3: Верните универсальный ролик в установленное положение и прижмите его

3 Очистите датчик обрыва

Очистите датчик обрыва, чтобы обеспечить его чувствительность

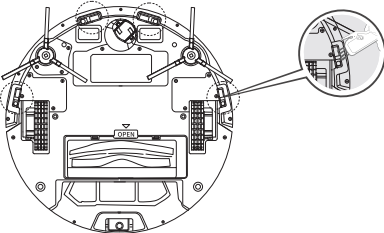


4 Очистите окно инфракрасного датчика

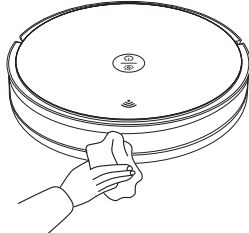



5 Очистите впускное отверстие для вращающейся щетки

Если в щетке застряло много волос, пожалуйста, очистите ее с помощью небольшого инструмента.

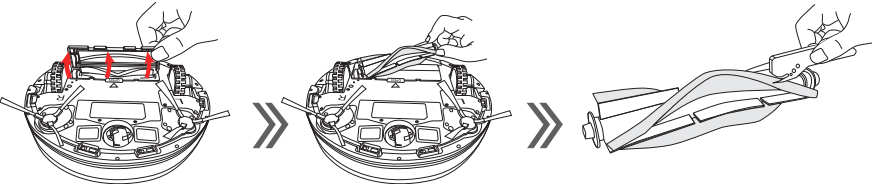

6 Очистите зарядный электрод

Пожалуйста, используйте сухую ткань для очистки нижней части устройства и зарядного электрода на зарядной док-станции.

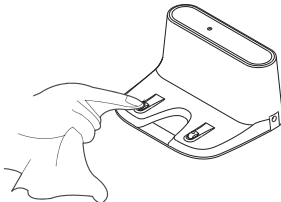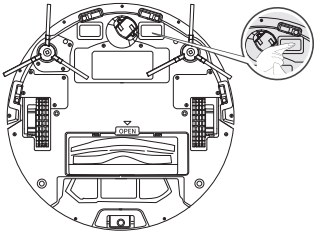

5.1 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИНДИКАТОРА

Статус	Как отображается
Зарядка	Мерцающий красный свет
Батарея полностью заряжена	Зеленый свет горит постоянно
Неполадки в работе устройства	Красный свет горит постоянно
Низкий заряд батареи	Красный свет горит постоянно
Режим уборки	Зеленый свет горит постоянно

Если с устройством что-то не так, всегда горит красный свет и одновременно звучат голосовые подсказки. Вы можете переместить положение робота и выключить кнопку питания, затем перезапустить его.

5.2 СПИСОК ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ

Когда устройство выходит из строя, красный индикатор либо мигает, либо остается включенным, и раздается звуковой сигнал.

Красный свет горит постоянно

№	Сигнал уведомления	Причина	Подсказка об ошибке в приложении и решение
1	1 гудок	Неисправность приводного колеса	Проверьте ролик, не застрял ли он, и очистите его
2	2 гудка	Неисправность зарядки аккумулятора	Очистите устройство и зарядный электрод на зарядной док-станции. Обязательно используйте оригинальный адаптер
3	3 гудка	Аномальная работа вентилятора	Очистите пылесборник, воздухозаборник и фильтрующие элементы
4	4 гудка	Неисправность гироскопа	Свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания
5	5 гудков	Неисправность вращающейся щетки	Уберите волосы и посторонние частицы с вращающейся щетки

Красный свет мигает

№	Сигнал уведомления	Причина	Подсказка об ошибке в приложении и решение
1	1 гудок	Неисправность бампера	Проверьте бампер если он застрял, и уберите посторонние предметы
2	2 гудка	Неисправность боковых щеток	Проверьте боковую щетку, не застряла ли она в волосах, и уберите их
3	3 гудка	Сигнализация по датчику обрыва	Проверьте датчик обрыва, если на нем есть грязный след, очистите его тканью
4	4 гудка	Низкий уровень заряда батареи	Пожалуйста, зарядите устройство
5	5 гудков	Неисправность магнитной полосы	Свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания

*Важная информация:
Если вышеуказанные методы не помогли решить проблему, попробуйте следующее:
1. Выключите и включите питание. Перезапустите устройство.
2. Если проблему не удается решить перезапуском устройства, отправьте его в центр послепродажного обслуживания для проведения технического обслуживания.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДКОВ

Если проблема возникла во время работы, пожалуйста, проверьте следующую таблицу, чтобы найти решение.

№	Неисправность	Возможные причины	Решение
1	Робот не может подключиться к приложению	Неверные имя пользователя и пароль маршрутизатора	Сбросьте правильное имя пользователя и пароль маршрутизатора
		Робот не находится в зоне действия сигнала сети	Убедитесь, что робот находится в зоне действия сигнала сети
		Робот не конфигурируется	Настройте сеть для робота
		Робот не подключается к сети 2,4 ГГц	Робот не может подключиться к сети 5 ГГц, пожалуйста, подключитесь к сети 2,4 ГГц
2	Робот не заряжается	Адаптер не соответствует оригинальной модели	Следует использовать оригинальную модель адаптера
		Плохой контакт зарядного электрода при установке робота на зарядную док-станцию	Убедитесь, что робот и зарядный электрод полностью вставлены в розетку. Проверьте, не загрязнены ли зарядный электрод и робот; их следует очистить, обратившись к инструкции по техническому обслуживанию
		Зарядная док-станция не подключена к источнику питания	Убедитесь, что зарядная док-станция и блок питания подключены
		Длительное неиспользование приводит к разряду батареи	Если прибор не используется в течение длительного времени и аккумулятор не заряжается, обратитесь к специалистам по послепродажному обслуживанию
3	Робот не подзаряжается	Зарядная док-станция установлена неправильно	Правильно разместите зарядную док-станцию в соответствии со способом зарядки
		Зарядная док-станция выключена или перемещена вручную	Проверьте, подключена ли зарядная док-станция к источнику питания. Не перемещайте зарядную док-станцию
		Робот застрял из-за наземных препятствий (таких как провода, углы ковра, основание электрического вентилятора и т.д.) или дверь комнаты с зарядной док-станцией закрыта, что делает невозможным возвращение к зарядной станции	Перед использованием робота для обеспечения плавного хода рекомендуется убрать наземные предметы с соблюдением мер предосторожности. Избегайте застревания и следите за ровностью маршрута подзарядки.
		Главный двигатель не начал уборку с зарядной док-станции	Рекомендуется, чтобы робот начинал уборку с места расположения зарядной док-станции
		Во время работы робота возникают такие ситуации, как беспорядочный маршрут, отклонение, повторная уборка	Пожалуйста, уберите разбросанные провода, тапочки и другие предметы до начала работы робота. В случае неубранных участков робот автоматически обнаружит их и завершит уборку. Пожалуйста, не вмешивайтесь вручную (например, не перемещайте робота и не блокируйте его рабочий маршрут)


УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДКОВ

№	Неисправность	Возможные причины	Решение
6	Громкий звук во время работы робота	Боковые щетки запутываются, пылесборник и фильтрующие материалы блокируются и т.д.	Рекомендуется регулярно чистить и обслуживать боковые щетки, пылесборник и фильтрующие материалы
7	Роликовая щетка не вращается	Роликовая щетка запуталась в волосах	Уберите все волосы, которые запутались в щетке
		Роликовая щетка и щиток роликовой щетки установлены неправильно	Переустановите узел роликовой щетки
		Узел роликовой щетки всасывает посторонние предметы	Разберите узел и уберите посторонние предметы из узла роликовой щетки
8	Сбой в работе пульта дистанционного управления	Батарейки в пульте дистанционного управления разряжены	Замените батарейки
		Робот выключен или аккумулятор робота разряжен	Убедитесь, что кнопка питания робота включена и батарея заряжена
9	Робот не может запуститься	Робот отключен от электросети или кнопка питания выключена	Пожалуйста, зарядите робота или включите кнопку питания
	Робот трясется при работе	Боковая щетка или ролик запутались в волосах	Пожалуйста, уберите волосы с боковой щетки или ролика
	Аномальное рабочее состояние	Всасывающее отверстие заблокировано или пылесборник переполнен	Пожалуйста, проверьте всасывающее отверстие и очистите пылесборник
		HEPA – фильтр заблокирован	Очистите или замените HEPA – фильтр
	Вода не выходит наружу	Выпускное отверстие резервуара для воды заблокировано или в нем нет воды	Пожалуйста, продуйте отверстие для воды и наполните его водой
		Насос не работает	Пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией для гарантийного обслуживания
	Робот скользит при движении	Пол слишком влажный	Пожалуйста, выжмите тряпку для швабры и очистите пятна от воды на полу
	Робот продолжает двигаться назад	Аномальная работа датчика обрыва	Пожалуйста, очистите поверхность датчика обрыва


УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Действия по извлечению аккумулятора


- 1. В целях защиты окружающей среды пользователь должен утилизировать данное устройство в соответствии с действующими национальными или региональными законами и правилами по утилизации отходов электрических и электронных изделий, или передать данное устройство в местную утвержденную организацию по переработке/утилизации.
- 2. Аккумулятор робота должен быть извлечен и безопасно утилизирован в соответствии со следующей процедурой только квалифицированным штатным инженером утвержденной организации по переработке/утилизации.

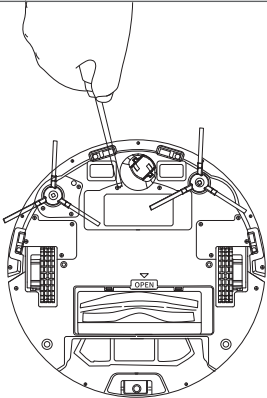


ШАГ 1: Открутите крышку аккумуляторного отсека с помощью отвертки

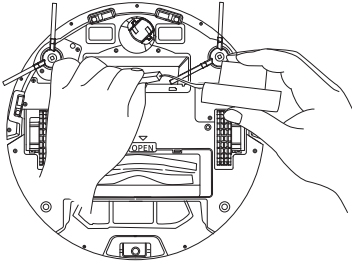

ШАГ 2: Отсоедините клемму аккумулятора

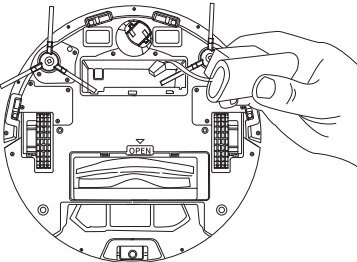

ШАГ 3: Извлеките аккумуляторный блок и снова установите крышку аккумуляторного отсека

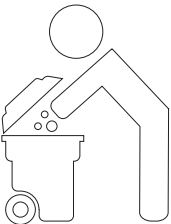

ШАГ 4: Передайте аккумуляторный блок в профессиональную организацию по утилизации

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

- 1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
- 2. Из-за внешних воздействий
- 3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
- 4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	