

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
2. Из-за внешних воздействий
3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью


Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	



CaseGuru Парофеея

Паровая швабра с функцией высокотемпературной стерилизации пола

Руководство пользователя

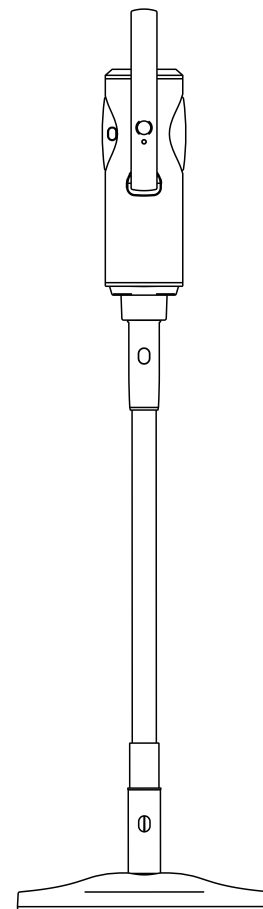

СОДЕРЖАНИЕ

Информация об устройстве	1
Меры предосторожности	2-5
Обзор устройства	6
Применение паровой швабры	7
Установка и эксплуатация насадок	8
Технические характеристики	9
Обслуживание и хранение устройства	10
Поиск и устранение неисправностей	10

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ


- Паровая швабра с функцией высокотемпературной стерилизации пола, сочетающая в себе функции швабры и ручного парогенератора
- Мгновенный нагрев устройства в течение 20 секунд
- Гигиеничный и удобный разборный прозрачный резервуар для воды
- Стерилизация и очистка каждого уголка комнаты с помощью основного ручного корпуса
- Ультратонкий корпус, высокотемпературная паровая стерилизация при 120°C

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Уход за тряпкой из микрофибры

1. Рекомендуется очищать тряпку из микрофибры сразу после использования.
2. При использовании крайне мокрой или грязной тряпки из микрофибры, на полу может скапливаться вода, что может привести к несчастному случаю или к получению травмы. Пожалуйста, очистите тряпку из микрофибры сразу после использования или замените ее на новую.
3. Рекомендуется использовать 2-3 тряпки из микрофибры на каждые 99 м² и заменять их каждые 4-6 месяцев.
4. Чтобы обеспечить максимальную эффективность очистки паром, используйте оригинальные тряпки из микрофибры, входящие в комплект устройства.

2. Способ хранения после использования



* После использования не кладите влажную тряпку из микрофибры на деревянный пол, чтобы не повредить его

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если проблемы в процессе эксплуатации не могут быть решены в соответствии с нижеуказанными операциями, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой гарантийного обслуживания

Если резервуар для воды пуст, во время использования раздастся звук насоса "ду-ду"	Пожалуйста, наполните резервуар для воды
Нет пара	- Правильно вставьте вилку питания в розетку - Убедитесь, что устройство включено - Наполните резервуар для воды
Выделяется много воды	- Убедитесь, что тряпка из микрофибры влажная - Используйте тряпку из микрофибры, входящую в комплект устройства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Название устройства	CaseGuru Парофоя
Номинальное напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Емкость резервуара для воды	380 мл
Время нагрева	20 сек
Время работы	30 мин
Габариты	1070 мм × 293 мм × 145 мм
Габариты ручного основного корпуса	440 мм × 145 мм × 100 мм
Шнур питания	5 м
Комплектация	Щетка для пола - 1 шт. Тряпка из микрофибры - 2 шт. Основной корпус со съемным резервуаром для воды - 1 шт. Металлическая труба - 1 шт. Соединительная насадка - 1 шт. Угловая насадка для труднодоступных мест - 1 шт. Насадка-скребок для глубоких загрязнений - 1 шт. Плоская насадка-щетка - 1 шт. Круглая насадка-щетка - 1 шт. Насадка-скребок для стекол, окон и плитки - 1 шт. Тряпка для отпаривания - 1 шт. Шнур питания - 1 шт. Руководство пользователя

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте и примите к сведению следующие меры предосторожности, чтобы безопасно и правильно использовать это устройство во избежание рисков получения травм или повреждений.



Не используйте вилку питания в условиях повышенной влажности. Не прикасайтесь к ней мокрыми руками

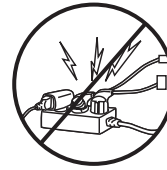


Убедитесь, что устройство используется в условиях, в которых напряжение питания соответствует напряжению устройства. Не используйте его с другими электроприборами



Правильно вставьте вилку питания в розетку




Пожалуйста, не заряжайте паровую швабру от внешних источников зарядки (таких как трансформатор)

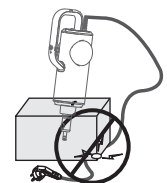


Не повреждайте шнур питания, не перегибайте, не тяните и не скручивайте его

Если шнур питания поврежден (в том числе порван или сломан), немедленно прекратите его использование и свяжитесь с нашей службой поддержки

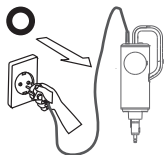

Во время очистки устройства и во время, когда устройство не используется, необходимо вынимать вилку питания из розетки

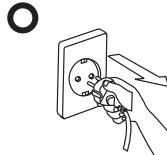

При извлечении вилки питания из розетки, необходимо придержать шнур питания


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Не тяните шнур питания слишком сильно. Поврежденный шнур питания может стать причиной поражения электрическим током или привести к возгоранию



Не ставьте нагревательные приборы, свечи и другие предметы с открытым огнем рядом с паровой шваброй, т.к. пластиковые детали или шнур питания могут расплавиться, что приведет к возгоранию или поражению электрическим током

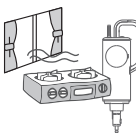

Не касайтесь розетки или вилки при утечке газа, так как это может привести к возгоранию или взрыву. Пожалуйста, сначала проветрите помещение



Во избежание получения травм, не позволяйте детям взбираться на паровую швабру или играть с ней, как с игрушкой




Не добавляйте в резервуар для воды никакие синтетические моющие средства, а также мыло и другие жидкости, кроме воды



Если в процессе использования устройства сработал автоматический выключатель электрического счетчика для защиты от короткого замыкания, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в службу гарантийного обслуживания



Не допускайте попадания воды и других жидкостей на корпус устройства

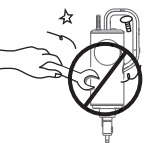

Не разбирайте и не модифицируйте устройство самостоятельно





Пожалуйста, не используйте паровую швабру, когда в резервуаре нет воды



Пожалуйста, не погружайте устройство в емкость с водой

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСАДОК


1) Установка основного корпуса с резервуаром для воды

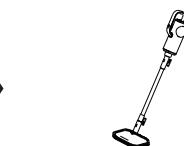

Собранное устройство

Соединяются поочередно: основной корпус со съемным резервуаром для воды, металлическая труба, щетка для пола, тряпка из микрофибры


✳ Очистка и стерилизация всех видов полов, ковров и других поверхностей



Собранное устройство

Соединяются поочередно: основной корпус со съемным резервуаром для воды, щетка для пола, тряпка из микрофибры

2) Установка и эксплуатация насадок

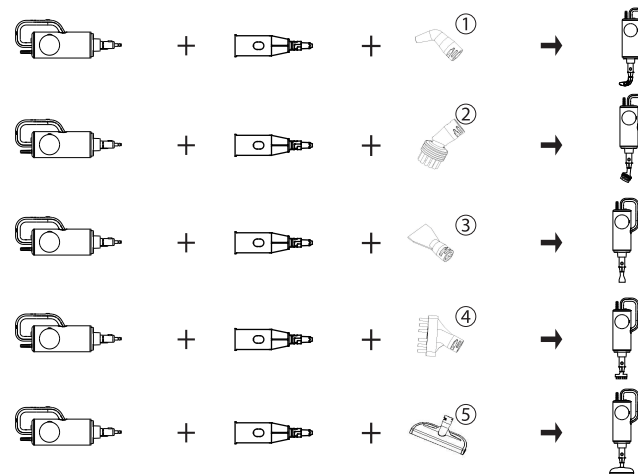

1. Угловая насадка для труднодоступных мест

- Подходит для очистки между плитками, узких щелей и углов

2. Круглая насадка-щетка

- Подходит для очистки печей, СВЧ, кафеля, игрушек, ковровых покрытий, обуви ит.д

3. Насадка-скребок для глубоких загрязнений

- Подходит для соскабливания запекшейся пищи, грязи и жира с плиты и духовых шкафов

4. Плоская насадка-щетка




- Подходит для очистки всех линий затирки, отшлифованных или нешлифованных

5. Насадка-скребок для стекол, окон и плитки (с тряпкой для отпаривания)

- Подходит для очистки зеркал, окон, стеклянных поверхностей, а также для отпаривания вещей, штор ит.д

ПРИМЕНЕНИЕ ПАРОВОЙ ШВАБРЫ

1) Очистка пола

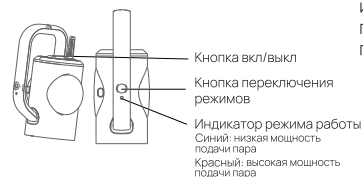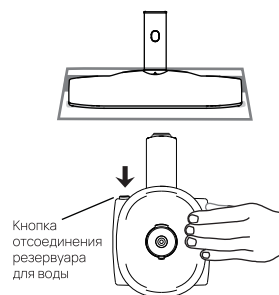

✘ По умолчанию при запуске устройства включается низкая мощность подачи пара

1. Положите тряпку из микрофибры на пол. Сверху на нее установите щетку для пола

2. Нажмите на кнопку отсоединения резервуара для воды, выньте резервуар для воды, наполните его чистой водой и установите обратно в устройство




✘ При наполнении резервуара водой, пожалуйста, отключите питание устройства. Если резервуар для воды пуст, устройство не должно работать более 1 минуты

3. Перед использованием устройства необходимо разместить на кафеле или мраморе

✘ Если оставить устройство на одном месте, то пар повредит пол. Его следует размещать на кафеле, термостойком или другом полу, который не так легко повредить водой или паром

4. Установите насадку и включите паровую швабру: индикатор загорится синим цветом, и начнется предварительный нагрев. Нажмите на переключатель питания. Пар появится через 20 секунд

2) Эксплуатация ручного парогенератора

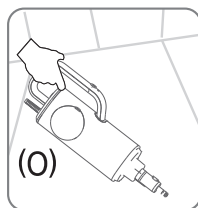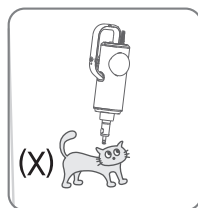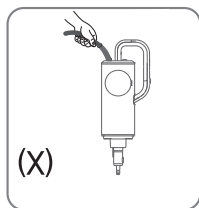

✘ Не тяните за шнур питания при отсоединении основного корпуса со съемным резервуаром для воды


✘ При отсоединении основного корпуса со съемным резервуаром для воды убедитесь, что устройство выключено

✘ Во время эксплуатации устройства, не направляйте струю пара на людей или животных, т.к. это может привести к ожогам

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



1. Во время использования не держите шнур питания в руках, т.к. повреждение шнура питания может привести к ожогам или поражению электрическим током




2. Во время хранения, до или после уборки располагайте паровую швабру на термостойчивом участке пола, например, на кафельной плитке, т.к. попадание пара на поверхность пола может привести к его деформации или изменению цвета



3. Если шнур питания поврежден, немедленно прекратите использование паровой швабры и обратитесь за решением проблемы к производителю, в его сервисную службу или в смежный отдел



4. При очистке изделия используйте сухое полотенце или не агрессивное моющее средство. Не используйте легко испаряющиеся средства, такие как бензол, т.к. то может привести к повреждению или обесцвечиванию поверхности устройства

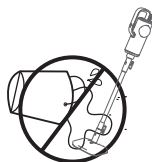

5. Во время уборки не очищайте паровую швабру водой, т.к. это может привести к поломке устройства, а также к возгоранию и поражению электрическим током




6. Избегайте ударов и падений устройства, так как сильные удары могут привести к повреждению и неисправности устройства




7. Во время использования не подставляйте руки или ноги под струю пара и не прикасайтесь к тряпке из микрофибры, т.к. это может привести к ожогам



8. Во время использования устройства не направляйте струю пара на людей или животных

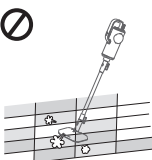


9. Во время уборки не оставляйте надолго устройство в одном положении, а также меняйте траекторию уборки, во избежание деформации пола и его обесцвечивания




10. Не разрешайте детям играть с этим изделием. Детям не разрешается выполнять очистку и обслуживание изделия без наблюдения взрослых

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ




1. Используйте ручку устройства для его перемещения

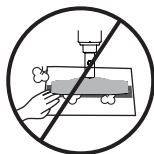

2. Во избежание риска получения ожогов и травм, сначала выключите устройство и дайте ему остыть, а затем снимите тряпку из микрофибры



3. Во время использования не ударяйте по корпусу устройства и не наступайте на него, т.к. это может привести к его повреждению

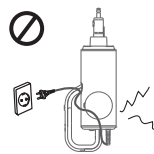

4. При возникновении постороннего звука, запаха гари или дыма, отключите шнур питания от сети и обратитесь в отдел гарантийного обслуживания



5. При перемещении устройства не тяните за шнур питания слишком сильно



6. Запрещается касаться устройства токопроводящими предметами, например спицами или гвоздями



7. Во время установки и снятия насадок, пожалуйста, отключите электропитание и дождитесь охлаждения устройства

⚠ При использовании паровой швабры необходимо заливать в резервуар для воды исключительно дистиллированную или предварительно фильтрованную воду.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

