

CASE
GURU

SPODS PRO
ИНСТРУКЦИЯ

ИНДИКАЦИЯ

Ожидание сопряжения	Синий/красный светодиод мигают поочередно
Подключены к устройству	Синий светодиод постоянно горит, при проигрывании музыки гаснет
Во время зарядки	Красный светодиод постоянно горит, гаснет при окончании зарядки
Воспроизведение через MicroSD	Зеленый светодиод постоянно горит, при проигрывании музыки гаснет
При подключении через AUX	Индикация отсутствует

Базовые операции

Включение

Удерживайте кнопку питания в течение 2-х секунд, синий светодиод загорится на 2 секунды, наушники включены.

Выключение

Удерживайте кнопку питания в течение 2-х секунд синий светодиод загорится на 2 секунды, наушники выключены.

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

Сопряжение с телефоном

После включения наушники автоматически войдут в состояние сопряжения, найдите в списке Bluetooth вашего устройства "CGPods Pro" для подключения. Когда Bluetooth на вашем телефоне отключен наушники могут войти в состояние сопряжения с другими устройствами.

Регулировка громкости

Нажмите + и - для регулировки громкости.


Переключение музыки

Длительное нажатие + переход к следующей песне.
Длительное нажатие - переход к предыдущей песне.

Воспроизведение/Пауза/Телефонный звонок

- * Воспроизведение музыки: короткое нажатие сенсорной клавиши.
- * Музыкальная пауза: короткое нажатие сенсорной клавиши.
- * Ответить на вызов: короткое нажатие сенсорной клавиши при поступлении вызова.
- * Повесить трубку: короткое нажатие сенсорной клавиши при активном вызове.
- * Сброс звонка: длительное нажатие сенсорной клавиши при поступлении вызова.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

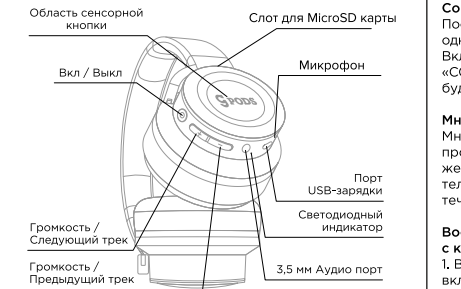

Комплектация:

- 1. Наушники
- 2. Кабель AUX
- 3. Кабель USB
- 4. Руководство пользователя

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ

Сопряжение с Bluetooth

После включения наушники войдут в режим сопряжения, одновременно будет мигать красный/синий светодиод. Включите Bluetooth на вашем мобильном телефоне, найдите «CGPods Pro» и нажмите для подключения. Синий светодиод будет продолжать гореть после успешного подключения.

Многоцветная декоративная светодиодная подсветка

Многоцветная декоративная светодиодная подсветка будет продолжать менять цвет после включения наушников. Вы можете включить/выключить данную функцию с помощью длительного нажатия на кнопки Громкости +/- одновременно в течение 6 секунд.

Воспроизведение музыки в режиме воспроизведения с карты

1. Вставьте MicroSD карту, когда наушники выключены. После включения наушники войдут в режим Bluetooth проигрывания. После короткого нажатие клавиши вкл/выкл наушники перейдут в режим воспроизведения музыки с карты MicroSD. 2. Вставьте карту MicroSD, когда наушники включены, наушники войдут в режим MicroSD карты автоматически. После короткого нажатие клавиши вкл/выкл возможно переключить наушники обратно в режим Bluetooth проигрывания.

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ

Автоматическое выключение и повторное подключение на большом расстоянии

1. При отсутствии активности или действующего сопряжения наушники автоматически отключатся через 5 минут.
2. Наушники отключатся, если выйдут за пределы рабочего диапазона. Если они вернуться в радиус действия в течение 5 минут произойдет автоматическое подключение к вашему устройству. (При отсоединении более чем на 5 минут они автоматически выключаются).

Советы

1. Рекомендуется заряжать наушники с помощью зарядного устройства 5V 1A/ 5V 2A, высокое напряжение может повредить наушники.
2. Если наушники не использовались более 3 месяцев, их необходимо зарядить перед использованием.
3. Если Вы не используете наушники в течение длительного времени, мы рекомендуем Вам заряжать их каждые 3 месяца, для того, чтобы обеспечить защиту аккумулятора.

ОСТАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Переключатель режима баса

Одновременное короткое нажатие +/- при воспроизведении музыки может переключать режим баса. Наушники по умолчанию имеют стандартное качество звука. При разовом переключении произойдет переход в режим глубокого баса, при повторном переключении звук снова вернется к стандартному качеству.

Режим зарядки

Новые наушники поставляются с зарядом и поддерживают многократное использование. При низком заряде батареи требуется подзарядка в течении 3 часов через USB кабель. Наушники автоматически выключаются во время зарядки. Так же во время зарядки загорается светодиодный индикатор, который гаснет по окончании заряда.

Состояние батареи

Когда наушники подключены к устройству, состояние питания наушников будет отображаться в правом верхнем углу экрана устройства. (Поддерживаются не все устройства)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth	5.0
Поддерживаемые профили	A2DP / AVRCP /SMP / HFP
Диапазон приема	8 - 10 м
Сопротивление	320 ± 15 %
Чувствительность	180 ± 3 Дб при 1 кГц
Диапазон частот	20 Гц - 20 кГц
Вместимость батареи	1000 мА
Напряжение зарядки 5 В	Рабочее напряжение 3,0 - 4,2 В
Ток заряда 2 А	Рабочий ток 10 - 60 мА
Время работы	До 38 часов

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание

1. Наушники нужно хранить и использовать при комнатной температуре, избегайте попадания прямых солнечных лучей.
2. Держите наушники подальше от огня или других горячих предметов.
3. Держите наушники подальше от влажных мест, не погружайте в жидкость.
4. Не пытайтесь использовать другой способ зарядки наушников, кроме как USB-кабеля, который идет в комплекте.
5. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте наушники.

Предупреждение

Использование наушников в течение длительного времени при высокой громкости может привести к повреждению слуха.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом.
2. Из-за внешних воздействий.
3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами.
4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью.

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	