



CaseGuru Пылебой

Пылесос-выбиватель для матрасов и подушек

*с функцией-антиклещ

Руководство пользователя



СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности 2

Обзор устройства 3

Эксплуатация устройства 4

Очистка устройства 5-6

Обслуживание и хранение устройства 6

Технические характеристики 7


Поиск и устранение неисправностей 7

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте и примите к сведению следующие меры предосторожности, чтобы безопасно и правильно использовать это устройство во избежание рисков получения травм или повреждений.

- Данное устройство является электрическим прибором. Не допускайте, чтобы пылесос работал без присмотра.
- В целях предотвращения несчастных случаев, не позволяйте детям играть и эксплуатировать устройство.
- При перемещении устройства не тяните за шнур питания слишком сильно. Если шнур питания поврежден (в том числе порван или сломан), немедленно прекратите его использование.
- Не используйте пылесос для уборки жидкостей. Во избежание повреждений, не допускайте попадания воды и других жидкостей на корпус устройства. Избегайте хранения устройства во влажных помещениях (таких как ванная комната, санузел, прачечная и т.д.).
- Во избежание возгорания устройства, не размещайте пылесос вблизи нагревательных приборов и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей.
- Не используйте пылесос для уборки горящих или дымящихся объектов, например, сигаретных окурков, спичек или горячего пепла. А также для уборки острых предметов, например, отходов декоративной отделки, осколков стекла или гвоздей.
- Во избежание повреждения пылесоса не включайте его надолго, если всасывающее отверстие заблокировано.
- Не снимайте защитную крышку роликовой щетки и не открывайте ее во время работы устройства.
- Данный продукт оснащен ультрафиолетовой лампой. Чтобы предотвратить воздействие ультрафиолетового излучения на организм человека, лампа специально расположена на дне устройства.
- Чтобы не повредить растения, не допускайте их облучения ультрафиолетовой лампой.
- Не направляйте свет от ультрафиолетовой лампы на одно и то же место в течение длительного времени, т.к. это может привести к повреждению предмета очистки.
- Во избежание повреждения пылесоса не садитесь на него.
- Отключайте питание устройства во время чистки, ремонта пылесоса или во время, когда устройство не используется.
- Если устройство будет использоваться в течение длительного времени, на защитной крышке УФ-лампы может скапливаться пыль. В результате этого свет от УФ-лампы может нанести вред здоровью. Пожалуйста, протрите пыль с поверхности защитной крышки чистой тканью.
- Если вы не планируете использовать устройство в течение продолжительного времени, пожалуйста, выключите его и извлеките вилку питания из розетки. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками, чтобы избежать возможного поражения электрическим током.
- Если шнур питания поврежден, немедленно прекратите использование пылесоса и обратитесь за решением проблемы к производителю, в его сервисную службу или в смежный отдел.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

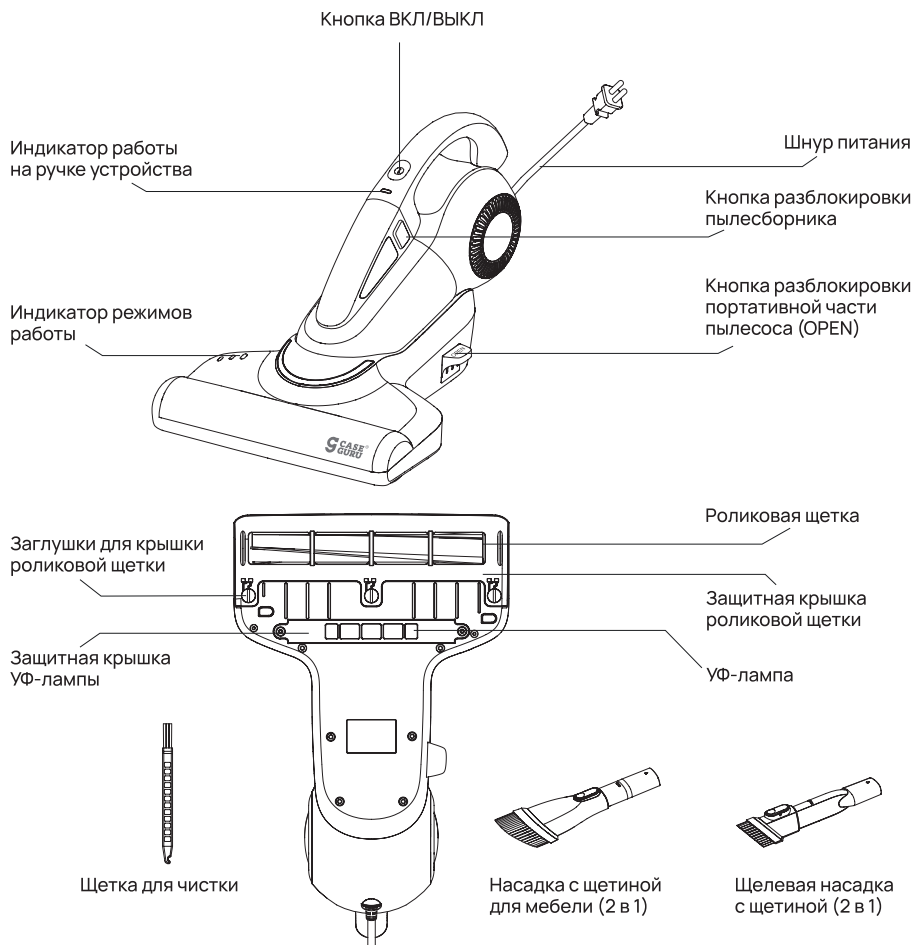

Комплектация

- Пылесос-выбиватель для матрасов и подушек - 1 шт.
- Насадка с щетиной для мебели (2 в 1) - 1 шт.
- Щелевая насадка с щетиной (2 в 1) - 1 шт.
- Щетка для чистки - 1 шт.
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Функции пылесоса

- Вставьте вилку питания в розетку и нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, после чего устройство включится, и загорится индикатор режимов работы (пылесос, выбивание пыли, "анти-клещ").
- Для остановки работы пылесоса нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ еще раз.


Функции портативной части пылесоса

Нажмите кнопку разблокировки портативной части пылесоса (OPEN) для того, чтобы использовать портативную часть устройства в качестве ручного пылесоса, а также для возможности использования дополнительных насадок.

⚠ Примечание: Прежде чем снять пылесборник, необходимо отсоединить портативную часть пылесоса, нажав на кнопку разблокировки портативной части устройства (OPEN).



Эксплуатация дополнительных насадок

Вставьте вертикально насадку с щетиной для мебели (2 в 1) или щелевую насадку с щетиной (2 в 1) в нижнюю часть всасывающего отверстия портативной части пылесоса (рис. 1).

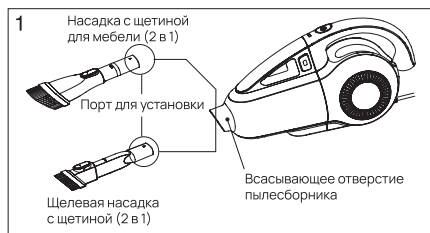

Насадка с щетиной для мебели (2 в 1):



Насадка в раздвижном виде (2-1) подходит для очистки пыли в шкафах, подоконниках и столешницах. Насадка в сложенном виде (2-2) подходит для сбора пыли на диване и уменьшает вероятность застревания щетки (рис. 2).

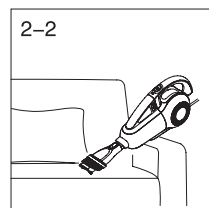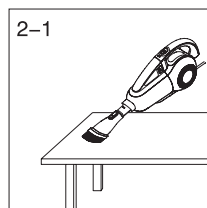

Щелевая насадка с щетиной (2 в 1):

Насадка в раздвижном положении (3-1) подходит для щелей, дверей, окон и т.д.

Насадка в сложенном виде (2-2) подходит для очистки труднодоступных углов и других узких щелей.

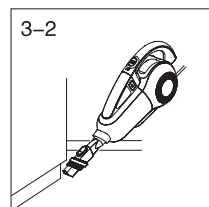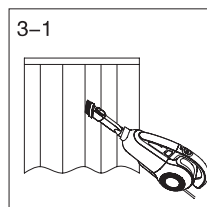

⚠ Примечание: Во избежание случайных травм, ультрафиолетовая лампа должна находиться на расстоянии около 5 см от облучаемого объекта. Для нормальной работы угол наклона устройства не должен превышать 30 градусов. За пределами этого диапазона ультрафиолетовая лампа будет автоматически выключаться.





ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Очистка устройства

Очистка пылесборника

- Выключите питание устройства, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ;
- Вытащите вилку питания из розетки;
- Нажмите кнопку фиксации портативной части пылесоса (OPEN);
- Приподнимите портативную часть устройства за ручку в сторону и вверх (рис. 4);
- Нажмите кнопку разблокировки пылесборника с обеих сторон ручки пылесборника;
- После снятия пылесборника вы можете очистить его от пыли, а также использовать щетку для очистки, чтобы очистить циклон-фильтр (рис. 5).

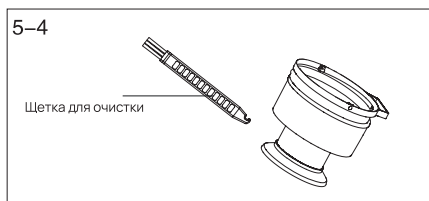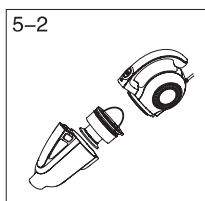

Очистка HEPA-фильтра

Одной рукой удерживайте циклон-фильтр с пылесборником, другой рукой потяните за язычок (UP) на HEPA-фильтре, потянув его вверх (рис. 6). Осторожно стряхните и очистите HEPA-фильтр от пыли. Пожалуйста, помните, что пыль нельзя вытряхивать в обратном направлении, во избежание чрезмерного загрязнения фильтра (рис. 7).



После очистки, поместите HEPA-фильтр в циклонную систему устройства. Нажимайте и поворачивайте HEPA-фильтр до тех пор, пока линия нижнего края уплотнительного кольца не совпадет с линией на пылесборнике (рис. 8).

Затем соедините ручную часть пылесоса и пылесборник снизу вверх, вставляя ручную портативную часть в основание (рис. 9).

⚠ Примечание:

1. Если в пылесборнике скапливается слишком много пыли, очистите его водой или не агрессивными моющими средствами и вытрите сухой тканью.
2. Не мойте HEPA-фильтр водой. Вы можете похлопать по нему и очистить от пыли и грязи, а затем поместить его обратно в циклонную систему устройства.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Очистка роликовой щетки

- Выключите питание устройства, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ;
- Вытащите вилку питания из розетки;
- Вставьте монету в отверстие заглушки для крышки роликовой щетки и поверните ее против часовой стрелки;
- Снимите крышку роликовой щетки в соответствии с указанным направлением (рис. 10);
- Достаньте роликовую щетку для очистки.

После очистки роликовой щетки, сборка устройства производится в порядке, обратном разборке.




⚠ Примечание:

Чтобы предотвратить неправильный запуск устройства и во избежание риска получения травм, во время очистки роликовой щетки убедитесь, что питание пылесоса выключено.

Очистка роликовой щетки

- Выключите питание устройства, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ;
- Вытащите вилку питания из розетки;
- Ослабьте и выньте винты защитной крышки УФ-лампы;
- Снимите защитную крышку УФ-лампы и аккуратно протрите поверхность УФ-лампы сухой тканью.

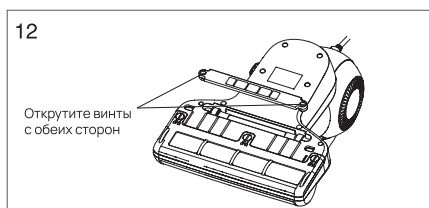

⚠ Примечание:

Во время чистки УФ-лампы обязательно отключите питание устройства, чтобы избежать травм, вызванных поражением электрическим током.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

1. После каждого использования рекомендуется очищать пылесборник и HEPA-фильтр от пыли перед следующим использованием.
2. Если во время использования пылесборник наполнился пылью, рекомендуется немедленно очистить его, иначе это повлияет на качество работы пылесоса.
3. Излучение ультрафиолета слабо проникает через материалы, такие как бумага, стекло и пластик, что значительно снижает его интенсивность, поэтому пыль и масляные пятна на лампе напрямую влияют на интенсивность УФ-излучения.
4. Для поддержания эффективности работы ультрафиолетовой лампы рекомендуется регулярно очищать и протирать её. Не прикасайтесь к ультрафиолетовой лампе руками, так как появление пятен на ней влияет на уровень прохождения ультрафиолетового излучения.
5. Если пылесос не будет использоваться в течение длительного времени, пожалуйста, храните его в прохладном и сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CaseGuru Пылебой
Номинальное напряжение	220 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	450 Вт
Объем пылесборника	300 мл

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если проблемы в процессе эксплуатации не могут быть решены в соответствии с нижеуказанными операциями, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой гарантийного обслуживания

Проблема	Возможная причина	Решение
Пылесос не работает	Вилка питания не плотно вставлена в розетку	Проверьте, плотно ли вставлена вилка питания в розетку
	Розетка не работает	Почините розетку
	Не нажата кнопка ВКЛ/ВЫКЛ	Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
Низкая мощность всасывания или плохое качество уборки	Всасывающее отверстие заблокировано	Очистите всасывающее отверстие
	Слишком много посторонних предметов в НЕРА-фильтре пылесборника	Очистите пылесборник и НЕРА-фильтр / Очистите циклон-фильтр
УФ-лампа не работает	Пылесос находится далеко от поверхности чистки	Поместите пылесос на расстоянии около 5 см от очищаемого объекта
	Всасывающее отверстие заблокировано тканью	Пожалуйста, перемещайте пылесос вперед-назад для разблокировки всасывающего отверстия
	Пылесос расположен вертикально	Не наклоняйте пылесос более чем на 30 градусов
	Сенсорные световые окна УФ-лампы загрязнены	Протрите сенсорные световые окна, которые отвечают за измерение расстояния до поверхности сухой тканью
	УФ-лампа повреждена	Обратитесь к специалистам гарантийного обслуживания
Пылесос неожиданно прекратил работу	Контейнер пылесоса заполнен	В случае перегрева немедленно прекратите использование устройства и устраните неисправность. Не возобновляйте работу устройства менее чем через 2 часа
	Заблокировано всасывающее отверстие пылесоса	
	Загрязнен НЕРА-фильтр	
Роликовая щетка перестала работать	Роликовая щетка заблокирована мусором или волосами	При необходимости откройте защитную крышку роликовой щетки и очистите ее для дальнейшего использования
	Ремень привода сорвался или порвался	При необходимости откройте защитную крышку роликовой щетки, проверьте, возможно, слетел или оторвался ремень. Замените ремень в указанном месте

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

- 1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
- 2. Из-за внешних воздействий
- 3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
- 4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	