




МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте и примите к сведению следующие меры предосторожности, чтобы безопасно и правильно использовать это устройство во избежание рисков получения травм или повреждений:

- Не используйте это устройство рядом с водой. Близость воды представляет опасность, даже когда устройство выключено.
- Не прикасайтесь к вилке питания или устройству мокрыми руками.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство самостоятельно. Это может стать причиной возгорания или поражения электрическим током. При необходимости проведения обслуживания или ремонта устройства обратитесь в отдел гарантии CaseGuru.
- При использовании устройства не прикасайтесь к нагревательному элементу руками – это может привести к ожогу.
- Этим устройством могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лица с недостаточным опытом и знаниями, если за ними обеспечен присмотр, или они получили указания по безопасному использованию устройства и понимают сопутствующие опасности. Детям не разрешается выполнять очистку и обслуживание изделия без наблюдения взрослых.
- Пожалуйста, не разрешайте детям играть с этим изделием. Это устройство не предназначено для использования детьми без присмотра взрослых.
- Если шнур питания поврежден (в том числе порван или сломан), немедленно прекратите его использование и свяжитесь с нашей службой поддержки.
- При извлечении вилки питания из розетки необходимо придерживать шнур питания.
- Не растягивайте, не сгибайте и не перекручивайте шнур питания вокруг устройства.
- Держите устройство и кабель вдали от нагретых предметов.
- Избегайте ударов и падений устройства, так как сильные удары могут привести к повреждению и неисправности устройства.
- Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Не допускайте попадания воды и других жидкостей на корпус устройства.
- Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно подключено к электросети.
- Устройство предназначено только для домашнего использования.

-1-

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

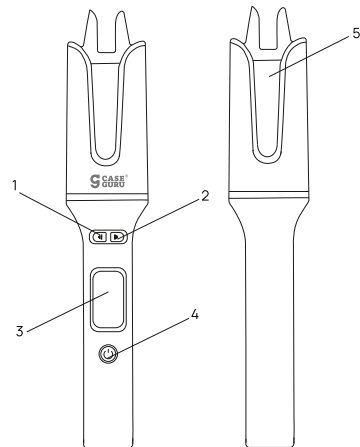

1. Кнопка выбора вращения пряди влево;
2. Кнопка выбора вращения пряди вправо;
3. Дисплей;
4. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ и регулировки температуры (+/-);
5. Нагревательный элемент (диаметр 22 мм).

-2-

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Вставьте вилку питания устройства в розетку.
2. Зажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и регулировки температуры (+/-) в течение 3 сек.
3. Выберите температурный режим нагрева, произведя короткое нажатие на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и регулировки температуры (+/-). Когда прибор достигнет заданной температуры, дисплей перестанет мигать.
4. Нажмите и удерживайте кнопку выбора направления вращения пряди (влево/вправо), до тех пор, пока прядь по выбранной длине не будет накручена на нагревательный элемент.
- Обратите внимание:** при нажатии на кнопку выбора направления вращения пряди должен прозвучать звуковой сигнал, означающий начало накручивания пряди волос на нагревательный элемент стайлера. Повторный звуковой сигнал прозвучит в момент, когда вы посчитаете, что прядь достаточно накрутилась на нагревательный элемент, и отпустите кнопку выбора направления вращения.
5. Спустя 10-20 сек. выпустите прядь волос, потянув стайлер вниз.
6. После завершения укладки зажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и регулировки температуры (+/-) в течение 3 сек., чтобы выключить устройство.

ВНИМАНИЕ

1. Если не получается выпустить прядь, потянув стайлер вниз, нажмите и удерживайте кнопку направления вращения пряди, противоположную той, которая была выбрана изначально.
2. Используйте температурный режим, подходящий структуре волос (см. раздел «Рекомендации по эксплуатации»).
3. Будьте осторожны, так как некоторое время после формирования локона волосы остаются горячими и могут вызвать ожог.

-3-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Регулировка температуры и продолжительности завивки

Прибор имеет 4 уровня регулировки температуры: 170 °C, 190 °C, 210 °C, 230 °C. Сначала рекомендуется выбрать самый низкий уровень нагрева, а потом при необходимости переключить на более высокий. Продолжительность завивки (10, 15, 20 сек.) нужно выбирать исходя из структуры ваших волос и желаемого результата.

Температура нагрева			
170 °C	190 °C	210 °C	230 °C
Тонкие и поврежденные волосы	Мягкие здоровые волосы	Жесткие и нормальные волосы	Трудноукладываемые волосы

Продолжительность завивки		
10 сек.	15 сек.	20 сек.
Для укладки мягкими волнами	Для легких локонов	Для более упругих локонов

ВАЖНО

- Помните, что длительное соприкосновение волос с нагревающим элементом электроприбора может привести к повреждению волос.
- Очень важно, чтобы ширина пряди волос для укладки не превышала 3 см. Волосы должны быть сухими и хорошо расчесанными.


2. Регулировка направления вращения пряди

Чтобы получить одинаковые или отличающиеся друг от друга локоны, необходимо определить с направлением вращения пряди, нажав на соответствующую кнопку. Когда Вы укладываете волосы с левой стороны, нажмите на кнопку выбора направления вращения пряди влево. Когда Вы укладываете волосы с правой стороны, нажмите на кнопку выбора направления вращения пряди вправо. В этом случае Ваши волосы с обеих сторон будут уложены по направлению к лицу, причем локоны получатся одинаковыми.

-4-

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЕ

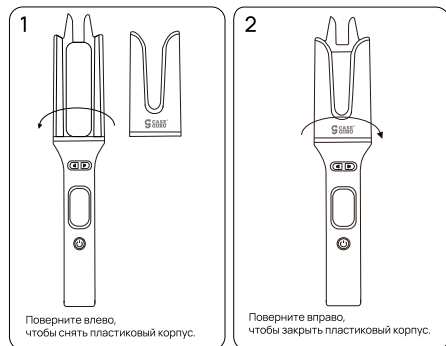

ВНИМАНИЕ

- Регулярно очищайте нагревательный элемент для укладки волос.
1. Убедитесь в том, что прибор выключен, отключен от сети и полностью остыл.
 2. Протрите корпус прибора влажной тканью.
 3. Вытрите электроприбор насухо.

-5-

ХРАНЕНИЕ

Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных. Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CaseGuru Локонист
Напряжение	110-240 В
Частота	50-60 Гц
Мощность	45-65 Вт
Количество температурных режимов	4
Время нагрева	2,5 мин.
Автоматическое отключение	через 60 мин.
Покрывание нагревательного элемента	Керамическое
Длина провода	2,15 м

-6-

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
2. Из-за внешних воздействий
3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	