


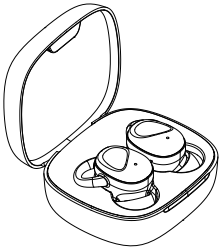

CGPods Compact

Беспроводные наушники с микрофоном

Руководство пользователя



Технические характеристики

Версия Bluetooth	5.0
Поддерживаемые профили Bluetooth	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Протокол декодирования аудио	SBC, AAC
Мощность передачи	2 класс
Радиус действия	≤ 10 метров
Диапазон частот	2,4 Гц - 2,4835 Гц
Емкость аккумулятора наушников	40 мАч Литий-полимерный аккумулятор
Напряжение зарядки наушников	DC 4,8 В - 5,5 В
Время зарядки наушников	≈ 1,5 часа
Емкость аккумулятора зарядного кейса	360 мАч Литий-полимерный аккумулятор
Напряжение зарядки наушника	DC 2,9 В - 5,5 В
Время зарядки кейса	≈ 1,5 часа
Количество полных зарядов наушников от зарядного кейса	≤ 4 раз
Время воспроизведения музыки	≤ 3,5 часов
Время работы в режиме разговора	≤ 3 часов 20 минут
Время работы в режиме ожидания	≤ 48 часов
Диаметр динамика	6 мм
Чувствительность динамиков	101 ± 3 дБ/Гц
Импеданс	16 Ω ± 15%
Диапазон частот	20 Гц - 20 КГц
Размеры зарядного кейса	54,9 мм × 48,3 мм × 28,3 мм
Размеры наушников	29 мм × 18 мм × 22 мм
Вес одного наушника	5 г
Общий вес	41 г
Рабочая температура во время зарядки	0° C ~ 45° C
Рабочая температура не во время зарядки	-10° C ~ 60° C
Хранить при температуре	-20° C ~ 70° C

*Указанное выше время может отличаться в зависимости от привычек пользователя и настроек устройства.

Схема устройства




Индикатор наушников и подсказки

№	Функция	Световой индикатор	Подсказка
1	Включение	Индикатор мигает белым цветом 3 раза	«Включение»
2	Выключение	Индикатор мигает белым цветом 3 раза	«Выключение»
3	Сопряжение наушников	1. Во время сопряжения наушников индикатор быстро мигает белым цветом 3 раза / секунду; 2. После сопряжения наушников основной индикатор мигает медленнее, вспомогательный индикатор мигает дважды / 5 секунд белым цветом.	«Сопряжение наушников»
4	Подключение к телефону	Вспомогательный индикатор мигает дважды / 5 секунд белым цветом. Основной индикатор мигает белым цветом один раз / 8 секунд	«Наушники подключены к телефону»
5	Отключение от телефона	Основной индикатор мигает медленнее, вспомогательный индикатор мигает дважды / 5 секунд белым цветом.	«Соединение потеряно»
6	Вызов	Состояние индикатора не изменяется	-
7	Зарядка наушников	Индикатор всегда горит	-
8	Низкий заряд батареи	-	«Низкий заряд батареи»


Индикатор зарядного кейса

№	Функция	Индикатор зарядного кейса
1	Зарядка	1. Индикатор кейса начинает мигать медленнее, когда подключен USB. 2. Индикатор горит без остановки при полном заряде.
2	Открытие кейса для включения	1. Автоматическое включение наушников и успешное сопряжение; 2. Индикатор горит в течение 3 секунд после открытия кейса.
3	Закрытие кейса для выключения и начала зарядки	1. Зарядка наушников происходит после закрытия кейса. 2. Индикатор горит в течение 3 секунд после закрытия кейса.
4	Сброс	Откройте крышку кейса, когда наушники будут внутри, и произведите длительное нажатие на сенсорную панель в течение 8 секунд. После чего раздастся звуковой сигнал, и световой индикатор будет гореть белым цветом в течение 3 секунд.

Наденьте наушники в соответствии со схемой (R - правый / L - левый):

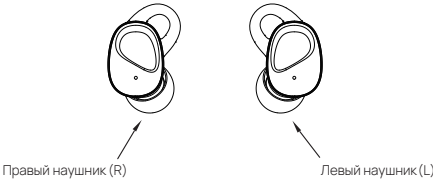

Как носить наушники:

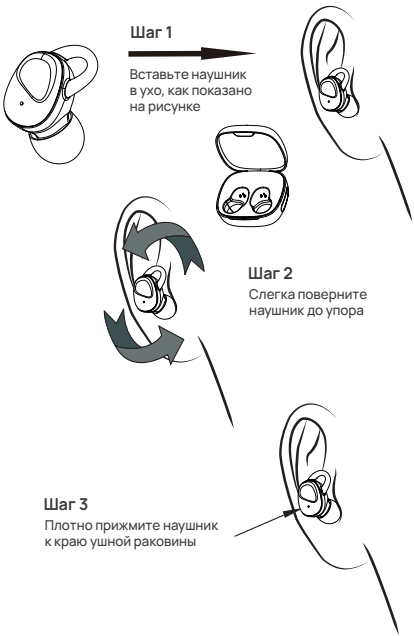


Как зарядить наушники:




Поместите левый (L) и правый (R) наушники в соответствующее положение в зарядном кейсе.

Примечание: после того, как наушники будут помещены в кейс, индикатор начнет мигать только после его закрытия.

Используйте кабель Type-C для подключения к компьютеру

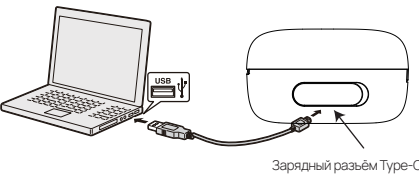

Используйте кабель Type-C для подключения к зарядному блоку

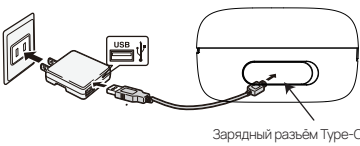

Примечание 1: перед зарядкой проверьте, подходит или нет зарядное устройство для ваших наушников.

Примечание 2: для зарядки наушников используйте только прилагаемый зарядный кабель. Другие зарядные устройства могут не соответствовать правилам эксплуатации или правилам обслуживания данных наушников и могут представлять опасность.

Примечание 3: не пытайтесь отсоединить встроенный аккумулятор, так как это может привести к повреждению наушников.

Примечание 4: если наушники не используются, их питание автоматически отключается. В этом случае рекомендуется заряжать наушники не реже 1 раза в 3 месяца.

Примечание 5: не оставляйте наушники в местах, подверженных воздействию экстремальных температур (оптимальная температура для работы наушников от -10°C до 30°C), которые могут повлиять на работу наушников, даже при условии, что они полностью заряжены.

Примечание 6: не располагайте наушники вблизи огня или воды.

Включение / выключение


Способ 1

Включение: откройте кейс, чтобы включить наушники.

Выключение: закройте кейс, чтобы выключить наушники.


При автоматическом выключении воспроизводится подсказка «Включение».

Примечание: при включении наушников воспроизводится подсказка «Выключение».

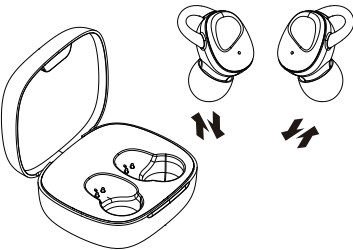

Способ 2

Включение: в выключенном состоянии произведите длительное нажатие на сенсорную панель наушников (L / R) в течение 3 секунд чтобы их включить, и при включении воспроизводится подсказка "Наушники подключены к телефону".

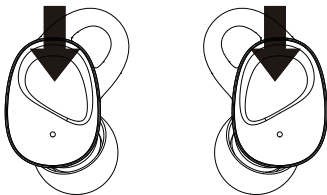


Сопряжение наушников

1) Сопряжение наушников

- Откройте крышку зарядного кейса, левый (L) и правый (R) наушники автоматически включатся;
- Для отмены сопряжения наушников произведите длительное нажатие на сенсорную панель наушника в течение 8 секунд;
- Для перехода в режим автоматического сопряжения произведите длительное нажатие на сенсорную панель в течение 3 секунд. Затем подождите несколько секунд после чего будет автоматическое сопряжение обоих наушников. Потом с помощью смартфона произведите поиск устройства.
- После произведённых выше действий прозвучит команда "Сопряжение наушников", световой индикатор основного наушника будет медленно мигать белым цветом, а световой индикатор другого наушника будет дважды мигать белым цветом в течение 5 секунд.

Примечание: после первого успешного сопряжения, левый наушник (L) становится главным.

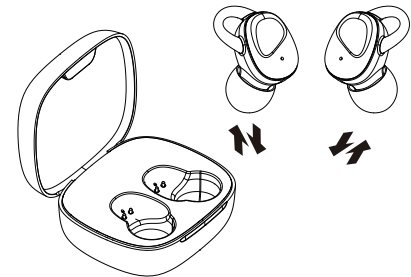

2) Сопряжение с мобильным телефоном



После успешного сопряжения наушников произведите следующие шаги:

- 1) Включите Bluetooth в телефоне и выберите «CGPods Compact» в списке устройств.
- 2) После соединения с телефоном в главном наушнике прозвучит голосовая подсказка «Наушники подключены к телефону».

Примечание: настройки наушников уже сброшены перед отправкой с производства, вы можете установить сопряжение с телефоном напрямую.

Повторное подключение

Способ 1: для включения наушников произведите длительное нажатие на сенсорную панель левого (L) или правого наушника (R) в течение 3 секунд → спустя несколько секунд оба наушника будут сопряжены автоматически → после чего они самостоятельно подключатся через несколько секунд к последнему сопряженному устройству → повторное подключение прошло успешно.

Способ 2: откройте крышку кейса для включения наушников → подождите несколько секунд чтобы наушники автоматически соединились между собой → затем наушники автоматически подключатся к последнему устройству, с которым они были сопряжены → повторное подключение прошло успешно.

Примечание: после того, как наушники повторно сопряжены между собой будет воспроизведена подсказка «Сопряжение наушников», после чего наушники подключатся к телефону и будет воспроизведена подсказка «Наушники подключены к телефону». Если повторное подключение не удалось, наушники перейдут в состояние сопряжения (если наушники не подключатся в течение 2 минут, сопряжение будет выполнено снова).


Принять / завершить вызов

Принять вызов: коснитесь сенсорной панели левого (L) или правого (R) наушника для ответа на вызов.

Во время телефонного разговора коснитесь сенсорной панели левого (L) или правого (R) наушника для завершения вызова.



Отклонить вызов



Чтобы отклонить вызов, произведите длительное нажатие на сенсорную панель левого (L) или правого (R) наушника в течение 2 секунд.

Воспроизведение музыки / Пауза



В режиме ожидания коснитесь сенсорной панели левого / правого (L / R) наушника для воспроизведения музыки.

В режиме воспроизведения музыки коснитесь сенсорной панели левого / правого (L / R) наушника, чтобы поставить воспроизведение музыки на паузу.

Голосовой помощник

Трижды коснитесь сенсорной панели левого / правого (L / R) наушника для активации голосового помощника и трижды коснитесь этого же наушника, чтобы выйти из режима ГП.

Уменьшение / Увеличение громкости

В режиме вызова / воспроизведения музыки дважды коснитесь сенсорной панели левого (L) наушника для уменьшения громкости и правого (R) наушника для увеличения громкости.

Предыдущий / Следующий трек

Во время воспроизведения музыки произведите длительное нажатие на сенсорную панель левого (L) наушника для перехода к предыдущему треку и правого (R) наушника для перехода к следующему треку.

Сброс

В выключенном состоянии произведите длительное нажатие на сенсорную панель любого из наушников в течение 8 секунд. После успешного сброса индикатор наушников будет гореть белым цветом 3 секунды.

Игровой режим

Когда наушники сопряжены с телефоном, коснитесь сенсорной панели левого / правого (L / R) наушника 4 раза для включения /выключения игрового режима.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Причины	Решение
Не включаются	Низкий заряд батареи	Зарядите наушники в течение 2-3 часов
Наушники не включаются вручную / не горит индикатор во время зарядки	Контакты наушников и зарядного кейса соприкасаются некорректно	Проверьте зарядный интерфейс ваших наушников и контакты зарядного кейса, чтобы убедиться, что они правильно подключены
Нет звукового сигнала после сопряжения	Сопряжение произведено некорректно	Произведите сброс и повторное сопряжение
Из-за низкого уровня заряда батареи не получается ответить на звонок.	Голосовая подсказка при низком уровне заряда батареи	Немедленно зарядите наушники
Не горит световой индикатор зарядного кейса	Нет источника питания постоянного тока	Проверьте правильность подключения кабеля Type-C и подключите его правильно
Не горит световой индикатор наушника	Наушники не заряжаются в зарядном кейсе	Проверьте зарядный интерфейс ваших наушников и контакты зарядного кейса, чтобы убедиться, что они правильно подключены
Наушники выключаются автоматически	Низкий заряд батареи	Зарядите наушники в течение 2-3 часов
Эхо в наушниках	Громкость сильно увеличена или шумная окружающая среда	Отрегулируйте громкость на телефоне или смените место пребывания
Шум при разговоре	Шумная окружающая среда или не рабочий диапазон	Смените место пребывания или вернитесь в рабочий диапазон
Плохо слышно при разговоре по телефону	Наушники надеты неправильно	Отрегулируйте положение наушника в ухе
Плохо слышно собеседника	Наушники надеты неправильно	Отрегулируйте положение наушника в ухе
Нет звука во время воспроизведения музыки	Сопряжение произведено некорректно	Выполните повторное сопряжение наушников

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
2. Из-за внешних воздействий
3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	