



CaseGuru Ураганов

Самый мощный и неубиваемый кухонный комбайн 3 в 1 мишленовского стандарта: планетарный миксер, блендер, мясорубка

Руководство пользователя



Скачать PDF



Мощность 2000 Вт



7 скоростей



Литой алюминиевый корпус



Защита от перегрева



Металлические шестерни



Таймер

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	4
Обзор устройства	5-7
Эксплуатация устройства	8-12
Обслуживание устройства	13
Технические характеристики.....	13


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте и примите к сведению следующие меры предосторожности, чтобы безопасно и правильно использовать это устройство во избежание рисков получения травм или повреждений.

1. Не погружайте устройство и шнур питания в воду.
2. Не разрешайте детям играть с устройством или выполнять его очистку и обслуживание без присмотра взрослых. Прибор не предназначен для использования детьми. Храните прибор в недоступном для детей месте.
3. Выключайте устройство из сети, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки, установки аксессуаров или очистки.
4. Контакт с движущимися частями может привести к травме. Держите волосы, одежду и аксессуары подальше от прибора.
5. Обязательно проверьте исправность устройства и шнура питания перед использованием. Если устройство или шнур питания повреждены, немедленно прекратите использование и свяжитесь с нашей службой поддержки.
6. Используйте аксессуары и насадки, рекомендованные производителем.
7. Не используйте прибор на открытом воздухе.
8. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими или острыми поверхностями.
9. Перед сменой насадок или при необходимости их очистки всегда выключайте устройство и отключайте его от сети.
10. Не проталкивайте продукты в рабочую часть мясорубки руками — используйте для этого специальный толкатель, который входит в комплект.
11. Люди с ограниченными физическими или умственными возможностями могут пользоваться устройством только под присмотром или после обучения безопасному использованию.
12. Во избежание травм и повреждений следует использовать прибор строго по назначению.
13. Подключайте устройство к сети, напряжение которой соответствует значениям, указанным в технических характеристиках.
14. Подключайте прибор к электросети только когда он полностью собран.
15. Запрещается снимать насадки во время работы прибора.
16. Не используйте одновременно смешивающие насадки миксера, блендер и мясорубку. Это приведет к перегреву мотора и выходу миксера из строя.
17. Несоблюдение мер безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и возгоранию. Повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации, не подлежат гарантийному обслуживанию.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Схема устройства

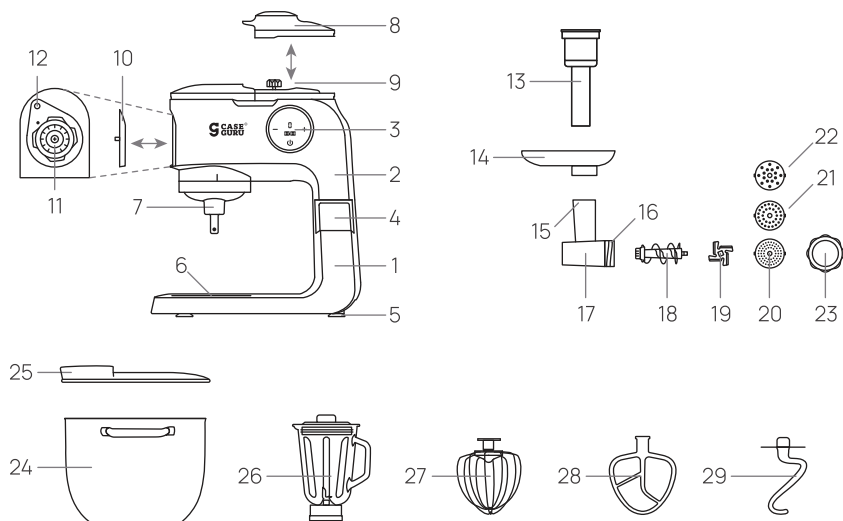


1. Нижняя часть корпуса
2. Откидная верхняя часть корпуса
3. Дисплей с панелью управления
4. Кнопка-предохранитель разблокировки/фиксации откидной верхней части комбайна
5. Противоскользящие вакуумные присоски
6. Основание для крепления чаши
7. Вал крепления насадок
8. Съемная крышка верхнего разъема для крепления кувшина-блендера
9. Верхний разъем для кувшина-блендера
10. Съемная крышка переднего разъема для крепления мясорубки
11. Передний разъем для крепления мясорубки
12. Кнопка снятия мясорубки
13. Пластиковый толкатель
14. Лоток
15. Горловина мясорубки
16. Отверстие для вставки шнекового вала
17. Рабочий блок мясорубки
18. Шнековый вал
19. Нож
20. Перфорированный диск 3 мм
21. Перфорированный диск 5 мм
22. Перфорированный диск 7 мм
23. Кольцевая гайка
24. Чаша из нержавеющей стали
25. Крышка чаши
26. Кувшин-блендер с крышкой
27. Насадка для взбивания (венчик)
28. Насадка для смешивания
29. Насадка для замешивания теста (крюк)

Комплектация:

1. Кухонный комбайн — 1 шт.
2. Чаша с крышкой — 1 шт.
3. Набор насадок:
для взбивания (венчик) — 1 шт.
для смешивания — 1 шт.
для замешивания теста (крюк) — 1 шт.
4. Кувшин-блендер с крышкой — 1 шт.
5. Насадка-мясорубка — 1 шт.
6. Перфорированный диск — 3 шт.
7. Толкатель — 1 шт.
8. Лоток — 1 шт.
9. Руководство пользователя


ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Насадки

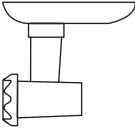
Название	Насадка	Примечание
Насадка для взбивания (венчик)		Для взбивания сливок, яичных белков, кремов
Насадка для смешивания		Для мягкого перемешивания жидких и полужидких ингредиентов, теста для блинчиков, муссов и соусов
Насадка для замешивания теста (крюк)		Для замешивания плотного теста (для хлеба, пиццы, булочек)
Кувшин-блендер с крышкой		Для приготовления коктейлей, смузи, соусов и пюрирования ингредиентов, а также для измельчения льда
Насадка-мясорубка		Для переработки мяса, рыбы, овощей и других продуктов в фарш

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Насадки

Название	Насадка	Примечание
Перфорированный диск 3 мм		Для получения однородного фарша и приготовления паштетов
Перфорированный диск 5 мм		Универсален и подходит для большинства видов мясного фарша
Перфорированный диск 7 мм		Для приготовления крупнорубленного фарша, например, для домашних колбас

Дисплей с панелью управления

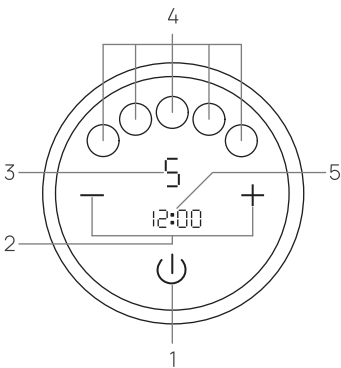

- 1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- 2. Сенсорные кнопки для выбора режима, скорости и времени работы
- 3. Индикатор скорости работы
- 4. Индикатор выбранного режима
- 5. Индикатор времени работы

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Подготовка

1. Извлеките прибор и все комплектующие из упаковки.
2. Перед первым использованием тщательно вымойте теплой водой с мягким моющим средством чашу, крышку и насадку, которые будут контактировать с продуктами. Высушите все элементы.
3. Установите прибор на ровную, устойчивую поверхность.
4. Установите необходимую насадку в зависимости от задачи (взбивание, смешивание, замешивание теста, использование мясорубки или кувшина-блендера).
5. Загрузите ингредиенты в чашу или в блендер в соответствии с рецептом и закройте крышкой. Не превышайте максимальный объем.
6. Подключите прибор к сети.

ВНИМАНИЕ

Перед сборкой убедитесь, что прибор выключен и отключен от электросети.

Применение устройства

1. Подключите прибор к сети и нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ». На дисплее загорится «0» — это означает, что скорость и таймер установлены на ноль.
2. Комбайн поддерживает 7 скоростей (от 1 до 7), которые можно выбрать в зависимости от задачи.
3. Для установки скорости и времени работы используйте сенсорные кнопки «-» и «+».
4. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», пока индикатор времени не начнет мигать.
5. С помощью кнопок «-» и «+» установите желаемое время.
6. Нажмите кнопку таймера повторно для подтверждения и запуска работы.
7. Прибор начнет отсчет времени и запустит работу. Во время работы скорость можно изменять.
8. Если не требуется установка времени, дважды нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» — прибор запустится сразу, без таймера. Чтобы остановить работу, нажмите кнопку повторно.
9. Скорость 7 предназначена для использования кувшина-блендера. Максимальное время работы в этом режиме — 2 минуты. После включения прибор кратковременно работает в импульсном режиме, затем автоматически переходит в режим постоянного смешивания.

Примечание:

Если съемная крышка верхнего разъема для крепления кувшина-блендера снята и блендер не установлен, мясорубка и миксер не будут работать.

Автоматическое отключение прибора

При выбранных и установленных скорости и времени прибор автоматически отключается по истечении заданного времени (таймер). Предустановленные соотношения скорости и времени работы указаны в таблице ниже (их можно изменять вручную):

Скорость	Таймер по умолчанию	Диапазон установки времени
1	10 минут	от 1 до 10 минут
2	10 минут	от 1 до 10 минут
3	10 минут	от 1 до 10 минут
4	10 минут	от 1 до 10 минут
5	10 минут	от 1 до 10 минут
6	10 минут	от 1 до 10 минут
7	1 минут	от 1 до 2 минут

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Рекомендуемые параметры работы в зависимости от насадок

Насадка	Скорость	Объем/Масса	Рекомендуемое время
Насадка для замешивания теста (крюк)	1-3	200-1000 г	6 минут
Насадка для смешивания	3-5	200-1000 г	5 минут
Насадка для взбивания (венчик)	5-6	200-800 мл	6 минут
Мясорубка	4-5	≤ 1000 г	6 минут
Кувшин-блендер	7	≤ 1000 г	1 минута

ВНИМАНИЕ


1. Не допускается непрерывная работа прибора более 10 минут. После каждого цикла необходимо дать устройству остыть в течение 30 минут.
2. Не рекомендуется замешивать тесто из более чем 1000 г муки за один цикл. После приготовления такого объема необходимо сделать паузу на 30 минут для охлаждения прибора.
3. Прибор должен использоваться только с насадками, установленными в соответствии с назначением и в корректное рабочее положение.
4. Насадки, входящие в комплект, не предназначены для мытья в посудомоечной машине — очищайте их вручную.

Общие рекомендации по эксплуатации



Установка чаши с насадками:

Убедитесь в правильности установки насадок и отключен ли прибор от электросети.

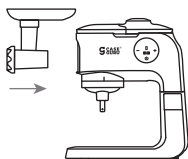

Установка мясорубки:

Поверните и установите насадку мясорубки в соответствующий разъем, убедившись, что она надежно закреплена.



Установка блендера:


Поверните и установите кувшин-блендер в соответствующий разъем, убедившись, что он надежно закреплён.

Примечание:

Во избежание травм и повреждений, избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не меняйте насадки, пока прибор не остановится полностью и не будет отключен от сети. После выключения двигатель может продолжать вращаться еще несколько секунд — дождитесь полной остановки перед снятием насадок.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Использование миксера

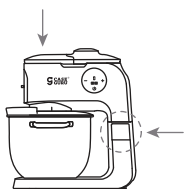

Шаг 1:

Для того, чтобы поднять верхнюю часть комбайна, необходимо нажать на нее вниз и одновременно нажать кнопку-предохранитель. Поднимите ее до щелчка, который указывает на фиксацию в верхнем положении.

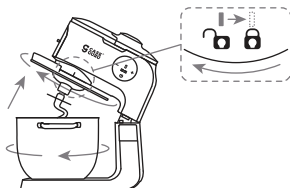


Шаг 2:

Установите чашу на основание прибора в пазы и поверните ее по часовой стрелке до полной фиксации. Чтобы установить крышку, совместите разметку на миксере с иконкой открытого замка, затем поверните крышку влево до фиксации, пока разметка не совпадет с иконкой закрытого замка.




Шаг 3:

В зависимости от задачи установите крюк для замеса, венчик для взбивания или венчик для перемешивания на вращающийся вал, поворачивая насадку по часовой стрелке до щелчка.

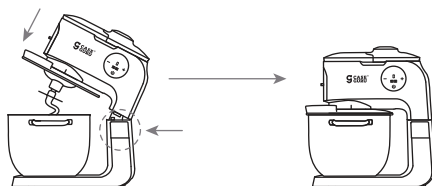


Шаг 4:

Опустите верхнюю часть комбайна, слегка приподнимите ее и нажмите на кнопку-предохранитель. Зафиксируйте в нижнем положении до щелчка. Включите устройство. На дисплее выберите нужный режим, установите скорость и время. Нажмите на кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», чтобы запустить процесс.

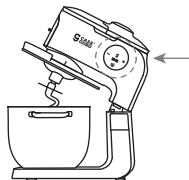

Шаг 5:

По завершении работы нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» и отключите прибор от сети. Повторите Шаг 1.

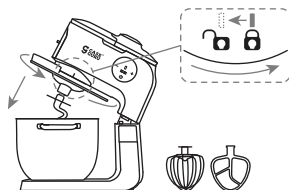

Шаг 6:

Чтобы снять крышку, поверните ее вправо, совместив разметку на миксере с иконкой открытого замка. Снимите насадку, поворачивая ее против часовой стрелки.




Шаг 7:

Снимите чашу с содержимым, повернув ее против часовой стрелки.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Использование мясорубки

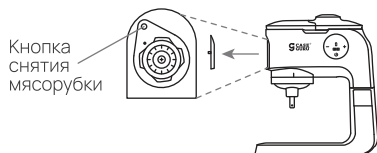

Шаг 1:


Опустите верхнюю часть комбайна, слегка приподнимите ее вверх и нажмите на кнопку-предохранитель. Зафиксируйте в нижнем положении до щелчка. Снимите съемную крышку переднего разъема для крепления мясорубки, слегка приподняв ее вверх.

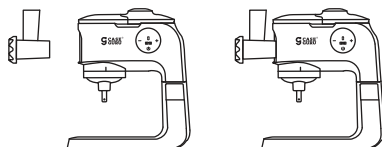

Шаг 2:

Соедините рабочий блок мясорубки, шнековый вал, нож и перфорированный диск, после чего зафиксируйте конструкцию кольцевой гайкой. Совместите стрелку на собранной мясорубке с соответствующей стрелкой на переднем разъеме для крепления, затем зафиксируйте конструкцию, повернув ее против часовой стрелки.

Примечание: Выберите необходимый диск в зависимости от продуктов, которые будут измельчены в фарш (см. таблицу «Насадки»).

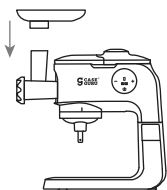

Шаг 3:

Установите лоток на мясорубку. Подставьте чашу для фарша под мясорубку.




Шаг 4:

Включите прибор. На дисплее отобразится выбранный режим. Установите нужную скорость и время работы. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» для запуска процесса. Начинайте выкладывать продукты в горловину мясорубки, при этом аккуратно надавливайте на них пластиковым толкателем.

Примечание: Во время работы мясорубки вал крепления насадок миксера также вращается.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Использование мясорубки

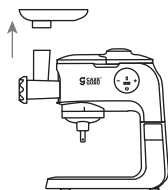

Шаг 5:


Когда фарш будет готов, нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» и отключите прибор от сети. Уберите пластиковый толкатель и лоток.

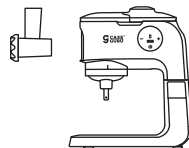

Шаг 6:


Для снятия мясорубки нажмите на кнопку снятия мясорубки и поверните насадку по часовой стрелке.

Использование блендера

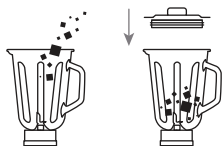


Шаг 1:

Поместите продукты в кувшин-блендер и плотно закройте крышкой.

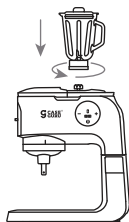

Шаг 3:

Установите кувшин-блендер в верхний разъем комбайна, как показано на рисунке. Убедитесь, что кувшин установлен правильно и готов к использованию.

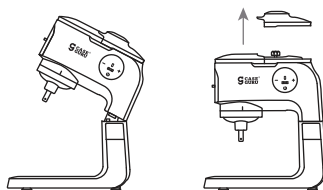

Шаг 2:

Опустите верхнюю часть комбайна, слегка приподнимите ее вверх и нажмите на кнопку-предохранитель. Зафиксируйте в нижнем положении до щелчка. Снимите съемную крышку верхнего разъема для крепления кувшина-блендера, слегка приподняв ее вверх.



Шаг 4:

Включите прибор. На дисплее отобразится выбранный режим. Установите нужную скорость и время работы. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» для запуска процесса.

Примечание: Во время работы блендера вал крепления насадок миксера также вращается.

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Перед началом очистки прибор должен быть полностью отключен от электросети.
2. После каждого использования тщательно очищайте все части устройства. Протирайте прибор мягкой тканью, избегая использования абразивных средств, чтобы не повредить поверхность. Для удаления загрязнений можно использовать слегка влажную ткань или мягкие моющие средства.
3. Не погружайте корпус устройства в воду или другие жидкости. Это может повредить электрические компоненты устройства. Все части, которые могут быть очищены, следует мыть вручную.
4. Не мойте насадки и другие аксессуары в посудомоечной машине, так как это может повредить их.
5. После использования устройства убедитесь, что оно полностью высохло, перед тем как убрать его на хранение. Храните прибор в сухом и чистом месте, вдали от источников высокой температуры и прямого попадания солнечного света.
6. Перед каждым использованием следует проверять надежность фиксации всех насадок. Это важно для безопасной и эффективной работы устройства.
7. Для обеспечения долгосрочной эксплуатации и гарантии безопасности устройства используйте только оригинальные насадки и аксессуары, рекомендованные производителем. Это предотвратит возможные повреждения и увеличит срок службы прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	Кухонный комбайн 3 в 1: планетарный миксер, блендер, мясорубка
Модель	CaseGuru Ураганов
Мощность	2000 Вт
Количество скоростей	7
Материал корпуса	Литой алюминий
Регулировка скорости	Сенсорная
Защита от перегрева и перегрузки	Да
Длина шнура	117 см
Плавный запуск двигателя	Да
Объем чаши	6 л
Материал чаши	Нержавеющая сталь

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

- 1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
- 2. Из-за внешних воздействий
- 3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
- 4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	

