



CaseGuru Биокарв 24 Силк

Фен-мультистайлер для профессионального карвинга и биостайлинга:
биозавивка без химии дома

Руководство пользователя



Мощность 1300 Вт



6 съемных насадок



3 температурных
режима



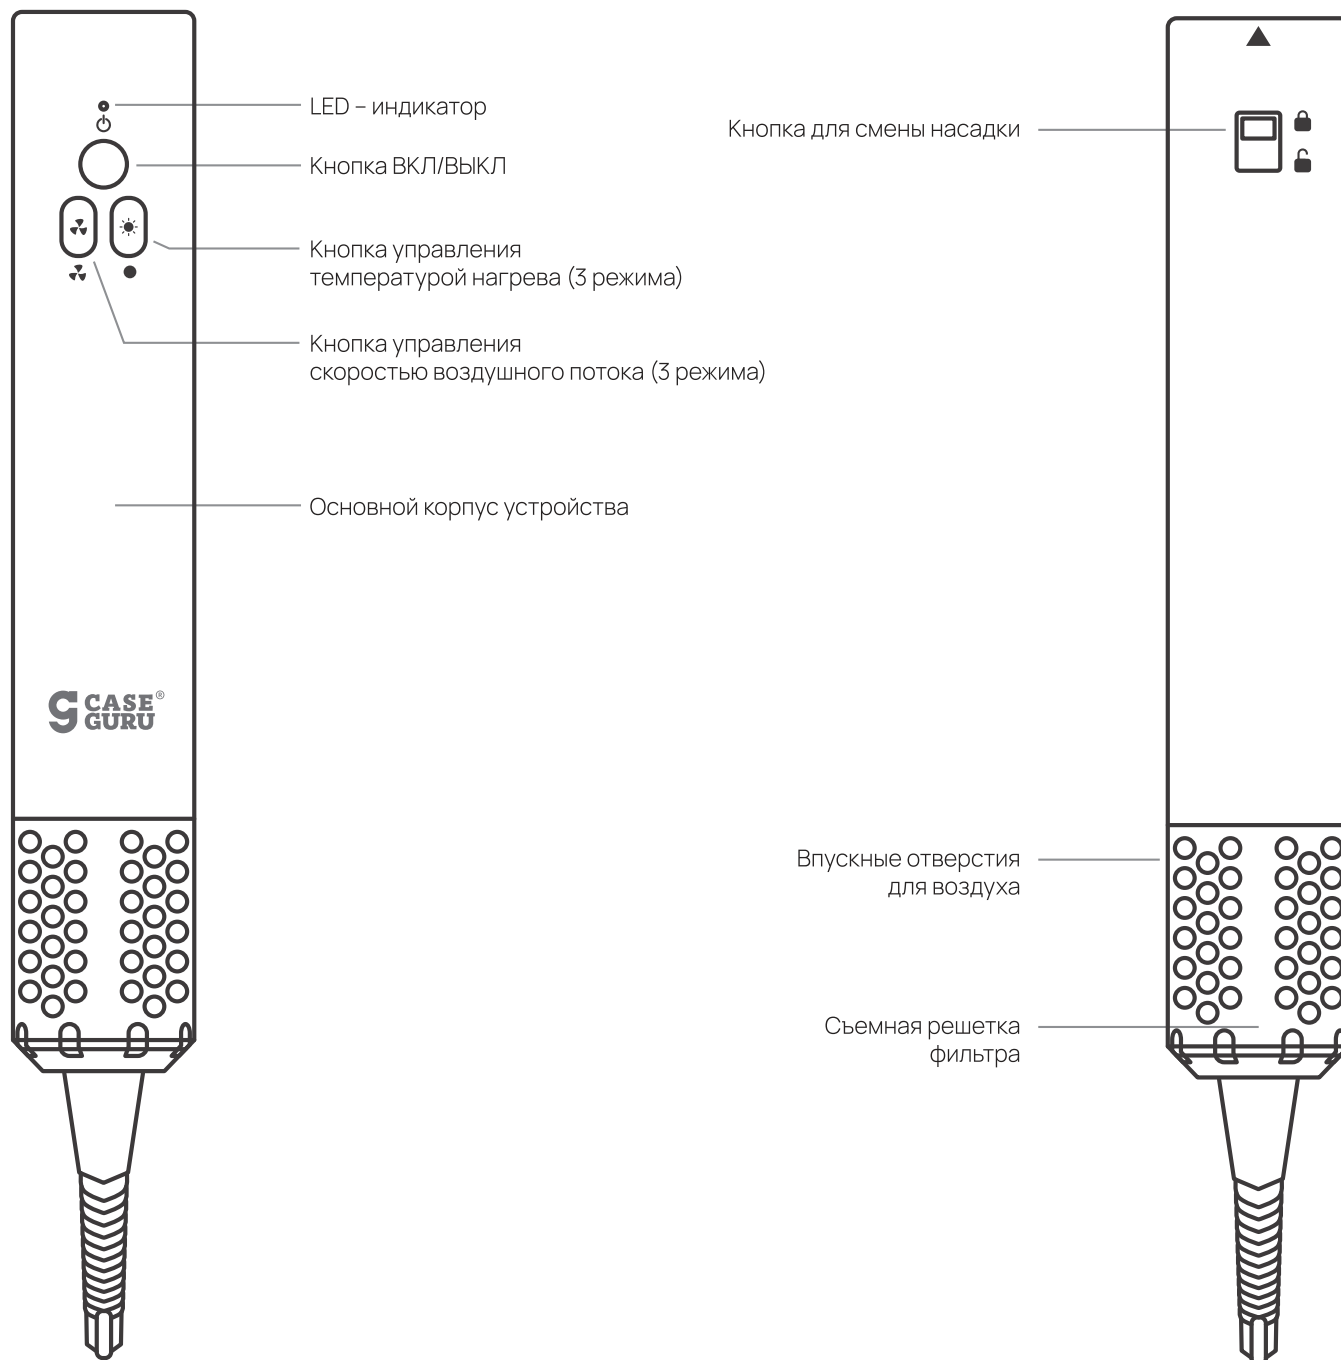
3 скорости
потока воздуха

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте и примите к сведению следующие меры предосторожности, чтобы безопасно и правильно использовать это устройство во избежание рисков или повреждений.

1. Во время использования устройства его насадки сильно нагреваются. Избегайте контакта устройства с кожей и следите, чтобы провод питания не соприкасался с горячими участками устройства.
2. Во время очистки устройства или во время, когда устройство не используется, пожалуйста, выньте вилку и зарядный штекер из розетки во избежание возгорания или других опасностей.
3. Не разбирайте и не модифицируйте устройство или его части самостоятельно. Если устройство или его части повреждены, немедленно прекратите его использование и свяжитесь с нашей службой поддержки.
4. Убедитесь, что устройство используется в условиях, в которых напряжение питания соответствует напряжению, указанному на устройстве.
5. Не используйте прибор рядом с ванной, раковиной или другой емкостью с водой. Не допускайте попадания воды и других жидкостей на корпус устройства. Если устройство используется в ванной комнате, отключите его от электросети после использования. Близость воды представляет опасность, даже когда устройство выключено.
6. Этим устройством могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лица с недостаточным опытом и знаниями, если за ними обеспечен присмотр, или они получили указания по безопасному использованию устройства и понимают сопутствующие опасности. Детям не разрешается выполнять очистку и обслуживание изделия без наблюдения взрослых.
7. Не располагайте устройство на мягких поверхностях, такие как ковры, постельные принадлежности, полотенца и др. Это может привести к возгоранию.
8. Если провод питания поврежден (в том числе порван или сломан), немедленно прекратите его использование и свяжитесь с нашей службой поддержки.
9. Данное устройство не следует подключать к электросети через внешние регулирующие устройства или подключать к электросети, питание в которой включается и отключается коммунальной службой по расписанию, или подсоединять к розетке, в которой подача электрического тока нестабильна или существует вероятность отключения электричества.
10. Фен-мультистайлер разработан исключительно для бытового применения и должен быть использован строго по назначению. Устройство не предназначено для использования в промышленных и коммерческих целях.
11. Не прикасайтесь к вилке питания или устройству мокрыми руками.
12. Не используйте устройство в состоянии сонливости или чрезмерной усталости.
13. Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно подключено к электросети.
14. Не используйте прибор на открытом воздухе и в местах, где используются аэрозольные спреи.
15. Держите устройство подальше от электромагнитного поля других устройств.
16. Избегайте ударов и падений устройства, так как сильные удары могут привести к повреждению и неисправности устройства.
17. При использовании устройства соблюдайте расстояние более 10 см между воздухозаборником и волосами, чтобы избежать засасывания волос в мотор и их повреждения.
18. Не вставляйте посторонние предметы в отверстия для выхода и входа воздуха, это может привести к повреждению устройства или поражению электрическим током.
19. Это устройство содержит защитный термовыключатель, предотвращающий его перегрев. Если устройство выключится, отсоедините его от розетки и дайте остыть.
20. При извлечении вилки питания из розетки необходимо придерживать провод питания.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА









Комплектация:

1. Фен-мультистайлер - 1 шт.
2. Цилиндрическая насадка для укладки волос в левую сторону - 1 шт.
3. Цилиндрическая насадка для укладки волос в правую сторону - 1 шт.
4. Насадка для сушки волос - 1 шт.
5. Насадка для выпрямления волос - 1 шт.
6. Насадка-расческа для гладкости волос - 1 шт.
7. Насадка для придания объема волосам - 1 шт.
8. Термостойкая перчатка - 1 шт.
9. Руководство пользователя

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

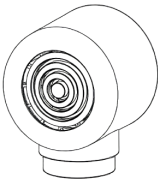Насадки

Название	Насадка	Применение
Цилиндрическая насадка для укладки волос в левую сторону		Для создания локонов и волн, Ø30 мм
Цилиндрическая насадка для укладки волос в правую сторону		Для создания локонов и волн, Ø30 мм
Насадка для сушки волос		Высушивает волосы и подготавливает к укладке
Насадка для выпрямления волос		Разглаживает и выпрямляет волосы
Насадка-расческа для гладкости волос		Разглаживает волосы, делая их более гладкими и послушными
Насадка для придания объема волосам		Создает прикорневой объем и вытягивает кудрявые волосы

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

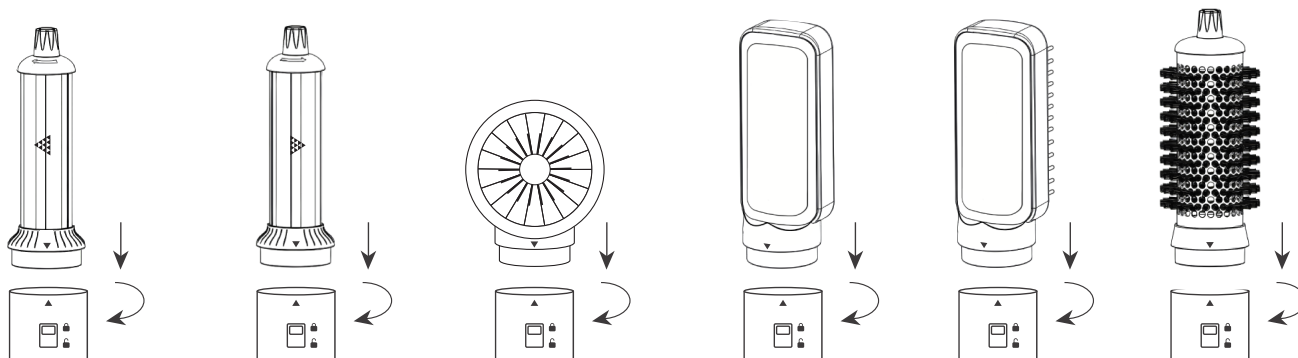
1. Вставьте вилку питания устройства в розетку.
2. Произведите короткое нажатие на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы включить устройство. Загорится зеленый LED-индикатор, указывающий на то, что устройство готово к использованию.
3. Нажмите на кнопку управления скоростью воздушного потока, чтобы выбрать необходимую скорость потока воздуха. Светодиодный индикатор внутри кнопки указывает на скорость воздушного потока: синий - низкая, фиолетовый - средняя, красный - высокая.
4. Нажмите на кнопку управления температурой нагрева, чтобы выбрать необходимую температуру потока воздуха. Светодиодный индикатор внутри кнопки указывает на температуру воздушного потока: синий - комнатная, фиолетовый - 60 °С, красный - 100 °С.
5. Двойное нажатие на кнопку управления температурой нагрева позволяет быстро настроить устройство на высокоскоростной обдув воздухом комнатной температуры (Кнопка переключения скорости будет гореть красным цветом, а кнопка переключения температуры - синим).
6. После завершения укладки произведите короткое нажатие на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выключить устройство. После нажатия на кнопку, зеленый LED-индикатор будет мигать в течение 3 секунд, а вентилятор устройства будет продолжать работать. По истечении указанного времени устройство выключится.

Примечание: Устройство обладает функцией памяти, и при повторном включении устройства фен-мультистайлер автоматически восстанавливает предыдущий режим работы.

Насадки

1. Установка насадок

Следуя схеме, вставьте насадку в основной корпус и поверните влево, соединив две стрелки на насадке и на основном корпусе. Убедитесь, что насадка надежно зафиксирована.




2. Снятие насадок

Нажмите на кнопку для смены насадки и поверните насадку вправо для снятия или замены.

Рекомендуется надеть специальную термостойкую перчатку, которая входит в комплект устройства, или включить режим обдува комнатной температуры не менее чем на 3 секунды, чтобы избежать ожогов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

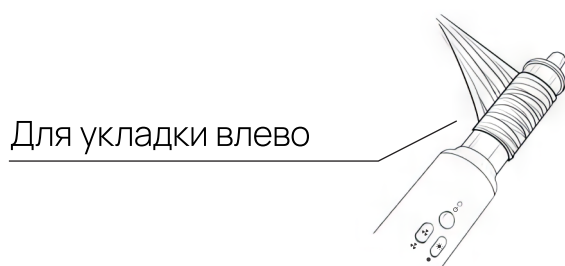Цилиндрическая насадка для укладки волос влево/вправо




Держите цилиндрическую насадку выбранного направления ближе к кончикам волос - они автоматически завьются благодаря «эффекту Коанда». Используйте высокотемпературный режим в течение 8-10 секунд, а затем переключитесь двойным нажатием на кнопку переключения температуры для высокоскоростного обдува воздухом комнатной температуры для фиксации укладки.

Насадка для сушки волос

Насадка подходит для сушки волос перед укладкой.

Насадка для выпрямления волос

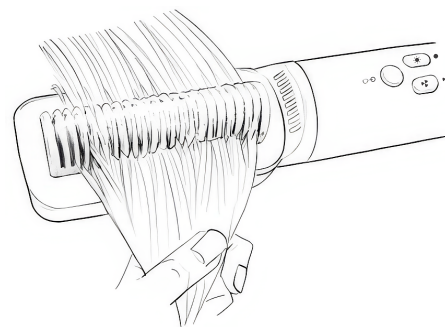Насадка используется для выпрямления и разглаживания волос. Выберите соответствующий размеру насадки прядь волос одной рукой, держа фен-мультистайлер в другой руке. Поместите волосы в насадку для выпрямления и аккуратно пройдитесь по ним от корней к кончикам по направлению вниз, чтобы придать им желаемую форму.



Насадка-расческа для гладкости волос

Насадка используется для распутывания и разглаживания волос. Используйте насадку как обычную расческу: проводя по прядям от корней к кончикам. Начинайте с волос на затылке, затем переходите к темени и вискам. Зубчики расчески соприкасаются с кожей головы, что позволяет быстро высушить и смягчить волосы, одновременно массируя кожу головы.

Насадка для придания объема волосам

Насадка используется для укладки волос. Она эффективно создает прикорневой объем и с легкостью сделает объемные локоны. Насадку для придания объема волосам можно использовать как во время сушки, так и после.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Обслуживание

1. Убедитесь в том, что прибор выключен, отключен от сети и полностью остыл.
2. Для снятия съемной решетки фильтра нужно повернуть ее вправо и вниз. Из-за соединения провода питания с вилкой питания невозможно полностью извлечь решетку фильтра.
3. Для удаления пыли или мусора из сетки фильтра воспользуйтесь тканью без ворса или мягкой щеткой.
4. Для удаления пыли или мусора из съемной решетки фильтра воспользуйтесь тканью без ворса или мягкой щеткой.
5. После очистки фильтра, верните его на место, повернув его влево для фиксации с основным корпусом.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Хранение

1. Хранить устройство нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
2. Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить корпус устройства.
3. Не растягивайте, не сгибайте и не перекручивайте провод питания вокруг устройства.
4. Не натягивайте провод питания в том месте, где он входит в устройство, так как это может привести к его перекручиванию и возможной поломке.
5. Прежде чем использовать, необходимо распутать провод питания, а если он скрутился в процессе использования, рекомендуется аккуратно разгладить его.
6. Никогда не подвешивайте устройство за провод питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	Фен-мультистайлер для профессионального карвинга и биостайлинга: биозавивка без химии дома
Модель	CaseGuru Биокарв 24 Силк
Номинальное напряжение	220 - 240 В
Номинальная частота	50-60 Гц
Номинальная мощность	1300 Вт
Количество оборотов мотора в минуту	110000
Макс. скорость потока воздуха	19 м/сек
Длина провода	2 м
Количество температурных режимов	3 (комнатная температура, 60 °C, 100 °C)
Количество скоростей потока воздуха	3 (10 м/с, 13 м/с, 19 м/с)
Количество насадок	6
Уровень шума	< 70 дБ
Габариты	26,4 см x 4,4 см
Вес	450 гр

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Индикация	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	LED - индикатор не загорается	1. Слишком короткое нажатие на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ	1. Зажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 3 секунд
		2. В розетке нет электрического тока	2. Проверьте питание и соединения в розетке
		3. Розетка повреждена	
		Повреждена схема устройства	Обратитесь в сервисный центр
	Поочередно загорается LED - индикатор красным и зеленым светом	Не работает вентилятор	Обратитесь в сервисный центр
Устройство включается, но нет горячего воздуха	LED - индикатор быстро мигает	1. Поврежден нагревательный элемент 2. Неисправна система контроля температуры	Обратитесь в сервисный центр
Устройство включается, но в процессе работы выключается и горит красный LED - индикатор	LED - индикатор в течение 30 секунд горит красным светом	Наличие мусора или пыли на входе или выходе системы подачи воздуха	1. Отсоедините провод питания от розетки и очистите выходное отверстие устройства тканью без ворса или мягкой щеткой. 2. Отсоедините провод питания от розетки и очистите съемную решетку фильтра и сетку фильтра тканью без ворса или мягкой щеткой.
Не работают кнопки устройства	LED - индикатор кнопок не загорается	Повреждена схема устройства	Обратитесь в сервисный центр

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
2. Из-за внешних воздействий
3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	