



CaseGuru Самоварин

Чайник с Wi-Fi и функцией самовара-неостывайки

Руководство пользователя



Мощность 2200 Вт



Блокировка включения
без воды



Объем 1.7 л



Дистанционное управление
через мобильное приложение

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	4
Обзор устройства.....	5-6
Эксплуатация устройства	6-8
Обслуживание	8
Технические характеристики.....	9
Поиск и устранение неисправностей	9
Руководство по работе с приложением «Smart Life»	10-13
Руководство по работе с приложением «Дом с Алисой»	14-17


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте и примите к сведению следующие меры предосторожности, чтобы безопасно и правильно использовать это устройство во избежание рисков получения травм или повреждений.

1. Устройство предназначено только для домашнего использования.
2. Устройство могут пользоваться дети старше 8 лет и люди с ограниченными физическими или умственными возможностями только под присмотром или после обучения безопасному использованию.
3. Не разрешайте детям играть с устройством или выполнять его чистку и обслуживание без присмотра взрослых.
4. Для безопасности не оставляйте упаковочные материалы (пластиковые пакеты, картон и т. д.) в доступных местах.
5. Не прикасайтесь к устройству влажными руками.
6. Не разбирайте и не модифицируйте устройство самостоятельно.
7. Если устройство или провод питания повреждены, немедленно прекратите использование и свяжитесь с нашей службой поддержки.
8. Повреждённый провод питания может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
9. Не давите на провод питания и не зажимайте его между предметами, а также держите устройство и провод питания вдали от нагревательных приборов.
10. Используйте чайник только с поставляемой подставкой с панелью управления.
11. Не наливайте в чайник никакие другие жидкости, кроме воды.
12. Уровень воды должен находиться в пределах максимальной и минимальной отметки.
13. Не наливайте воду выше максимального уровня.
14. Не передвигайте устройство во время его работы.
15. Не открывайте крышку во время работы, чтобы избежать ожогов.
16. Во время работы держитесь на расстоянии от выхода пара.
17. После выключения устройство может оставаться горячим некоторое время. Не прикасайтесь к нагревательной поверхности.
18. Не погружайте устройство, его кабель или вилку в воду.
19. Убедитесь, что эксплуатация устройства происходит в условиях, в которых напряжение питания соответствует напряжению устройства.
20. Не используйте прибор на открытом воздухе.
21. Не храните и не используйте устройство при высокой температуре или воздействии прямых солнечных лучей.
22. Храните и эксплуатируйте устройство на ровной и устойчивой поверхности, чтобы предотвратить повреждения.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Схема устройства

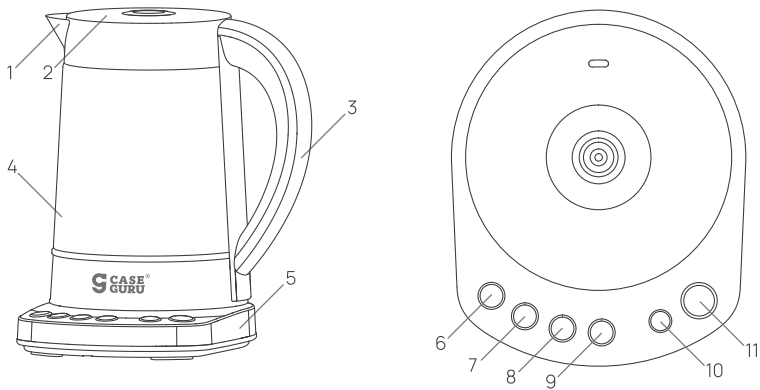

- 1. Носик
- 2. Крышка
- 3. Ручка
- 4. Емкость для воды
- 5. Подставка с панелью управления
- 6. Кнопка установки температуры 45°C
- 7. Кнопка установки температуры 60°C
- 8. Кнопка установки температуры 85°C
- 9. Кнопка Wi-Fi
- 10. Кнопка поддержания температуры
- 11. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Комплектация:

- 1. Электрический чайник - 1 шт.
- 2. Подставка с панелью управления - 1 шт.
- 3. Руководство пользователя

Панель управления

Кнопка	Обозначение
45°C	Кнопка установки температуры 45°C Нажмите на кнопку 1 раз для нагрева воды до температуры 45°C и автоматического поддержания температуры в течение 2 часов. Произведите повторное нажатие на кнопку для того, чтобы отменить команду и вернуться в режим ожидания
60°C	Кнопка установки температуры 60°C Нажмите на кнопку 1 раз для нагрева воды до температуры 60°C и автоматического поддержания температуры в течение 2 часов. Произведите повторное нажатие на кнопку для того, чтобы отменить команду и вернуться в режим ожидания
85°C	Кнопка установки температуры 85°C Нажмите на кнопку 1 раз для нагрева воды до температуры 85°C и автоматического поддержания температуры в течение 2 часов. Произведите повторное нажатие на кнопку для того, чтобы отменить команду и вернуться в режим ожидания
	Кнопка Wi-Fi Произведите длительное нажатие на кнопку в течение 5 секунд, чтобы установить или разорвать Wi-Fi соединение

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Панель управления

Кнопка	Обозначение
	Кнопка поддержания температуры Нажмите на кнопку 1 раз для нагрева воды до температуры 70°C и автоматического поддержания температуры в течение 2 часов. Произведите повторное нажатие на кнопку для того, чтобы отменить команду и вернуться в режим ожидания. Температуру по умолчанию можно скорректировать в приложении (функция «Поддерж. темп.»)
	Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ Нажмите на кнопку один раз, чтобы вскипятить воду до 100°C, и нажмите еще раз, чтобы отменить команду и вернуться в режим ожидания

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Индикация кнопок, звуковые сигналы и функции

Кнопка	Индикатор	Кол-во звуковых сигналов	Функция
45°C 60°C 85°C	Медленно мигает	1	Если температура воды выше установленной, чайник не будет нагревать воду. Нагрев начнётся только тогда, когда температура воды опустится до выбранного значения
	Непрерывно горит	1	Когда будет достигнута выбранная температура, раздастся 1 звуковой сигнал, и чайник автоматически начнёт поддерживать температуру в течение 2 часов. По истечении этого времени снова раздастся 1 звуковой сигнал, и устройство перейдёт в режим ожидания
	Быстро мигает	1	Готовность подключения к приложению
	Непрерывно горит	1	Успешное подключение
	Медленно мигает 3 раза	3	Сбой подключения
	Медленно мигает	1	Запуск нагрева воды до 70°C или другой температуры, установленной в приложении. Заданную температуру можно поменять в приложении
	Непрерывно горит	1	Когда будет достигнута выбранная температура, раздастся 1 звуковой сигнал, и чайник автоматически начнёт поддерживать температуру в течение 2 часов. По истечении этого времени снова раздастся 1 звуковой сигнал, и устройство перейдёт в режим ожидания

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Индикация кнопок, звуковые сигналы и функции

Кнопка	Индикатор	Кол-во звуковых сигналов	Функция
	Медленно мигает	1	Запуск подогрева воды до 100°C без поддержания тепла (при достижении температуры 100°C прозвучит один звуковой сигнал, и устройство перейдет в режим ожидания)
	Непрерывно горит	1	Запуск подогрева воды до 100°C с 3-х минутным поддержанием тепла. При достижении этой температуры прозвучит один звуковой сигнал, и загорится индикатор кнопки, а затем будет автоматически сохраняться тепло в течение 3 минут. Через 3 минуты прозвучит еще один звуковой сигнал, и чайник перейдет в режим ожидания (эта функция может быть установлена только в приложении). Примечание: когда устройство нагревается или поддерживает заданную температуру, индикатор кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» горит вместе с индикаторами других кнопок на подставке
	Очень медленно мигает (индикатор кнопки очень медленно меняется от темного к светлому цвету)		Чайник находится в режиме ожидания

По умолчанию приложение содержит 6 функций:

Функция	Параметры настройки		
	Нагрев до температуры	Поддержание температуры	Время поддержания температуры
Молочная смесь 45°C	45°C	45°C	120 мин
Детское питание 60°C	60°C	60°C	120 мин
Зеленый чай 85°C	85°C	85°C	120 мин
Чай / Кофе 100°C	100°C	100°C	3 мин
Кипячение / Старт	100°C	-	-
Поддержание температуры	30-95°C По умолчанию 70°C	30-95°C По умолчанию 70°C	120 мин

Примечание:
В приложении можно установить температуру от 30°C до 95°C

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Применение устройства

1. При первом использовании убедитесь в целостности прибора и его комплектующих, а также в том, что устройство работает исправно. Извлеките чайник и подставку с панелью управления из упаковки и подключите подставку к правильно установленной и заземленной розетке 220–240 В.
2. Протрите поверхность чайника слегка влажной тканью, чтобы удалить возможные производственные загрязнения. Перед первым использованием наполните емкость чайника холодной водой до максимальной отметки и вскипятите ее, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. После первого кипячения вылейте воду. Повторите эту процедуру 2–3 раза.
3. Снимите крышку, добавьте воду, затем установите крышку обратно и зафиксируйте её. Уровень воды должен оставаться в установленных шкалой пределах: от минимального до максимального.
4. Установите чайник на подставку с панелью управления и вставьте вилку в розетку.
5. При подключении к розетке раздастся звуковой сигнал, и кратковременно загорятся индикаторы всех кнопок. После этого устройство перейдет в режим ожидания.
6. Если снять чайник с подставки, прозвучат 2 звуковых сигнала. Когда вы снова поставите чайник на подставку, прозвучит 1 звуковой сигнал.
7. Нажмите на соответствующую кнопку, чтобы выбрать оптимальную температуру воды:
 - Нажмите на кнопку установки температуры 45°C, 60°C или 85°C, чтобы вода нагрелась до выбранной температуры. После нагрева до выбранной температуры устройство автоматически поддерживает её в течение 2 часов.
 - Нажмите кнопку поддержания температуры: вода нагреется до 70°C по умолчанию (уровень температуры можно скорректировать в приложении). После достижения заданного значения устройство автоматически поддерживает её в течение 2 часов.
 - Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ: вода вскипятится до 100°C. После нагрева прибор автоматически отключится и перейдет в режим ожидания.
8. Если во время подогрева или поддержания температуры воды снять чайник с подставки, то данные функции будут активны в случае установки чайника обратно на подставку в течение 3 минут. Если в течение данного времени чайник не будет установлен обратно, то раздастся звуковой сигнал, и устройство перейдет в режим ожидания.
9. Во время процесса подогрева или поддержания температуры можно нажать соответствующую кнопку поддержания температуры или кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы завершить процесс и перейти в режим ожидания.

Основные технические параметры Wi-Fi и Bluetooth

Частотный диапазон (Wi-Fi): 2400–2483,5 МГц; мощность РЧ ≤ 20 дБм

Частотный диапазон (BLE): 2400–2483,5 МГц; мощность РЧ ≤ 20 дБм

Защита от перегрева

1. Если в чайнике недостаточно воды, он автоматически выключится. Всегда следите за уровнем воды, поскольку автоматическое отключение прибора может сократить срок его службы.
2. Дайте чайнику остыть, прежде чем снова наполнять его водой.

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Перед чистой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
2. Протрите внешнюю поверхность устройства слегка влажной тканью и дождитесь полного высыхания.
3. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь устройства или на его основание.
4. Никогда не используйте для чистки растворители, абразивные средства, жесткие щетки, металлические или острые предметы. Растворители представляют опасность для здоровья и могут повредить пластиковые детали устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	Чайник с Wi-Fi и функцией самовара-неостывайки
Модель	CaseGuru Самоварин
Мощность	1850-2200 Вт
Объём	1.7 л
Напряжение	220-240 В
Наличие Wi-Fi модуля	Да
Длина провода	0,7 м
Тип контроллера	Strix
Вращающийся корпус	на 360°
Защита от перегрева	Да
Поддержка температуры воды в течение 2 часов	Да
Подключение к Алисе	Да (голосовое включение/выключение чайника)

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если проблемы в процессе эксплуатации не могут быть решены в соответствии с нижеуказанными операциями, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой гарантийного обслуживания.

Проблема	Возможная причина	Решение
Мигают все индикаторы кнопок	Устройство могло перегреться из-за недостаточного количества воды или ее отсутствия	Отключите питание, выдернув вилку из розетки
Непрерывный звуковой сигнал		Добавьте холодную воду в чайник и дайте прибору остыть в течение 15 минут
Чайник выключается до того, как вода закипит	Цепь розетки может быть перегружена, или корпус чайника может содержать слишком много известняка	Проверьте подключение питания
		Очистите корпус чайника
Чайник не работает	В приборе отсутствует электропитание	Проверьте подключение к сети и источник питания
	Прибор может быть неисправен	Обратитесь в службу поддержки CaseGuru

РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ «SMART LIFE»

Скачайте приложение, отсканировав QR-код с помощью телефона, или найдите «Smart Life», в магазине приложений и установите его. Перед использованием убедитесь, что ваш телефон подключен к Wi-Fi и используется сеть 2,4 ГГц.



Совместимость
с операционной системой:


Требуемая версия Android
6.0 и выше.

Требуемая версия iOS
12.2 и выше.

1. Откройте приложение «Smart Life», чтобы зарегистрировать аккаунт, или войдите в существующий.




4. Перейдите в главное меню приложения. Нажмите «+» в правом верхнем углу экрана и далее «Добавить устройство».

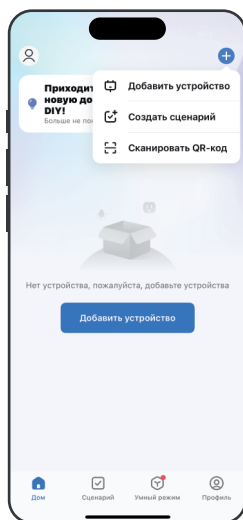


2. Расположите чайник рядом с Wi-Fi-роутером. Подключите чайник к розетке, предварительно налив воды. После этого индикаторы всех кнопок ненадолго загорятся и устройство перейдет в режим ожидания. Произведите длительное нажатие кнопки Wi-Fi в течение 5 секунд, пока индикатор кнопки Wi-Fi не начнет быстро мигать.
3. Активируйте Bluetooth.

РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ «SMART LIFE»


5. После осуществления поиска появится устройство «CaseGuru Самоварин».

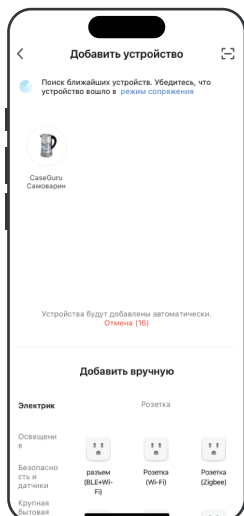


7. После успешного подключения к Wi-Fi устройство будет добавлено. Нажмите «Завершено».

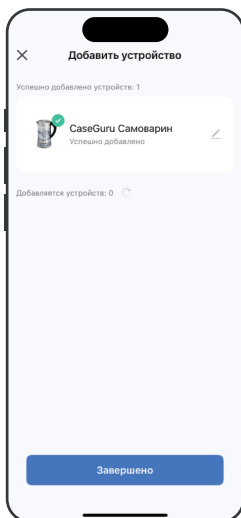

6. Нажмите на устройство, после чего система перейдет в раздел настройки Wi-Fi. Выберите сеть с частотой 2,4 ГГц и введите пароль. Нажмите «Далее».

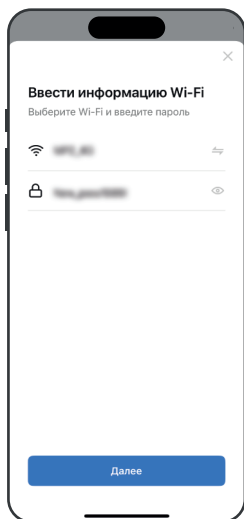


8. После этого откроется экран, который позволит управлять чайником через приложение.

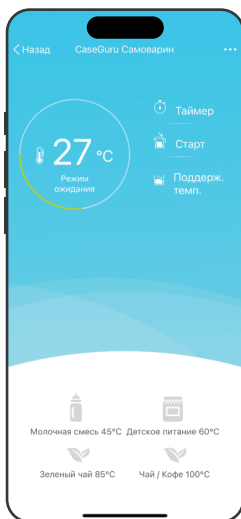


РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ «SMART LIFE»


9. Для установки времени нагрева воды и периодичности использования необходимо нажать на «Таймер» → «Добавить».

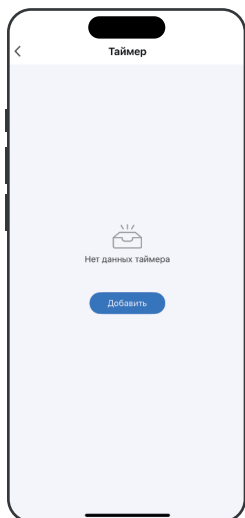


11. При установке таймера можно выбрать режим, для которого его необходимо активировать. Для этого нажмите на «Режим» и выберите необходимый. После выбора всех нужных установок нажмите «Сохранить».

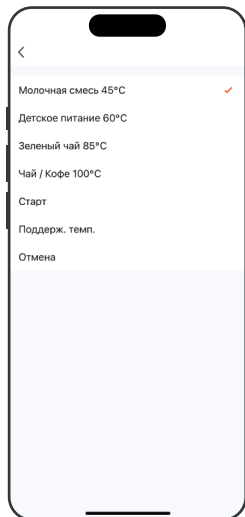

10. В появившемся окне можно выбрать дни для повторения данного сценария, для этого нажмите на «Повторить» и выберите нужные дни.

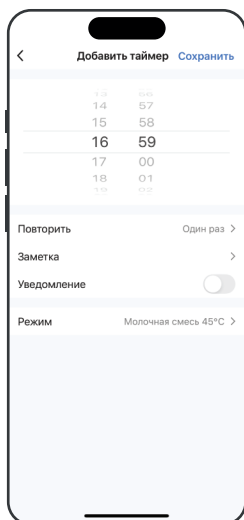


12. Чтобы включить чайник и вскипятить воду до 100°C нажмите на «Старт».

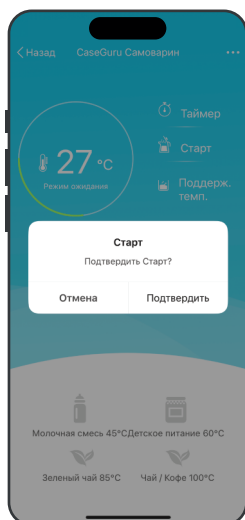

РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ «SMART LIFE»


13. Чтобы активировать функцию «Поддержание температуры» нажмите на нее и выберите необходимую температуру, затем нажмите на «Подтвердить».

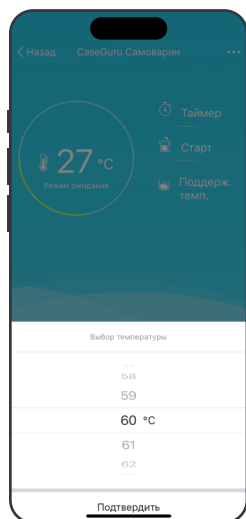

14. Для выбора конкретного режима нагрева воды в чайнике, нажмите на один из четырех режимов, расположенных внизу экрана:

- Молочная смесь 45°C
- Детское питание 60°C
- Зеленый чай 85°C
- Чай / Кофе 100°C

Далее нажмите на «Подтвердить».

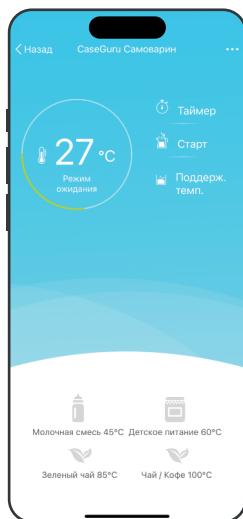

Примечание:

Устройство может работать только с маршрутизаторами 2,4 ГГц. Если ваш Wi-Fi работает на частоте 5 ГГц, установите для него частоту 2,4 ГГц. Если подключение не удастся установить в течение 3 минут, кнопка Wi-Fi будет мигать 3 раза и прозвучат 3 звуковых сигнала.

Чтобы отключить действующее соединение Wi-Fi на вашем устройстве, выполните следующие шаги:

1. Произведите длительное нажатие кнопки Wi-Fi в течение 5 секунд.
2. Индикатор кнопки Wi-Fi замигает, и раздастся звуковой сигнал.
3. Wi-Fi соединение перестанет работать, и устройство исчезнет из приложения.

РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ «ДОМ С АЛИСОЙ»

Скачайте приложение, отсканировав QR-код с помощью телефона, или найдите «Дом с Алисой» в магазине приложений и установите его. Перед использованием убедитесь, что ваш телефон подключен к Wi-Fi и используется сеть 2,4 ГГц.



Совместимость
с операционной системой:


Требуемая версия Android
8.0 и выше.

Требуемая версия iOS
15.0 и выше.

1. Откройте приложение «Smart Life», зарегистрируйтесь и войдите в систему. Добавьте устройство, следуя приведенной выше инструкции.


2. Откройте приложение «Дом с Алисой» и нажмите «Войти». После чего совершите вход с помощью зарегистрированного аккаунта в Яндекс.

3.1. При первом запуске приложения выберите на стартовом экране «Дом с Алисой».

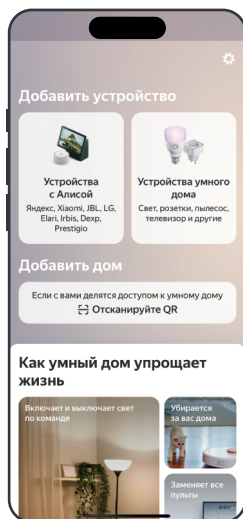


РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ «ДОМ С АЛИСой»


- 3.2. Если приложение «Дом с Алисой» уже использовалось ранее, нажмите на «+» в правом верхнем углу. В открывшемся окне выберите «Устройство умного дома».

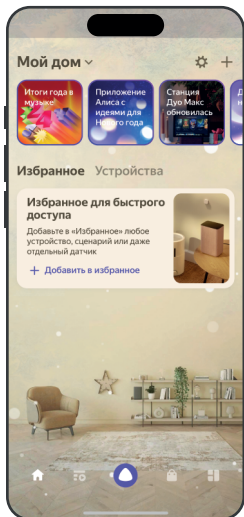


4. Далее откроется раздел «Добавить устройство». В открывшемся списке выберите приложение «Smart Life».

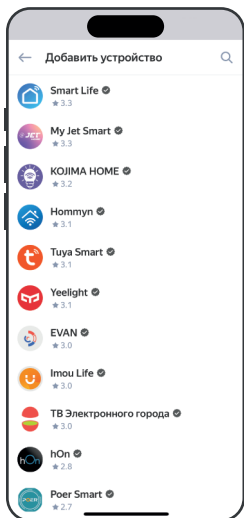

5. В окне «Производитель» приложения Smart Life нажмите «Привязать к Яндексу».


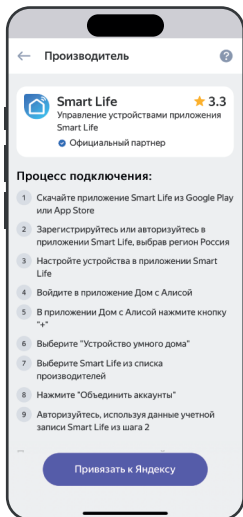


6. Введите адрес электронной почты или номер телефона. Подтвердите ознакомление с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности, поставив галочку, и нажмите «Следующий шаг».

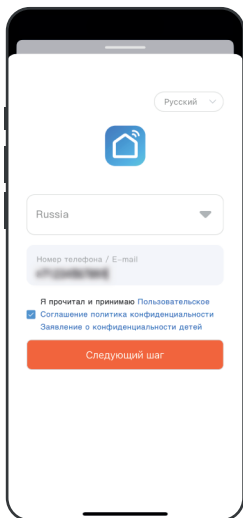


РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ «ДОМ С АЛИСой»

7. Введите пароль от приложения Smart Life и нажмите «Следующий шаг».
8. Затем необходимо пройти авторизацию для дальнейшего управления устройствами с помощью смартфона. Нажмите «Авторизация» и далее «Привязать».
9. После этого нажмите «Обновить список устройств».

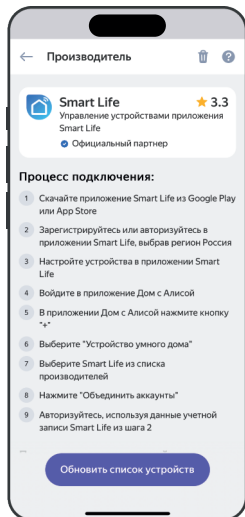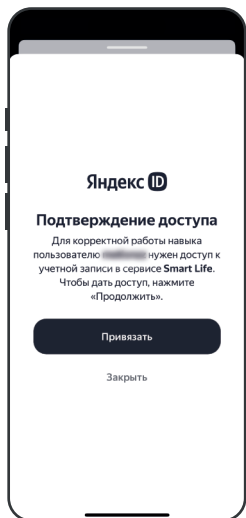


- 10.1. В окне для создания наименования сопряженного устройства, введите название на кириллице.

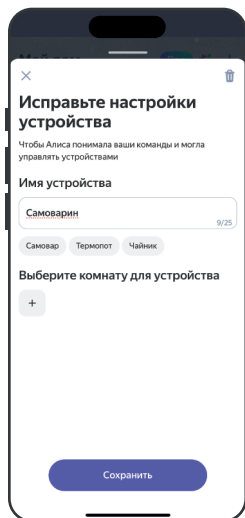


РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ «ДОМ С АЛИСой»

10.2. После этого выберите наименование комнаты для работы устройства из предложенного списка или введите своё вручную и нажмите «Готово».

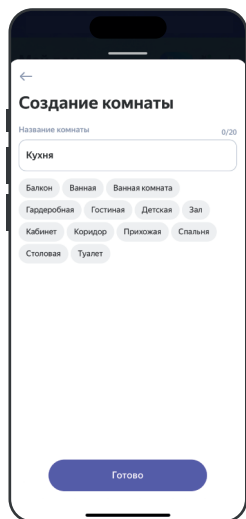

11. В разделе «Кухня» необходимо нажать на устройство. В открывшемся окне вы сможете настроить необходимые сценарии для его использования.

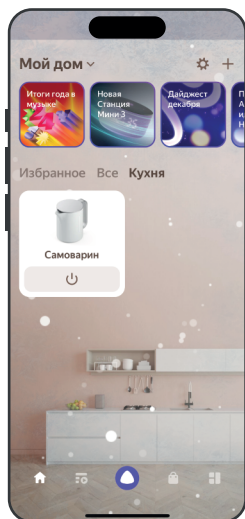

ВНИМАНИЕ

Приложение «Дом с Алисой» поддерживает функцию только включения и выключения чайника.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
2. Из-за внешних воздействий
3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	

