



CaseGuru Кератерма

Выпрямитель с полностью керамическими адаптивными пластинами и термозащитой

Руководство пользователя



Автовыключение
через 60 минут



Плавающие пластины
с керамическим покрытием



Быстрый нагрев


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте и примите к сведению следующие меры предосторожности, чтобы безопасно и правильно использовать это устройство во избежание рисков или повреждений.

- Во время использования устройства его корпус сильно нагревается. Избегайте контакта устройства с кожей и следите, чтобы провод питания не соприкасался с горячими участками устройства.
- Во время очистки устройства или во время, когда устройство не используется, пожалуйста, выньте вилку и зарядный штекер из розетки во избежание возгорания или других опасностей.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство или его части самостоятельно. Если устройство или его части повреждены, немедленно прекратите его использование и свяжитесь с нашей службой поддержки.
- Убедитесь, что устройство используется в условиях, в которых напряжение питания соответствует напряжению, указанному на устройстве.
- Не используйте прибор рядом с ванной, раковиной или другой емкостью с водой. Не допускайте попадания воды и других жидкостей на корпус устройства. Если устройство используется в ванной комнате, отключите его от электросети после использования. Близость воды представляет опасность, даже когда устройство выключено.
- Этим устройством могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лица с недостаточным опытом и знаниями, если за ними обеспечен присмотр, или они получили указания по безопасному использованию устройства и понимают сопутствующие опасности. Детям не разрешается выполнять очистку и обслуживание изделия без наблюдения взрослых.
- Не располагайте устройство на мягких поверхностях, такие как ковры, постельные принадлежности, полотенца и др. Это может привести к возгоранию.
- Если провод питания поврежден (в том числе порван или сломан), немедленно прекратите его использование и свяжитесь с нашей службой поддержки.
- Данное устройство не следует подключать к электросети через внешние регулирующие устройства или подключать к электросети, питание в которой включается и отключается коммунальной службой по расписанию, или подсоединять к розетке, в которой подача электрического тока нестабильна или существует вероятность отключения электричества.
- Выпрямитель для волос разработан исключительно для бытового применения и должен быть использован строго по назначению. Устройство не предназначен для использования в промышленных и коммерческих целях.
- Не прикасайтесь к вилке питания или устройству мокрыми руками.
- Не используйте устройство в состоянии сонливости или чрезмерной усталости.
- Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно подключено к электросети.
- Не используйте прибор на открытом воздухе и в местах, где используются аэрозольные спреи.
- Держите устройство подальше от электромагнитного поля других устройств.
- Избегайте ударов и падений устройства, так как сильные удары могут привести к повреждению и неисправности устройства.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Схема устройства

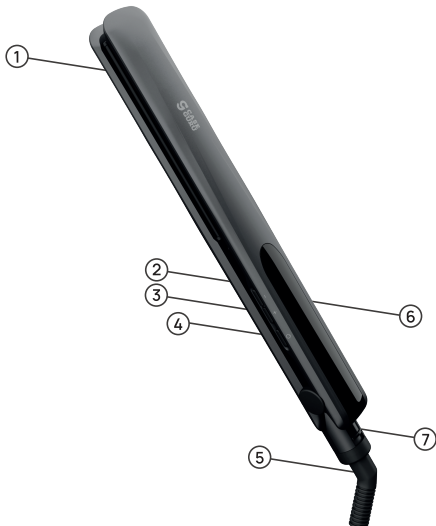

- Нагревательные пластины с керамическим покрытием
- Кнопка уменьшения температуры
- Кнопка увеличения температуры
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- Провод питания с поворотом на 360°
- LED-дисплей
- Фиксатор керамических пластин

Комплектация:

- Выпрямитель для волос - 1 шт.
- Термостойкая перчатка - 1 шт.
- Руководство пользователя

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Вставьте вилку питания устройства в розетку.
- Зажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.
- На LED-дисплее по умолчанию будет гореть красный индикатор с температурой 180°C.
- С помощью кнопок уменьшения/увеличения температуры выберите нужную температуру нагрева (от 120°C до 220°C).
- Световой индикатор выбранной температуры будет мигать до тех пор, пока прибор не достигнет заданной температуры нагрева.
- Когда световой индикатор перестанет мигать, начните пользоваться устройством.
- После завершения укладки зажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием прибора вымойте, расчешите и высушите волосы.

- Положите устройство на ровную поверхность.
- Подключите выпрямитель к сети и включите его. Подождите, пока прибор не достигнет нужной температуры. Время нагрева до максимальной температуры составляет 90 секунд.
- Пока прибор нагревается разделите волосы на небольшие пряди шириной 3-5 см. Закрепите верхние пряди. Начинаяте укладку с нижних прядей.
- Поместите прядь волос между пластинами выпрямителя. Выпрямитель должен быть как можно ближе к корням волос, но при этом не касаться кожи головы. Удерживайте прядь между пластинами не более 5-ти секунд, а затем медленно проведите выпрямителем до кончиков волос, слегка вытягивая прядь. При необходимости повторите, пока не выпрямите прядь полностью. Таким же образом выпрямите и другие пряди.
- Чтобы сделать волосы максимально прямыми, старайтесь брать меньше волос за один раз и перемещать по ним выпрямитель медленно. Чтобы получить прямые, но объемные волосы, захватывайте большие пряди и передвигайте выпрямитель быстро. Обычно для выпрямления одной пряди достаточно 3-6 секунд.
- По окончании работы нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе устройства в течение 3 секунд, чтобы его выключить.
- Перед тем, как убрать устройство на хранение, дайте прибору остыть.
- Дайте волосам остыть перед тем, как расчесать и окончательно уложить их.

ВНИМАНИЕ

Не держите волосы между пластинами выпрямителя более нескольких секунд, чтобы не допустить их повреждения в результате перегрева. Рекомендуется использовать выпрямитель сначала на небольшой пряди.

ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА

Для мягких волос
120°C - 140°C

Для густых волос
160°C - 180°C

Для жестких волос
200°C - 220°C

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Обслуживание

- Убедитесь в том, что прибор выключен, отключен от сети и полностью остыл.
- Протрите корпус прибора влажной тканью без использования дополнительных чистящих средств.
- После очистки тщательно высушите устройство.

Хранение

- Хранить устройство нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Для очистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить корпус устройства.
- Не растягивайте, не сгибайте и не перекручивайте провод питания вокруг устройства.
- Не натягивайте провод питания в том месте, где он входит в устройство, так как это может привести к его перекручиванию и возможной поломке.
- Прежде чем использовать устройство, необходимо распутать провод питания, а если он скрутился в процессе использования, рекомендуется аккуратно разгладить его.
- Никогда не подвешивайте устройство за провод питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	Выпрямитель с полностью керамическими адаптивными пластинами и термозащитой
Модель	CaseGuru Кератерма
Ширина пластин	2,3 см
Длина пластин	12 см
Габариты	30 см x 3,1 см
Вес	270 г
Блокировка пластин	Да
Мощность	40 Вт
Минимальная температура	120°C
Максимальная температура	220°C
Количество температурных режимов	6
Покрытие пластин	Керамическое
Источник питания	От сети
Длина провода	1,8 м
Толщина провода	0,75 см
Материал корпуса	Пластик
LED дисплей	Да
Автовыключение	Через 60 мин

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

- Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
- Из-за внешних воздействий
- Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
- В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	