

# CGPods Clip

Беспроводные наушники с микрофоном


## Руководство пользователя



Сканировать PDF

### Обзор наушников


Схема устройства

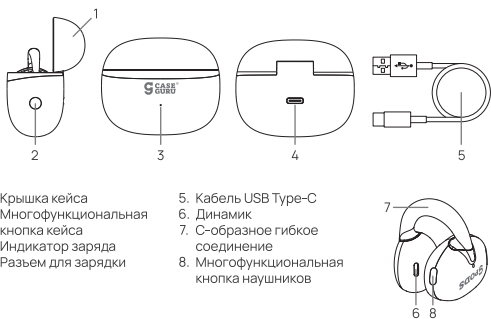

1. Крышка кейса
2. Многофункциональная кнопка кейса
3. Индикатор заряда
4. Разъем для зарядки
5. Кабель USB Type-C
6. Динамик
7. С-образное гибкое соединение
8. Многофункциональная кнопка наушников

### Сопряжение наушников по Bluetooth

1. Откройте крышку кейса с наушниками внутри — они автоматически перейдут в режим сопряжения.
2. Включите Bluetooth на телефоне/планшете, найдите устройство «CGPods Clip» в списке доступных и выберите его для завершения подключения.

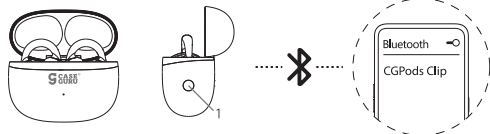

1. Многофункциональная кнопка кейса

### Подключение наушников к двум устройствам

1. Выключите Bluetooth на первом сопряженном устройстве или поместите наушники в зарядный кейс.
2. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на зарядном кейсе в течение 2 секунд. Наушники перейдут в режим сопряжения.

3. Включите Bluetooth на втором устройстве, найдите устройство «CGPods Clip» в списке доступных и выполните подключение.
4. После успешного подключения наушников ко второму устройству снова включите Bluetooth на первом устройстве — наушники автоматически подключатся к нему.  
Теперь наушники CGPods Clip сопряжены с двумя устройствами одновременно.

#### Примечание:


1. При подключении к одному устройству наушники будут временно отсоединены от второго.
2. Когда наушники подключены к двум устройствам, они смогут воспроизводить звук только с одного устройства.
3. После успешного подключения двух устройств к наушникам можно управлять музыкой и видео только через одно устройство.

#### Голосовой приоритет:

1. Входящие и исходящие вызовы
2. Воспроизведение музыки и видео

### Как надеть наушники

Наушники CGPods Clip отличаются полукруглым дизайном. Это означает, что их не нужно полностью вставлять в ушной канал.

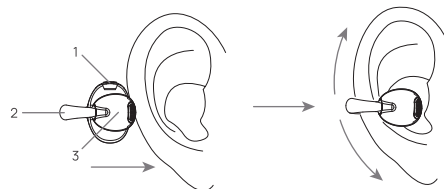


1. Многофункциональная кнопка наушников
  2. С-образное гибкое соединение
  3. Компонент с динамиком
1. С помощью гибкого соединения аккуратно раскройте конструкцию наушника и закрепите на ухе. Компонент с динамиком вставляется в ухо, а компонент с кнопкой управления должен прилегать к задней части уха.
  2. Отрегулируйте положение наушника так, чтобы Вам было комфортно.

### Функция адаптации звука под положение наушников

Наушники не разделены на левый/правый. Оба наушника взаимозаменяемые. Поместите наушники в кейс в любом порядке и закройте крышку на 10 секунд. Затем извлеките наушники из кейса. Система проанализирует расположение наушников. Функции кнопки (например, управление громкостью, переключение треков) и аудиоканалы (левый/правый) автоматически переназначаются в зависимости от того, как наушники были извлечены.  
Например: если наушник извлечен из левого отсека, он назначается как «левый» (уменьшение громкости). Если из правого — как «правый» (увеличение громкости).

### Управление наушниками

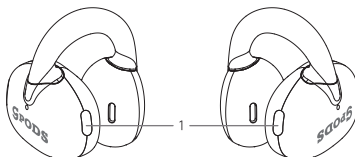

1. Многофункциональная кнопка наушников

№	Функция	Действие	Голосовая подсказка
1.	Включение	Откройте крышку зарядного кейса или удерживайте кнопку одного из наушников в течение 5 секунд	«Включение»
2.	Выключение	Положите наушники в зарядный кейс и закройте крышку или удерживайте кнопку одного из наушников в течение 5 секунд	«Выключение»
3.	Воспроизведение/пауза	Короткое нажатие на кнопку любого из наушников	
4.	Ответить на вызов	Короткое нажатие на кнопку любого из наушников	Имя абонента входящего вызова
5.	Отклонить/завершить вызов	Длительное нажатие на кнопку любого из наушников в течение 2 секунд	
6.	Предыдущий трек	Длительное нажатие на кнопку левого наушника в течение 2 секунд	
7.	Следующий трек	Длительное нажатие на кнопку правого наушника в течение 2 секунд	
8.	Увеличение громкости музыки/вызова	2 коротких нажатия на кнопку правого наушника	
9.	Уменьшение громкости музыки/вызова	2 коротких нажатия на кнопку левого наушника	
10.	Голосовой помощник	3 коротких нажатия на кнопку левого наушника	
11.	Включение/выключение игрового режима	4 коротких нажатия на кнопку левого наушника	«Игровой режим включен» / «Игровой режим выключен»

### Сброс до заводских настроек

1. Удалите CGPods Clip из списка сопряженных Bluetooth-устройств.
2. Поместите наушники в кейс для зарядки, оставляя крышку открытой.
3. Удерживайте многофункциональную боковую кнопку кейса в течение 8 секунд, пока индикатор кейса не мигнет красным 5 раз, затем отпустите ее.
4. После сброса настроек наушники можно снова подключить к устройству Bluetooth.

### Зарядка

#### 1. Зарядка наушников


Уровень заряда наушников (при помещении в кейс)



Уровень заряда	Индикатор
От 0% до 10%	Мигает красным
От 11% до 20%	Горит красным
От 21% до 80%	Горит белым
От 81% до 100%	Горит зеленым

## 2. Зарядка кейса

Индикация заряда кейса при подключении к зарядному кабелю



Уровень заряда	Индикатор
От 0% до 10%	Мигает красным
От 11% до 20%	Горит красным
От 21% до 80%	Горит белым
От 81% до 100%	Горит зеленым
100%	Нет индикации

## 3. Проверка уровня заряда кейса

Закройте крышку кейса или нажмите на multifunctional side button



Уровень заряда	Индикатор
От 70% до 99%	Горит зеленым
От 20% до 69%	Горит белым
От 5% до 20%	Горит красным
От 1% до 5%	Мигает красным 3 раза

### Примечание:

- Если у зарядного кейса низкий заряд аккумулятора, он перестанет заряжать наушники.
- Перед зарядкой проверьте, соответствуют ли технические характеристики зарядного кабеля требованиям к входному напряжению зарядного кейса. Рекомендуется использовать только оригинальный кабель из комплекта.
- Использование неподходящего кабеля может нарушить условия гарантии и привести к повреждению устройства.

## Технические характеристики

Модель	CGPods Clip
Версия Bluetooth	5.4
Поддерживаемые коды Bluetooth	SBC, AAC
Радиус действия	до 10 м
Емкость аккумулятора наушников	45 мАч, литий-полимерный аккумулятор
Емкость аккумулятора зарядного кейса	500 мАч, литий-полимерный аккумулятор
Входное напряжение наушников	5В ± 0,2В
Входное напряжение кейса	5В ± 0,25В
Время зарядки наушников	≤ 1,5 часа
Время зарядки кейса	1,5 - 2 часа
Полностью зарядить наушники с помощью зарядного кейса	до 3 раз

Время работы от аккумулятора в кейсе	≥ 45 часов
Время воспроизведения музыки	≥ 5 часов (при 50% громкости)
Время работы в режиме разговора	≥ 4 часов (при 50% громкости)
Размер динамика	10,9 мм
Чувствительность наушников (диапазон частот)	20 Гц ~ 20 кГц
Размер одного наушника	22 × 23 × 28 мм
Размер зарядного кейса	61 × 30 × 50 мм
Вес одного наушника	5 г
Вес наушников с кейсом	46 г
Рабочая температура	0°C ~ 45°C
Хранить при температуре	-20°C ~ 40°C

### Примечание:

Указанное в инструкции время использования наушников может меняться в зависимости от привычек пользователя и настроек устройства.

## Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Решение
При извлечении из кейса наушники не включаются/отсутствует индикация при зарядке	1. Низкий уровень заряда аккумулятора наушников 2. Контакты наушников плохо соприкасаются с контактами зарядного кейса	1. Зарядите наушники в течение 1,5 часов 2. Проверьте, правильно ли наушники вставлены в кейс и соприкасаются ли контакты наушников с контактами кейса
Левый и правый наушник сопряжены, но устройство их не видит	Много сохраненных подключений к разным устройствам	Сбросьте наушники до заводских настроек и подключите их повторно
При помещении наушников в зарядный кейс индикатор не горит	1. Зарядный кейс разряжен 2. Контакты наушников плохо прилегают к контактам кейса 3. Зарядные контакты загрязнены	1. Зарядите кейс полностью в течение 1,5-2 часов 2. Убедитесь, что наушники размещены правильно 3. Аккуратно очистите зарядные контакты наушников и/или кейса
После подключения по Bluetooth нет звука в одном из наушников	Неудачная синхронизация между левым и правым наушником	Сбросьте наушники до заводских настроек и подключите их повторно
Нет индикации при зарядке кейса	Отсутствует выходное напряжение у блока питания	Убедитесь, что кабель USB Type-C подключен и источник питания работает
Эхо во время вызова	Высокий уровень громкости или шумная обстановка	Уменьшите громкость или переместитесь в более тихое место
Слабый звук при вызове	1. Наушники неплотно прилегают к ушам 2. Слишком низкая громкость	1. Убедитесь, что наушники плотно прилегают к ушам 2. Отрегулируйте громкость вызова
Посторонние шумы в наушниках	Внешние помехи или слишком большое расстояние между наушниками и устройством	Переместитесь в место с хорошей связью или приблизьте устройство к наушникам
Нет звука при воспроизведении музыки	Громкость равна 0, либо уровень громкости слишком низок	Отрегулируйте уровень громкости

## Меры предосторожности

Перед использованием устройства ознакомьтесь с техникой безопасности и мерами предосторожности, чтобы обеспечить оптимальную работу устройства и предотвратить совершение опасных или несанкционированных действий.

### Электронное медицинское оборудование

Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на работу кардиостимуляторов, кохлеарных имплантатов и слуховых аппаратов. При использовании устройства минимальное расстояние между беспроводным устройством и медицинскими приборами должно составлять 15 см. За более подробной информацией обратитесь к производителю медицинского оборудования.

**Важно:** если Вы пользуетесь подобными устройствами, проконсультируйтесь со специалистом на предмет противопоказаний.

### Защита слуха

При прослушивании музыки или звонках рекомендуется устанавливать минимально комфортный уровень громкости, чтобы избежать повреждения слуха. Длительное использование наушников на высокой громкости может привести к стойкому нарушению слуха.

### Безопасность аккумулятора

- В устройстве установлен несъемный встроенный аккумулятор. Не заменяйте аккумулятор самостоятельно во избежание повреждения изделия.
- Не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор, не погружайте его в воду или другие жидкости. В противном случае может произойти утечка тока, перегрев, возгорание и даже взрыв.

### Обслуживание и уход за устройством

- Когда наушники не используются, помещайте их обратно в зарядный кейс для подзарядки.
- Заряжайте наушники каждые 3-6 месяцев, чтобы избежать полного разряда аккумулятора из-за длительного неиспользования.

### Условия эксплуатации

Не используйте наушники в условиях повышенной влажности или возле источников магнитных полей. Не используйте и не храните наушники вблизи огня, источников тепла, таких как электрообогреватели, микроволновые печи, духовые шкафы, водонагреватели и т.д.

## Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

- Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованного специалиста.
- Из-за внешних воздействий.
- Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами.
- В случае повреждения из-за контакта с жидкостью.

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	

Адрес в Тюмени:  
Тюмень, БЦ Парус, ул. 30 лет Победы, д. 38 ст. 10, 5 этаж  
Отдел качества и гарантии:  
8 (800) 600-75-29 доб. 3 (Звонок бесплатный по всей России)

Больше информации на сайте:  
[www.caseguru.ru](http://www.caseguru.ru)



Опрос  
о товаре



Раздел  
гарантии