



CaseGuru Рубилкин

Ультра-мощный погружной блендер 5 в 1 мишленовского стандарта:
измельчитель, блендер, миксер, капучинатор, пюре-бликсер

Руководство пользователя



Скачать PDF



Мощность 1500 Вт



14 скоростей
(включая «Турбо»)



Защита мотора
от перегрева



4-лепестковый нож



Титановое
покрытие ножа



Стальной корпус

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	4
Обзор устройства	5-6
Эксплуатация устройства	7-10
Обслуживание устройства	10
Технические характеристики.....	10

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте и примите к сведению следующие меры предосторожности, чтобы безопасно и правильно использовать это устройство во избежание рисков получения травм или повреждений.


1. Отключайте устройство от сети, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки, установки аксессуаров или очистки.
2. Устройство не предназначено для детей. Храните его вне зоны доступа, не позволяйте детям играть с ним или выполнять очистку и обслуживание без присмотра взрослых.
3. Люди с ограниченными физическими или умственными возможностями могут пользоваться устройством только под присмотром или после обучения безопасному использованию.
4. Во избежание травм и повреждений, следует использовать прибор строго по назначению.
5. Подключайте устройство к сети, напряжение которой соответствует значениям, указанным в технических характеристиках.
6. Подключайте прибор к электросети только когда он полностью собран.
7. Обязательно проверьте исправность устройства и шнур питания перед использованием.
8. Если устройство или шнур питания повреждены, немедленно прекратите использование и свяжитесь с нашей службой поддержки.
9. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими или острыми поверхностями.
10. Режущие кромки насадок остро заточены. Будьте особенно внимательны при использовании и очистке прибора.
11. Волосы, одежда и украшения должны находиться на безопасном расстоянии от движущихся частей устройства.
12. Не погружайте устройство и шнур питания в воду.
13. Не размещайте прибор вблизи от источника тепла (например, электрической или газовой плиты, открытого огня).
14. Не допускается смешивание горячих продуктов и жидкостей с температурой выше 60°C в чаше-измельчителе и мерном стакане, так как это может привести к повреждению пластика.
15. Не используйте мерный стакан и чашу-измельчитель в микроволновой печи.
16. Соблюдайте рекомендованное время непрерывной работы, указанное в руководстве пользователя.
17. Перед началом работы с чашей-измельчителем блендера убедитесь, что насадка с ножами и крышка надежно закреплены.
18. Не используйте воду или химические чистящие средства для ухода за устройством. Протирайте рукоять сухой тканью.
19. Используйте аксессуары и насадки, рекомендованные производителем.
20. Несоблюдение мер безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и возгоранию. Повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации, не подлежат гарантийному обслуживанию.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА


Схема устройства



1. Регулятор скорости
2. Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»
3. Кнопка «Турбо»
4. Кнопки разблокировки насадок



Насадка
с ножом-измельчителем



Насадка для пюре



Редуктор для венчика
и капучинатора




Капучинатор



Венчик



Мерный стакан
с силиконовой
крышкой 600 мл




Чаша-измельчитель
500 мл

Комплектация:

1. Блендер — 1 шт.
2. Насадка с ножом-измельчителем — 1 шт.
3. Насадка для пюре — 1 шт.
4. Редуктор для венчика и капучинатора — 1 шт.
5. Капучинатор — 1 шт.
6. Венчик — 1 шт.
7. Мерный стакан с силиконовой крышкой 600 мл — 1 шт.
8. Чаша-измельчитель 500 мл — 1 шт.
9. Руководство пользователя

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Насадки

Название	Насадка	Примечание
Насадка с ножом-измельчителем		Для приготовления различных соусов, супов-пюре, детского питания, майонеза, а также для смешивания ингредиентов и приготовления молочных коктейлей
Насадка для пюре		Для быстрого приготовления легкого, воздушного картофельного пюре без комочков
Капучинатор		Для вспенивания молока и приготовления воздушной молочной пены для кофейных и молочных напитков
Венчик		Для взбивания сливок, яичных белков, приготовления легкого бисквитного теста, а также для смешивания готовых кондитерских смесей и десертов
Чаша-измельчитель 500 мл		Для твердых продуктов, таких как мясо, сыр, лук, зелень, чеснок, морковь, грецкие орехи, миндаль, чернослив и т.д.

Дополнительные насадки

Название	Насадка	Примечание
Бутылка для напитков с блоком для измельчения	 	Для измельчения ингредиентов и приготовления напитков

Бутылка для напитков с блоком для измельчения в комплект не входит и приобретается отдельно.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Подготовка

1. Извлеките прибор из упаковки. Перед первым использованием тщательно вымойте все детали, контактирующие с продуктами. Более подробная информация находится в разделе «Обслуживание устройства».
2. Крупные продукты нарежьте на кусочки размером примерно 2 см.
3. Перед обработкой горячих продуктов дайте им остыть до температуры не выше 60°C.
4. Перед подключением прибора к сети убедитесь, что он правильно и полностью собран.

ВНИМАНИЕ

Перед сборкой убедитесь, что прибор выключен и отключен от электросети.


Блендер предназначен для кратковременной работы (не более трех циклов подряд):

- При измельчении мягких продуктов используйте прибор не дольше 1 минуты подряд.
- При измельчении твердых продуктов – не более 15 секунд за один раз. После трех таких циклов необходимо сделать перерыв, чтобы избежать перегрева мотора.

Использование блендера и насадки с ножом-измельчителем

Блендер и насадку с ножом-измельчителем можно использовать как с входящим в комплект мерным стаканом, так и с любой другой подходящей по размеру емкостью.

1. Установите насадку с ножом-измельчителем на блендер до щелчка.
2. Погрузите насадку блендера в емкость с продуктами.
3. Выберите нужную скорость, затем нажмите на кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ».
4. По окончании работы отключите прибор от электросети, затем нажмите кнопки разблокировки насадок и снимите насадку.

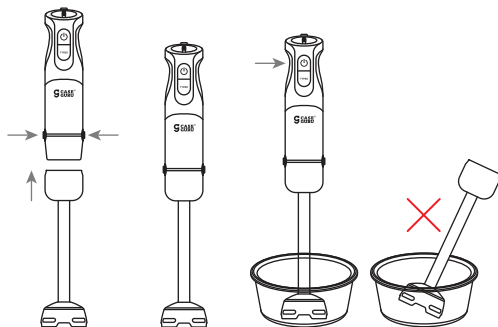

Использование блендера и насадки с ножом-измельчителем

ВНИМАНИЕ

Не извлекайте работающий блендер из емкости с продуктами — это может привести к разбрызгиванию смеси продуктов и травмам.

Использование блендера с чашей-измельчителем

1. Аккуратно снимите защитную накладку с ножа чаши-измельчителя.

ВНИМАНИЕ


Лезвие очень острое! Всегда держите нож за верхнюю пластиковую часть.

2. Установите нож на центральный штифт чаши-измельчителя. Всегда ставьте чашу-измельчитель на нескользящую устойчивую поверхность.
3. Поместите продукты в чашу.
4. Закройте чашу крышкой.
5. Установите блендер на крышку чаши-измельчителя и зафиксируйте его до щелчка.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Использование блендера с чашей-измельчителем

- Выберите нужную скорость, затем нажмите на кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ». Во время работы одной рукой удерживайте блендер, а другой рукой — чашу-измельчитель.
- По окончании работы отключите прибор от электросети, нажмите кнопки разблокировки насадок и снимите блендер.
- Снимите крышку чаши-измельчителя.
- Осторожно извлеките нож.
- Извлеките измельченные продукты.

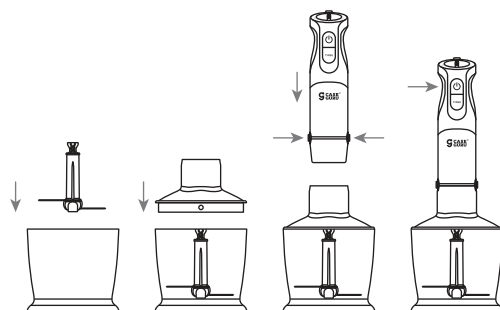


Допустимое количество продуктов и время работы в чаше-измельчителе (500 мл)

Продукт	Максимальное количество	Время работы
Мясо	250 г	15 сек
Зелень	50 г	10 сек
Орехи, миндаль	150 г	15 сек
Сыр	100 г	10 сек
Хлеб	80 г	10 сек
Лук	200 г	10 сек
Печенье	150 г	10 сек
Фрукты	200 г	10 сек

Использование блендера с венчиком

- Вставьте венчик в редуктор, затем установите его на блендер до щелчка.
- Погрузите венчик в емкость с продуктами.
- Выберите нужную скорость, затем нажмите на кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ».
- По окончании работы отключите прибор от электросети, нажмите кнопки разблокировки насадок и снимите редуктор с блендера.
- Извлеките венчик из редуктора.

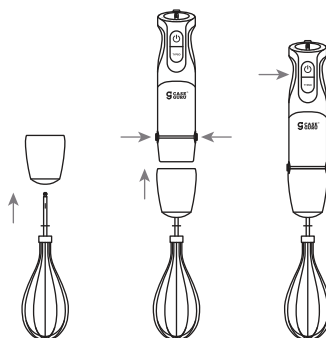

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Использование блендера с венчиком

Допустимое количество продуктов для дрожжевого теста

Ингредиент	Количество
Мука	250 г
Вода	165 г
Масло сливочное	2,5 г
Дрожжи сухие	19 г
Сахар	1,5 г


Рекомендуемое время работы: **10 секунд**

Использование блендера с насадкой для пюре

1. Установите насадку для пюре на блендер до щелчка.
Перед включением поместите насадку в емкость
2. с предварительно сваренным картофелем.
3. Выберите нужную скорость, затем нажмите на кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ».

Примечание:

- Начинайте работу на низкой скорости.
 - Чтобы получить воздушное и вкусное картофельное пюре, рекомендуется добавить небольшое количество горячего молока и сливочного масла.
4. По окончании работы отключите прибор от электросети, нажмите кнопки разблокировки насадок и снимите насадку для пюре.
 5. Снимите лезвия насадки, промойте их и тщательно высушите. Для снятия поверните лезвия по часовой стрелке.
 6. После высыхания лезвий установите их обратно на место. Для установки поверните лезвия против часовой стрелки.

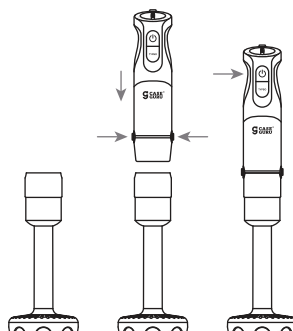


Использование блендера с капучинатором

1. Вставьте капучинатор в редуктор для венчика и капучинатора, затем установите редуктор на блендер до щелчка.
2. Погрузите капучинатор в емкость с молоком.
3. Выберите нужную скорость, затем нажмите на кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ».
4. По окончании работы отключите прибор от электросети, нажмите кнопки разблокировки насадок и снимите редуктор с блендера.
5. Извлеките капучинатор из редуктора.

Примечание:


Не используйте капучинатор непрерывно более **2 минут**, чтобы избежать перегрева.

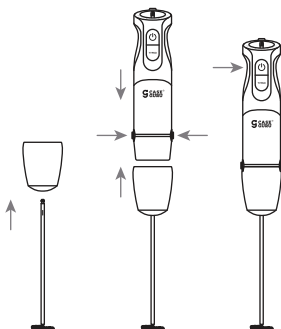

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Использование блендера с бутылкой для напитков (приобретается отдельно)

1. Наполните бутылку необходимыми ингредиентами для смузи или коктейля (не превышать отметку максимального уровня).
2. Установите блок с ножами для измельчения на горлышко бутылки и зафиксируйте его, плотно закрутив.
3. Переверните бутылку с установленным блоком и зафиксируйте ее на блендере.
4. Включите блендер и измельчите содержимое.
5. После завершения работы снимите бутылку с блендера и переверните ее обратно.
6. Открутите блок с ножами для измельчения и замените его на крышку.

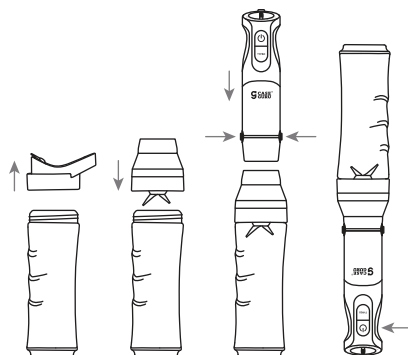

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Перед началом очистки прибор должен быть полностью отключен от электросети.
2. Не допускается погружение блендера в воду или другие жидкости.
3. Для очистки блендера и крышки чаши-измельчителя рекомендуется использовать слегка влажную ткань.
4. Нож чаши-измельчителя, венчик и капучинатор можно мыть в посудомоечной машине. Прочие части устройства не предназначены для машинной мойки.
5. Нельзя использовать агрессивные чистящие средства при мытье в посудомоечной машине.
6. После измельчения продуктов с высоким содержанием соли рекомендуется сразу промыть ножи вручную.
7. При обработке продуктов с яркими пигментами (например, моркови или свеклы) пластиковые элементы могут окрашиваться. Для снижения риска окрашивания перед мытьем в посудомоечной машине рекомендуется протереть пластиковые детали растительным маслом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	Погружной блендер
Модель	CaseGuru Рубилкин
Мощность	1500 Вт
Количество скоростей	14 (включая «Турбо»)
Материал корпуса, насадок и ножей	Нержавеющая сталь
Покрытие ножа	Титан
Регулировка скорости	Механическая
Защита от перегрева и перегрузки	Есть
Источник питания	Сеть
Длина шнура	135 см

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

- 1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
- 2. Из-за внешних воздействий
- 3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
- 4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	

