



CGCleaner Car


Вакуумный
ручной пылесос

Руководство пользователя



Перед использованием устройства внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ



Для снижения риска получения травм, возникновения пожара, поражения электрическим током и повреждения имущества в результате неправильного использования устройства тщательно соблюдайте следующие инструкции.

Данное изделие содержит электрические контакты и движущиеся части, которые потенциально представляют опасность для пользователя.

БЛОК ПИТАНИЯ, ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И ПЫЛЕСОС СОДЕРЖАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

1. НЕ используйте пылесос для удаления каких-либо жидкостей;
2. НЕ погружайте пылесос в воду или другие жидкости;
3. Если пылесос поврежден, прекратите его использование;
4. Во избежание пожара, взрыва или травм перед использованием осмотрите пылесос и его вспомогательные принадлежности на наличие повреждений. НЕ используйте поврежденный пылесос;
5. НЕ используйте пылесос на влажных поверхностях, используйте его только на сухих поверхностях;
6. Если пылесос НЕ работает должным образом или если его уронили, повредили, оставили на открытом воздухе или погрузили в воду, верните его в сервисный центр для осмотра, ремонта или настройки;
7. НЕ пользуйтесь зарядным устройством от пылесоса или самим пылесосом мокрыми руками;
8. Держите пылесос вдали от нагретых поверхностей;
9. Всегда выключайте пылесос перед подключением к нему зарядного устройства;
10. НЕ подвергайте пылесос сожжению, даже если он сильно поврежден, так как литий-ионный аккумулятор может взорваться в огне.

ОБЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

11. Храните зарядный кабель от пылесоса вдали от нагретых поверхностей;
12. Используйте пылесос только так, как описано в данном руководстве пользователя;
13. Во избежание непреднамеренного включения всегда выключайте пылесос перед тем, как взять его в руки или перенести, а также перед тем, как присоединить или отсоединить зарядный кабель, пылесборник, фильтр или любые аксессуары;
14. НЕ помещайте никакие предметы в отверстия пылесоса;
15. НЕ используйте пылесос, если какое-либо отверстие в нем заблокировано; не допускайте попадания пыли, ворсинок, волос или чего-либо, что может уменьшить поток воздуха;
16. НЕ позволяйте маленьким детям управлять пылесосом или использовать его в качестве игрушки. При использовании любого устройства вблизи детей необходим тщательный контроль;
17. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать пылесос без установленных в него пылесборника и фильтра;
18. Используйте только рекомендованные производителем насадки;
19. НЕ заряжайте и НЕ храните пылесос при температуре ниже 5°C или выше 35°C.

ПЫЛЕСБОРНИК / ФИЛЬТРЫ / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Перед включением пылесоса:

20. Убедитесь, что фильтры (особенно HEPA-фильтр) тщательно высушены после обычной очистки;
21. Убедитесь, что пылесборник и фильтры установлены каждый на свое место после планового технического обслуживания;
22. Следите за тем, чтобы вспомогательные принадлежности не засорялись, а всасывающие отверстия находились вдали от лица и тела;
23. Пожалуйста, используйте фильтры и вспомогательные принадлежности только от производителя, так как использование фильтров и вспомогательных принадлежностей от других производителей приведет к аннулированию гарантии.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

24. НЕ используйте пылесос для уборки твердых или острых предметов, таких как стекло, гвозди, шурупы или монеты, которые могут его повредить;
25. НЕ используйте пылесос в качестве насадки к различным электроинструментам для сбора пыли;
26. НЕ используйте пылесос для уборки гипсокартонной пыли, каменной золы или углей;
27. НЕ используйте пылесос для уборки дымящихся или горящих предметов, таких как горячие угли, непотушенные окурки или спички;
28. НЕ используйте пылесос для уборки легковоспламеняющихся или горючих материалов (например, жидкость для зажигалок, бензин или керосин) и не используйте пылесос в местах, где они могут быть;
29. НЕ используйте пылесос для уборки токсичных растворов (например, хлорного отбеливателя, аммиака или средств для чистки канализации);
30. НЕ используйте пылесос в закрытом помещении, где присутствуют пары краски, растворителя для краски, легковоспламеняющиеся вещества или другие взрывоопасные, или токсичные материалы;
31. НЕ погружайте пылесос в воду или другие жидкости.

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

32. Источником питания пылесоса является аккумулятор. НЕ переносите устройство, держа палец на кнопке питания и НЕ заряжайте его при включенном питании;
33. Для зарядки пылесоса используйте только оригинальный зарядный кабель;
34. НЕ подвергайте пылесос воздействию огня или температуры выше 100°C, так как это может привести к взрыву;
35. В пылесосе НЕТ деталей, подлежащих ремонту. Для обеспечения безопасности НЕ модифицируйте устройство и не пытайтесь его ремонтировать.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- A. Автомобильный беспроводной пылесос;
- B. Аксессуары (инструменты для чистки);
- C. Портативная сумка для чистящего комплекта;
- D. Руководство пользователя;
- E. Гарантийный талон.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Перед первым использованием устройство должно быть полностью заряжено, даже несмотря на остаток энергии.

1. Подключите зарядный кабель к розетке для зарядки;



2. Подключите зарядный кабель к автомобильному интерфейсу USB для зарядки;



3. Для зарядки подключите USB-адаптер со входом 5V/2A или 5V/2.4A (макс.).

Примечание:

Пожалуйста, полностью зарядите устройство, если оно не использовалось в течение длительного времени. Также, чтобы избежать выхода из строя аккумулятора, пожалуйста, заряжайте его раз в 3 месяца.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ



- A. Светодиодный индикатор питания всегда горит после включения.
- B. Когда батарея разряжена, последний светодиодный индикатор мигнет 10 раз, напоминая о необходимости зарядки.
- C. Во время зарядки светодиодный индикатор питания будет мигать до полной зарядки.

ЗНАКОМСТВО С ПЫЛЕСОСОМ

1. Кнопка включения/выключения и кнопка переключения режимов (переключение между стандартным и мощным режимами);
2. Кнопка фиксации контейнера для пыли (Сдвиньте ее вниз, затем нажмите кнопку, чтобы выбросить пыль);
3. Основная вакуумная насадка (отверстие);
4. Контейнер для пыли;
5. Основной корпус;
6. Выходное отверстие для воздуха;
7. Светодиодный индикатор питания;
8. Чистящие принадлежности – соединительная насадка;
9. Чистящие принадлежности – основная щетка;
10. Чистящие принадлежности – длинная плоская насадка;
11. Чистящие принадлежности – шланг для продувки воздухом.



Включение:

Пожалуйста, нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство в стандартном режиме с мощностью всасывания 9 кПа.

Переключение в мощный режим:


Произведите второе короткое нажатие кнопки питания для переключения в мощный режим с силой всасывания 16 кПа.

Выключение:

В мощном режиме произведите короткое нажатие на кнопку питания и выключите прибор.

РЯД ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УБОРКИ


Пылесос можно использовать в комплекте с насадками для уборки в труднодоступных местах

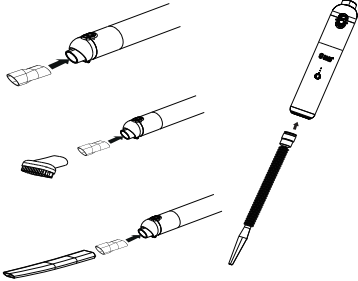

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ

В пылесосе имеется уникальная конструкция для удаления пыли одним нажатием: сдвиньте кнопку вниз, а затем нажмите на кнопку контейнера для пыли, чтобы произвести очистку

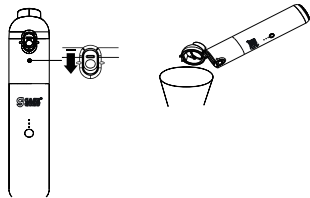

ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

Чтобы открыть контейнер, поверните его против часовой стрелки. Затем осторожно выньте из него пылесборник. После, в самом пылесборнике сделайте поворот и выньте из него HEPA-фильтр для очистки.



Примечание:

1. Пылесос нельзя мыть, но его внешнюю часть можно чистить мягкой влажной тканью. Следите за тем, чтобы вода не попадала в зарядный порт и двигатель. Также, рекомендуется заменять HEPA-фильтр раз в 3 месяца.
2. Функция самозащиты: при выборе мощного режима всасывания для уборки тяжелой пыли или крупных частиц включится функция самозащиты и пылесос прекратит работу, если эти препятствия покроют поверхность фильтра из нержавеющей стали, что может затруднить поток воздуха. Пожалуйста, очистите пылесборник или замените фильтр на новый для повторного использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CGCleaner Car
Емкость аккумулятора	2000 мАч / 14.8В
Номинальная мощность	120 Вт
Номинальное напряжение	14,8 В
Номинальный входной сигнал	5В/2А или 5В/2,4А (макс.)
Тип разъема	Type-C
Время зарядки	3-4 часа
Вес	≈ 0,70 кг
Размеры изделия	300 x 55,5 мм

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
2. Из-за внешних воздействий
3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	