



CaseGuru ЧистомAg

Беспроводной вертикальный моющий пылесос с серебряной ионизацией

Руководство пользователя



Мощность 300 Вт



HEPA-фильтр



Емкость аккумулятора
3000 мАч



Уровень влагозащиты
мотора IPX8



Мощность всасывания
до 15000 Па



LED дисплей

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	4-5
Обзор устройства	6-8
Эксплуатация устройства	8-13
Обслуживание и хранение устройства	13-15
Технические характеристики	16
Поиск и устранение неисправностей	16-17

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте и примите к сведению следующие меры предосторожности, чтобы безопасно и правильно использовать это устройство во избежание рисков получения травм или повреждений.



1. Убедитесь, что устройство используется в условиях, в которых напряжение питания соответствует напряжению устройства.
2. Обязательно проверьте исправность устройства и провода питания перед использованием. Если устройство или провод питания повреждены, немедленно прекратите использование и свяжитесь с нашей службой поддержки.
3. Не разбирайте и не модифицируйте устройство или его части самостоятельно. Если устройство или его части повреждены, немедленно прекратите использование и свяжитесь с нашей службой поддержки.
4. Этим устройством могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лица с недостаточными опытом и знаниями, если за ними обеспечен присмотр, или они получили указания по безопасному использованию устройства и понимают сопутствующие опасности.
5. Не разрешайте детям играть с этим изделием. Детям не разрешается выполнять очистку и обслуживание изделия без наблюдения взрослых.
6. Не прикасайтесь к вилке питания или устройству мокрыми руками.
7. Для зарядки моющего пылесоса используйте зарядную док-станцию и блок питания, входящие в комплект устройства.
8. Используйте оригинальный аккумулятор: другие модели аккумулятора могут взорваться, что приведет к травмам, а также к повреждению устройства.
9. Избегайте ударов и падений устройства, так как сильные удары могут привести к повреждению и неисправности устройства.
10. Не погружайте устройство в жидкость. Возможно возгорание и поражение электрическим током из-за короткого замыкания в устройстве.
11. Перед началом очистки роликового валика достаньте его из основного корпуса устройства.
12. Не растягивайте, не сгибайте и не перекручивайте провод питания вокруг устройства. Поврежденный провод питания может стать причиной поражения электрическим током или привести к возгоранию.
13. Не давите на провод питания и не зажимайте его между предметами, а также держите устройство и провод питания вдали от нагревательных приборов.
14. Не располагайте провод питания в щели закрытых дверей. Избегайте контакта провода с острыми предметами. Во избежание спотыкания о провод питания располагайте его на расстоянии от зоны уборки.
15. Запрещается использовать моющий пылесос для сбора легковоспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей и предметов, например зажигалок, бензина и тонера, используемого в принтерах и копировальных аппаратах. Не используйте это устройство там, где могут находиться эти жидкости или их пары.
16. Не используйте пылесос для уборки горящих или дымящихся объектов, например сигаретных окурков, спичек или горячего пепла.
17. Перед очисткой и обслуживанием устройства извлеките блок питания из розетки.
18. Пожалуйста, будьте особенно внимательны при использовании пылесоса во время уборки лестниц. Не рекомендуется находиться ниже уровня устройства во избежание его падения и получения травм и повреждений.
19. Устройство предназначено только для домашнего использования.
20. Мы не несем ответственность за любой ущерб и травмы, если пользователи не ознакомились с мерами предосторожности и пользуются устройством ненадлежащим образом. Пожалуйста, убедитесь, что внимательно ознакомились с мерами предосторожности перед эксплуатацией устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

21. Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно подключено к электросети.
22. Во время чистки, ремонта пылесоса или во время, когда устройство не используется, необходимо извлечь аккумулятор из аккумуляторного отсека.
23. Пожалуйста, не используйте устройство для уборки выделяющих тепло предметов, таких как нагар и окурки сигарет; острых предметов, таких как битое стекло; извести, цемента, угольного порошка, тонера, тоника, гипсовой пудры, муки и других ультрадисперсных веществ; дезинфицирующих средств, кислот и щелочей, агрессивных жидкостей, таких как чистящие средства и стиральные порошки; легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов, таких как бензин, спирт, духи, краска и т.д. В противном случае это может привести к повреждению устройства или возгоранию, травмам и другим несчастным случаям.
24. Используйте данное устройство на твердых полах в помещениях, включая вощеные полы, резиновые полы, мраморные полы, гранитные полы, бесшовные деревянные полы, полы из массива дерева и различные керамические плитки. Для достижения наилучшего результата уборки используйте устройство на ровной поверхности.
25. Не храните и не используйте устройство в местах с жарким или влажным воздухом и избегайте попадания прямых солнечных лучей.
26. Когда устройство не включается, пожалуйста, не трясите и не ударяйте его по корпусу, чтобы предотвратить попадание воды в двигатель. Когда устройство включено, пожалуйста, не поднимайте и не переносите его на руках, не наклоняйте его на одну сторону и не кладите его горизонтально на пол, чтобы предотвратить попадание воды в двигатель.
27. Во избежание перегрева устройства не размещайте предметы, препятствующие свободному потоку воздуха на входном и выходном отверстиях пылесоса.
28. После использования пылесоса необходимо своевременно очищать резервуар для грязной воды, чтобы не засорять воздушный канал и не допускать снижения всасывания из-за засорения и нагрева двигателя. Иначе это повлияет на производительность и срок службы пылесоса.
29. Корпус пылесоса и роликового валика работают от электросети и не подлежат очистке путем замачивания в воде.
30. Если резервуары для грязной и чистой воды установлены не в соответствии с инструкцией, не включайте моющий пылесос.
31. Во избежание травм не снимайте защитную крышку роликового валика, если устройство включено или работает.
32. При необходимости проведения обслуживания или ремонта устройства обратитесь в отдел гарантии CaseGuru.
33. После использования устройства, пожалуйста, своевременно очищайте резервуар для грязной воды, всасывающее сопло, воздуховод и загрязнения с поверхности корпуса и храните его в проветриваемом и сухом месте.
34. Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, пожалуйста, выключите его и извлеките вилку питания из розетки и отсоедините зарядную док-станцию.
35. Перед извлечением блока аккумулятора устройство должно быть выключено и отключено от питания.
36. Пожалуйста, утилизируйте использованный аккумулятор безопасно и надлежащим образом и не бросайте его в огонь или воду.
37. Отработанные аккумуляторы следует утилизировать только в специализированных организациях по обработке отходов, т.к. запрещается выбрасывать их по своей инициативе.




ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Схема устройства

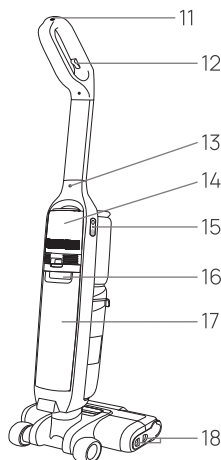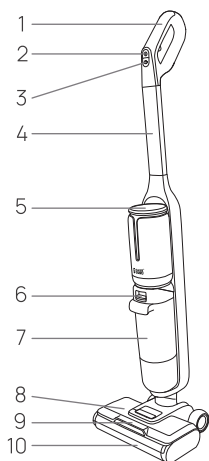

1. Ручка
2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
3. Кнопка выбора режима
4. Металлическая труба
5. LED дисплей
6. Кнопка снятия резервуара для грязной воды
7. Резервуар для грязной воды
8. Защитная крышка роликового валика
9. Отверстие для подачи воды

10. Роликовый валик
11. Кнопка самоочистки устройства
12. Кнопка распыления воды
13. Отверстие для фиксации ручки
14. Крышка аккумуляторного отсека
15. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ голосовых команд
16. Кнопка снятия резервуара для чистой воды
17. Резервуар для чистой воды
18. Фиксатор роликового валика

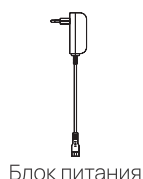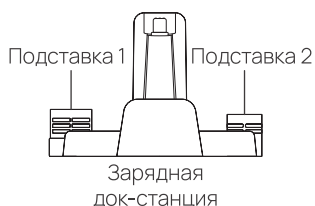


Комплектация:

1. Пылесос - 1 шт.
2. Зарядная док-станция - 1 шт.
3. Подставка для аксессуаров - 2 шт.
4. Роликовый валик - 1 шт.
5. Блок питания - 1 шт.
6. Щетка для чистки - 1 шт.
7. Руководство пользователя

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

LED дисплей

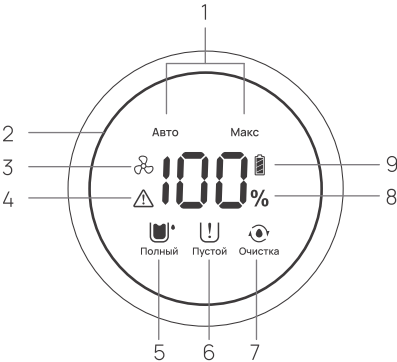

1. Режим уборки (Автоматический/Максимальный)
2. Световая полоса (индикатор количества пыли)
3. Индикатор сушки роликового валика
4. Индикатор ошибки
5. Индикатор уровня заполненности резервуара для грязной воды
6. Индикатор низкого уровня воды в резервуаре для чистой воды
7. Индикатор самоочистки
8. Индикатор заряда аккумулятора в %
9. Индикатор заряда аккумулятора

ВНИМАНИЕ

Перед началом использования убедитесь, что устройство достаточно заряжено. Если заряд отсутствует, пожалуйста, зарядите устройство заранее и используйте только после полной зарядки.

Индикатор	Обозначение
	Световая полоса (индикатор количества пыли) Во время зарядки устройства горит индикатор в виде синей бегущей строки. После завершения зарядки индикация синего цвета остается включенной и перестает мигать. В процессе уборки индикатор продолжает гореть синим. В автоматическом режиме устройство самостоятельно настраивает силу всасывания (в зависимости от уровня загрязнения): чем больше пыли, тем ярче индикатор красного цвета и менее заметен синий. Примечание: Индикация выбранного режима представляет собой 2 режима - автоматический и максимальный. При включении пылесос переходит в автоматический режим по умолчанию.
	Индикатор сушки роликового валика Индикатор показывает, осуществляется ли процесс сушки роликового валика с помощью воздушного потока, когда пылесос помещен на зарядную док-станцию для зарядки.
	Индикатор ошибки Индикатор будет мигать в случае таких ошибок, как заполненность резервуара для грязной воды, нехватка воды в резервуаре для чистой воды, недостаточное количество заряда аккумулятора и загрязнение роликового валика.
	Индикатор уровня заполненности резервуара для грязной воды Если уровень воды в резервуаре достигает максимального, на дисплее будет мигать данный индикатор, тем самым напоминая о необходимости очистки резервуара.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

LED дисплей

Индикатор	Обозначение
	Индикатор низкого уровня воды в резервуаре для чистой воды Если уровень воды в резервуаре достигает минимального, на дисплее будет мигать данный индикатор, тем самым напоминая о необходимости наполнить резервуар.
	Индикатор заряда аккумулятора Индикатор предупреждает: если уровень заряда ниже 20 %, значок становится красным, сообщая о необходимости зарядки.
	Индикатор заряда аккумулятора в % Индикатор отображает уровень заряда в режиме реального времени и горит холодным белым цветом.
	Индикатор самоочистки При переходе устройства в режим самоочистки на дисплее появляется данный индикатор, который напоминает о процессе самоочистки устройства.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Сборка устройства



ВНИМАНИЕ

Обязательно сохраните на корпусе устройства все информационные наклейки. Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений устройства.

Примечание: Необходимо выдержать устройство 3 часа при комнатной температуре перед использованием, если оно подвергалось низким температурам при транспортировке.

Установка ручки в корпус устройства

1. Достаньте прибор и комплектующие из упаковки. Удалите все транспортировочные материалы и наклейки.
2. Поместите конец ручки устройства так, чтобы он был перпендикулярен направлению движения моющего пылесоса.
3. Убедитесь, что металлическая труба с фиксатором обращена к задней панели устройства, а кнопки ВКЛ/ВЫКЛ и кнопка выбора режима к передней части со стороны дисплея устройства.
4. Вставьте ручку в основной корпус устройства до щелчка (рис. 1). Убедитесь, что ручка плотно вставлена и не болтается.
5. Для снятия ручки пылесоса, пожалуйста, вставьте твердый предмет, например, отвертку, в отверстие для фиксации ручки и потяните ручку вверх (рис. 2).

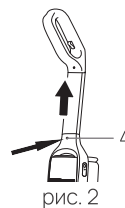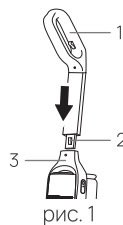

1. Ручка
2. Фиксатор металлической трубы
3. Основной корпус устройства
4. Отверстие для фиксации ручки


ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Сборка устройства

Установка блока аккумулятора

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека (рис. 3).
2. Вставьте блок аккумулятора в устройство вдоль пазов до упора.
3. Зафиксируйте нижний крючок на крышке аккумуляторного отсека в пазу на задней части корпуса устройства и установите крышку аккумуляторного отсека до щелчка (рис. 4).

Примечание: Блок аккумулятора не требуется часто извлекать из устройства, за исключением случаев его замены.

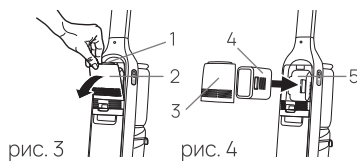


1. Кнопка фиксации крышки аккумуляторного отсека
- 2, 3. Крышка аккумуляторного отсека
4. Блок аккумулятора
5. Аккумуляторный отсек

Установка зарядной док-станции и подставок

1. Установите подставку 1 и подставку 2 в указанном стрелкой направлении (рис. 5).
2. Вставьте подставки в боковые отверстия зарядной док-станции до щелчка. Убедитесь, что подставки плотно вставлены в отверстия док-станции и не болтаются.


1. Подставка 1
2. Зарядная док-станция
3. Подставка 2



Установка пылесоса на зарядную док-станцию

1. Поднимите пылесос за ручку.
2. Вставьте гнездо для зарядки в заднюю часть устройства в контактный модуль в зарядной док-станции (рис. 6).
3. Перед началом эксплуатации устройства, пожалуйста, возьмите устройство за ручку и аккуратно потяните его вверх из зарядной док-станции.

1. Зарядное гнездо устройства
2. Контактный модуль
3. Зарядная док-станция

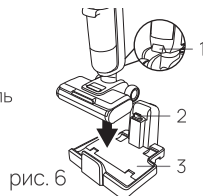

Снятие и установка резервуара для грязной воды

1. Для снятия резервуара для грязной воды возьмите и удерживайте корпус устройства одной рукой, а другой рукой возьмитесь за ручку резервуара.
2. Нажмите большим пальцем на кнопку снятия резервуара для грязной воды и аккуратно извлеките его (рис. 7).
3. Для установки резервуара для грязной воды установите дно резервуара в корпус устройства.
4. Нажмите на резервуар для грязной воды до щелчка. Щелчок означает, что установка выполнена успешно (рис. 8).

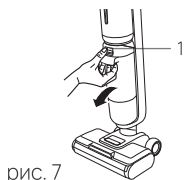


рис. 7

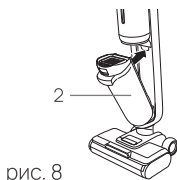


рис. 8

1. Кнопка снятия резервуара для грязной воды
2. Резервуар для грязной воды

Снятие и установка резервуара для чистой воды

1. Для снятия резервуара для чистой воды возьмите и удерживайте корпус устройства одной рукой, а другой рукой возьмитесь за ручку резервуара.
2. Нажмите большим пальцем на кнопку снятия резервуара для чистой воды и аккуратно извлеките его (рис. 9).
3. Для установки резервуара для чистой воды установите дно резервуара в корпус устройства.
4. Нажмите рукой на верхнюю крышку резервуара для чистой воды до щелчка. Щелчок означает, что установка выполнена успешно.

1. Кнопка снятия резервуара для чистой воды
2. Резервуар для чистой воды

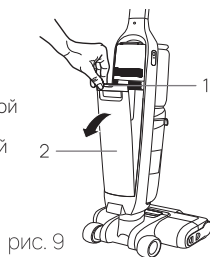


рис. 9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Сборка устройства

Снятие и установка защитной крышки роликового валика

1. Для снятия защитной крышки роликового валика удерживайте фиксатор на ней (рис. 10).
2. Потяните фиксатор вверх, чтобы снять защитную крышку роликового валика.
3. Для установки роликового валика вставьте его левую сторону в паз и сильно нажмите до щелчка. Щелчок означает, что установка выполнена успешно (рис. 11).
4. Для установки защитной крышки роликового валика совместите и выровняйте фиксаторы с пазами с двух сторон.
5. Нажмите на крышку роликового валика для ее фиксации (рис. 12).

1. Фиксатор защитной крышки роликового валика
2. Крышка роликового валика
3. Роликовый валик

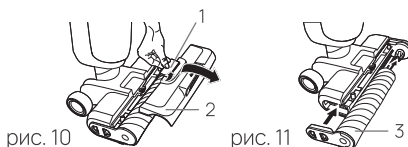


рис. 10

рис. 11

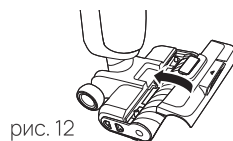


рис. 12

Применение устройства

Заполнение резервуара для чистой воды

1. Извлеките резервуар для чистой воды и откройте крышку резервуара. Налейте чистую воду до максимального уровня (рис. 13).
2. Закройте крышку резервуара для чистой воды. Убедитесь, что крышка плотно прилегает и не болтается.
3. Установите резервуар для чистой воды обратно в устройство.

Примечание: Температура воды не должна превышать 40°C.

1. Отверстие для наполнения резервуара чистой воды
2. Крышка резервуара для чистой воды
3. Резервуар для чистой воды



рис. 13

Включение устройства

Для включения пылесоса нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, находящуюся на ручке устройства (рис. 14). Прозвучит звуковой сигнал, который будет означать начало работы пылесоса. При включении устройства сначала запускается автоматический режим работы. При необходимости можно сменить режим работы, нажав на кнопку выбора режима. Смена режимов будет сопровождаться голосовыми командами «Автоматический режим», «Максимальный режим».

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
2. Кнопка выбора режима




рис. 14

Примечание:

1. При использовании устройства нажмите и удерживайте кнопку распыления воды, после чего веерообразный поток воды будет направлен из переднего сопла на пол впереди роликового валика. Распыление воды прекратится, если отпустить кнопку. В режиме работы или зарядки можно отключить и включить голосовые команды, нажав на соответствующую кнопку (рис. 15).

1. Кнопка распыления воды
2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ голосовых команд

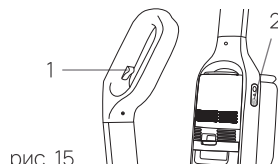


рис. 15

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Применение устройства

2. Кнопка распыления воды не может быть нажата совместно с кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ или кнопкой выбора режима.
3. При эксплуатации устройства роликовый валик функционирует в обычном режиме, однако при установке устройства в вертикальное положение роликовый валик перестает вращаться примерно через 3 секунды.
4. Функция ВКЛ/ВЫКЛ голосовых команд сохраняется при запуске и выключении устройства. Если отключить звук голосовых команд в начале работы и поставить пылесос для зарядки и самоочистки, голосовые команды не будут воспроизводиться. При выключении устройства с отключенным звуком голосовых команд их также не будет слышно. Однако после повторного нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ голосовых команд они снова будут воспроизводиться.
5. Рекомендуется применять максимальный режим уборки в условиях сильного загрязнения или при наличии значительного количества водяных разводов.
6. Если во время уборки воспользоваться функцией распыления воды, и в это время на дисплее появится индикатор низкого уровня воды в резервуаре для чистой воды, пожалуйста, приостановите работу пылесоса и наполните резервуар чистой водой, прежде чем возобновить процесс уборки.
7. При заполнении резервуара для грязной воды начнет мигать соответствующий индикатор, сигнализируя о приостановке работы и необходимости слива грязной воды. Если слив воды не будет осуществлен, то двигатель пылесоса и двигатель роликового валика сразу же остановят свою работу.
8. После использования пылесоса рекомендуется поставить его вертикально на зарядную док-станцию.
9. Во избежание серьезных повреждений устройства запрещается мыть в воде корпус роликового валика, водяной насос, электросхему и другие электрические элементы корпуса, чтобы избежать попадания влаги в двигатель.
10. Данным устройством нельзя убирать пенящуюся жидкость, а также нельзя добавлять моющее средство в резервуар для чистой воды.

Зарядка устройства

Установите устройство на зарядную док-станцию. Подключите провод питания к док-станции, а блок питания в розетку. Во время зарядки на дисплее будет отображаться процент заряда, а световая полоса (индикатор количества пыли) будет вращаться по кругу. Когда пылесос полностью зарядится, на дисплее появится 100 % заряда, а индикатор заряда аккумулятора изменит свой цвет на белый. При установке устройства на зарядную док-станцию будут звучать голосовые команды, указывающие на необходимые действия. Во избежание травм и повреждений во время зарядки зарядную док-станцию и пылесос следует ставить вдоль стены.

Примечание:

1. Рекомендуется не оставлять блок питания подключенным к розетке на длительное время, чтобы избежать потенциальной опасности, например, случайного контакта детей с ним.
2. При первом включении устройства аккумулятор может быть разряжен. Пожалуйста, полностью зарядите пылесос перед первым использованием.
3. При первом использовании устройства рекомендуется заряжать его в течение 4 часов. Необходимо производить зарядку в течение указанного времени для первых трех применений устройства. После того как устройство полностью зарядится и разрядится, его можно заряжать и использовать как обычно.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Применение устройства

Режим самоочистки

1. Пожалуйста, перед самоочисткой пылесоса слейте воду из резервуара для грязной воды.
2. Поместите устройство на зарядную док-станцию и вставьте блок питания в розетку. Добавьте не менее 1/2 воды в резервуар для чистой воды.
3. Нажмите на кнопку самоочистки устройства. На дисплее замигает соответствующий индикатор и прозвучит голосовая команда «Режим самоочистки». Чтобы остановить процесс следует нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и устройство вернется в режим зарядки (рис. 16).



рис. 16

Примечание:

1. Чтобы воспользоваться режимом самоочистки, заряд устройства должен быть не менее 10 %.
2. Зарядите пылесос перед включением режима самоочистки.
3. До и после работы режима самоочистки очищайте резервуар для грязной воды.
4. Когда резервуар для грязной воды заполнится в процессе самоочистки, устройство сообщит об этом и автоматически ее прекратит.

Функция сушки роликового валика

Автоматическая функция сушки роликового валика

1. Установите пылесос на зарядную док-станцию.
2. Нажмите на кнопку самоочистки. На дисплее загорится индикатор с обратным отсчетом и прозвучит голосовая команда «Режим самоочистки». После очистки роликового валика автоматически включится функция сушки и прозвучит голосовая команда «Начало сушки роликового валика».
3. По окончании сушки загорится соответствующий индикатор.

Принудительная функция сушки роликового валика

1. Установите пылесос на зарядную док-станцию.
2. Нажмите и удерживайте кнопку выбора режима на ручке в течение 3-4 секунд. Пылесос начнет сушку роликового валика без предварительной его очистки водой. На дисплее загорится соответствующий индикатор и прозвучит голосовая команда «Начало сушки роликового валика» (рис. 17).




рис. 17

Продолжительность процесса сушки роликового валика в соответствующем режиме составляет 4 часа. Если процесс прерывается, то при последующем включении продолжительность работы режима также составит 4 часа, т.к. функция сушки в этом случае не сохраняется. Кроме того, если после включения функции сушки роликового валика устройство будет снято с зарядной док-станции и вновь помещено на зарядку, этот режим также будет остановлен.

Примечание:

Этот режим предназначен для предотвращения размножения бактерий и запахов на влажном роликовом валике.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Применение устройства

Голосовые команды

При первом включении устройства голосовые команды по умолчанию включены. Чтобы отключить их, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ голосовых команд, а для повторного включения произведите повторное нажатие на эту же кнопку.

Низкий заряд батареи

Во время использования устройства можно услышать голосовую команду «Низкий заряд батареи. Пожалуйста зарядите устройство», это сигнализирует о необходимости своевременной подзарядки. Если во время использования устройства звучит голосовая команда «Низкий заряд батареи. Пылесос скоро выключится. Пожалуйста, зарядите устройство», это означает, что пылесос скоро выключится. Пожалуйста, зарядите его, т.к. при продолжении использования он автоматически выключится. Рекомендуется использовать устройство только после его зарядки.

Резервуар для чистой воды

В процессе работы пылесоса рекомендуется использовать функцию распыления воды. Если вы услышите голосовую команду «Пожалуйста, наполните резервуар для чистой воды», выключите устройство и долейте воду в соответствующий резервуар. Если в резервуаре не окажется воды во время самоочистки устройства, процесс будет приостановлен. Чтобы продолжить очистку роликового валика, добавьте воду в резервуар, очистите резервуар для грязной воды и снова запустите функцию самоочистки роликового валика.

Резервуар для грязной воды

Когда резервуар будет полон, процесс самоочистки остановится. После этого раздастся голосовая команда «Резервуар для грязной воды заполнен, пожалуйста, очистите резервуар», а на дисплее будет мигать соответствующий индикатор. В этом случае, пожалуйста, очистите и установите его на место перед использованием.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Обслуживание устройства

Способ очистки резервуара для грязной воды

1. Снимите верхнюю крышку резервуара для грязной воды с HEPA-фильтром.
2. Достаньте контейнер для мусора из резервуара и слейте грязную воду (рис. 18).
3. Промойте резервуар и контейнер для мусора под чистой водой.
4. Очистите HEPA-фильтр от мусора щеткой для чистки (рис. 19 и рис. 20).


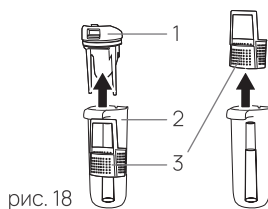


рис. 18

1. Крышка резервуара для грязной воды
2. Резервуар для грязной воды
3. Контейнер для мусора

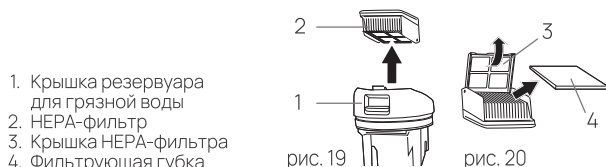

1. Крышка резервуара для грязной воды
2. HEPA-фильтр
3. Крышка HEPA-фильтра
4. Фильтрующая губка

рис. 19

рис. 20

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Обслуживание устройства

Способ очистки резервуара для грязной воды

5. Высушите все детали резервуара или протрите сухой тряпкой. Воспользуйтесь щеткой для чистки в случае обнаружения стойких пятен на внутренней стенке резервуара или контейнера для мусора.
6. Установите контейнер для мусора обратно в резервуар и закройте верхней крышкой с HEPA-фильтром (рис. 21-23).
7. Вставьте резервуар для грязной воды в устройство.

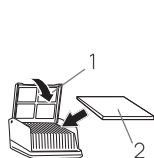


рис. 21

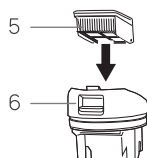


рис. 22

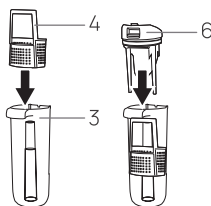


рис. 23

1. Крышка HEPA-фильтра
2. Фильтрующая губка
3. Резервуар для грязной воды
4. Контейнер для мусора
5. HEPA-фильтр
6. Крышка резервуара для грязной воды

Примечание:

1. После окончания уборки рекомендуется сразу же очищать резервуар для грязной воды.
2. Если датчики уровня воды загрязнены, их можно очистить влажной тряпкой или промыть чистой водой, а затем протереть сухой тряпкой.
3. После того, как время использования HEPA-фильтра достигнет 30-50 часов, рекомендуется произвести его замену, чтобы не повлиять на работоспособность устройства.

Роликовый валик

В процессе работы, или когда устройство находится в режиме самоочистки, роликовый валик может остановиться, и раздастся голосовая команда «Пожалуйста, очистите роликовый валик». Это означает, что он запутался в волосах или посторонних предметах. Для этого необходимо произвести очистку валика от всего лишнего с помощью щетки для чистки.

Метод очистки роликового валика

1. Выключите устройство.
2. Снимите защитную крышку роликового валика.
3. Отсоедините валик путем нажатия на фиксатор двумя пальцами и потяните его на себя, как показано на рис. 24.
4. Удалите посторонние предметы, намотанные на роликовый валик с помощью лезвия, находящегося в ручке щетки для чистки.
5. Промойте крышку роликового валика и сам валик в чистой воде.
6. Установите роликовый валик и защитную крышку на место (рис. 25).

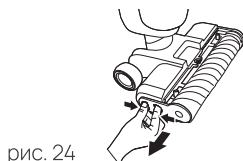


рис. 24

1. Чистый роликовый валик

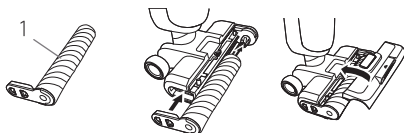


рис. 25


ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Обслуживание устройства

Примечание:

1. Если устройство больше не будет использоваться в течение длительного времени, после очистки следует высушить все комплектующие в проветриваемом месте, прежде чем снова установить их в пылесос. Таким образом, можно предотвратить рост бактерий и неприятные запахи, вызванные влажной средой.
2. Для сушки роликового валика можно разместить его в дополнительную подставку 1 (рис. 26 и 28).


1. Роликовый валик
2. Подставка 1
3. Зарядная док-станция

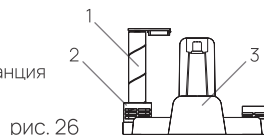


Сборка устройства

1. После использования устройства установите его на зарядную док-станцию, чтобы обеспечить надежную фиксацию пылесоса в вертикальном положении и уменьшить риски его повреждений.
2. В случае необходимости упаковки устройства в коробку на длительное хранение нужно извлечь блок аккумулятора. Для этого откройте крышку аккумуляторного отсека и извлеките блок, потянув его.
3. Если пылесос не будет использоваться в течение длительного времени, пожалуйста, храните его в прохладном и сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.
4. В случае засорения воздушного канала необходимо снять резервуар для грязной воды и вставить щетку для чистки в воздухозаборник на стыке корпуса и резервуара, а затем опустить её вниз, чтобы удалить мусор, засоряющий воздушный канал (рис. 27).
5. Для хранения комплектующих у зарядной док-станции предусмотрены подставка 1 и 2. В большом цилиндре на подставке 1 можно хранить роликовый валик, а в маленьком цилиндре - щетку для чистки. На подставке 2 хранится HEPA-фильтр (рис. 28).

1. Щетка для чистки

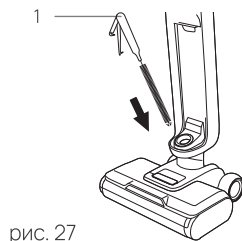

- Подставка 1:
1. Для роликового валика
 2. Для размещения щетки для чистки
- Подставка 2:
3. Для HEPA-фильтра
 4. Зарядная док-станция

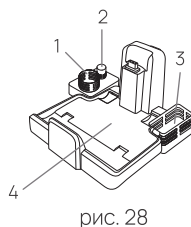

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	Беспроводной вертикальный моющий пылесос с серебряной ионизацией
Модель	CaseGuru ЧистомAg
Мощность	300 Вт
Емкость аккумулятора	3000 мАч
Мощность всасывания	до 15 000 Па
Время зарядки	3-4 часа
Вход блока питания	100-240 В ~ 50-60 Гц 1,5 А
Выход блока питания	34,2 В 1,2 А
Напряжение	28,8 В
Объем резервуара для чистой воды	0,70 л
Объем резервуара для грязной воды	0,75 л

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Если проблемы в процессе эксплуатации не могут быть решены в соответствии с нижеуказанными операциями, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой гарантийного обслуживания.

Проблема	Возможная причина	Решение
Пылесос не работает	Устройство не включается или низкий уровень заряда	Зарядите устройство
	Не нажата кнопка ВКЛ/ВЫКЛ или одновременно нажаты другие кнопки	Повторите нажатие кнопки ВКЛ/ВЫКЛ
	Роликовый валик заблокирован мусором или волосами	Очистите роликовый валик с помощью щетки для чистки
	Заполнен резервуар для грязной воды	Очистите резервуар для грязной воды
	Не установлен блок аккумулятора	Установите блок аккумулятора
	Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ нажата, когда пылесос находился в вертикальном положении	Наклоните ручку пылесоса вниз

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Возможная причина	Решение
Низкая мощность всасывания	Уровень воды в резервуаре для грязной воды достиг отметки MAX	Очистите резервуар для грязной воды
	Не установлена защитная крышка роликового валика или резервуар для грязной воды	Установите защитную крышку роликового валика на место
Низкая мощность всасывания	Роликовый валик заблокирован мусором или волосами	Очистите роликовый валик
	Низкий заряд батареи	Зарядите устройство
Посторонний шум во время уборки	Заблокировано всасывающее отверстие	Очистите всасывающее отверстие от посторонних предметов
Пылесос не распыляет воду	Не хватает воды в резервуаре для чистой воды	Наполните водой резервуар для чистой воды
	Не нажата кнопка распыления воды	Нажмите на кнопку распыления воды
	Не установлен резервуар для чистой воды	Установите резервуар для чистой воды
	Резервуар для чистой воды заполнен грязной водой, что перекрывает доступ к распылению воды	Наполните резервуар для чистой воды
Распыление воды на выходе воздушного потока	Фильтрующая губка HEPA-фильтра и контейнер для грязной воды не высушены после очистки и использования	Перед использованием необходимо очистить и высушить все составляющие резервуара для грязной воды
	Вода в резервуаре для грязной воды превысила отметку MAX	Вылейте воду из резервуара для грязной воды
	В процессе эксплуатации устройство сильно вибрирует или стучит об пол	Вылейте воду из резервуара для грязной воды
	Не установлена фильтрующая губка или HEPA-фильтр	Установите фильтрующую губку и HEPA-фильтр
	Произошел сбой в результате загрязнения датчиков уровня воды	Протрите датчики уровня воды
Устройство не воспроизводит голосовые команды	Не нажали на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ голосовых команд	Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ голосовых команд еще раз

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

- 1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
- 2. Из-за внешних воздействий
- 3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
- 4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	

