




CGPower Magic

Портативное зарядное устройство


Руководство пользователя



10000mAh



Информация

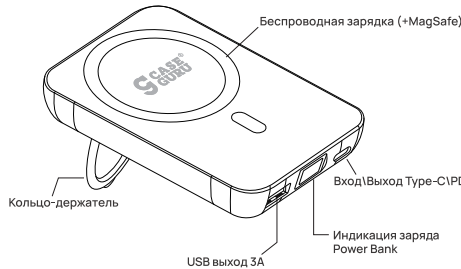

Коснитесь магнитной области беспроводной зарядки для активации процесса заряда устройства.

Комплектация

- 1. Зарядное устройство
- 2. Кабель USB Type-C
- 3. Руководство пользователя

Характеристики

Аккумулятор	Литий-полимерный
Емкость аккумулятора	10000mAh
Номинальная мощность	38.5Wh/3.85V
Выход USB A	4.2V=3.7A, 5V=3.1A, 9V=2A, 12V=1.5A
Вход Type-C (PD)	5V=3A 9V=2A 12V=1.5A (18W)
Беспроводной выход	15 Вт макс (15 Вт/10 Вт/7,5 Вт/5 Вт)
Расстояние беспроводной зарядки	0-8 мм
Размеры	99 мм x69 мм x 15 мм
Защита	От короткого замыкания, перезарядки, переразрядки, перегрузки

Зарядка внешнего аккумулятора

- 1. Подключите Power bank к компьютеру или адаптеру питания с помощью кабеля USB Type-C из комплекта. Если питание подключено правильно, он начнет заряжаться автоматически.
- 2. Во время зарядки цифры на дисплее будут мигать до тех пор, пока Power bank не будет полностью заряжен.
- 3. После зарядки отсоедините Power bank от кабеля USB Type-C.

Power bank работает для зарядки большинства USB-устройств

- 1. Подключите USB-кабель к Power bank.
- 2. Подключите другой конец кабеля к Вашему устройству.
- 3. В процессе зарядки индикаторы на дисплее будут показывать уровень заряда Power bank.
- 4. После завершения зарядки отсоедините устройство от Power bank.

Power bank работает с большинством устройств, которые поддерживают функцию беспроводной зарядки

- 1. Коснитесь магнитной области беспроводной зарядки для активации процесса заряда устройства.
- 2. Поместите устройство на магнитную область беспроводной зарядки, если Ваше устройство поддерживает технологию Magsafe (магнитная беспроводная зарядка) . Power bank автоматически удержит его благодаря магнитам.

Указания по технике безопасности

Тщательно изучите приведенные ниже инструкции по технике безопасности и эксплуатации, тем самым предотвращая возможные повреждения устройства или другие повреждения.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием данного устройства

- 1. Убедитесь, что аккумулятор не падал, не был намеренно сломан, согнут и деформирован каким-либо другим способом, который может нарушить его функциональность.
- 2. Не разбирайте аккумулятор и не вмешивайтесь в его работу каким-либо другим способом.
- 3. Не подвержайте устройство воздействию влаги и не погружайте его в жидкость.
- 4. Храните и используйте зарядное устройство в сухом месте при температуре от 0 до +45°C.
- 5. Не размещайте магнитные и металлические устройства (металлические и магнитные вещи, кольца, монеты, ключи, кредитные карты и т.д.) вблизи или на поверхности беспроводной зарядки.
- 6. Размещайте беспроводную зарядку на достаточном расстоянии от источников тепла. Аккумулятор может повредиться при воздействии температуры выше 60°C.
- 7. Полностью зарядите внешний аккумулятор не реже одного раза в три месяца, даже если вы его не используете.

- 8. При использовании или во время зарядки беспроводное зарядное устройство может нагреваться. Если Power Bank сильно нагрелся, обратитесь на это внимание. Если это произошло, немедленно снимите Power Bank с вашего устройства и обратитесь к квалифицированному техническому специалисту.
- 9. Отключите устройство от источника энергии после полной зарядки. Тем самым вы обеспечите более длительный срок службы аккумулятора.
- 10. При одновременной зарядке нескольких устройств мощность зарядки может снизиться.
- 11. Храните аккумулятор в недоступном для детей месте

Внимание!

- 1. Внимательно проверяйте напряжение USB-устройств и адаптеров питания перед использованием.
- 2. Полностью зарядите внешний аккумулятор не реже одного раза в три месяца, даже если вы его не используете. Заряжайте Power bank в течение одного часа во время первого использования.
- 3. Во время зарядки может раздаваться жужжание - это нормальное явление.
- 4. Пожалуйста, уберите все металлические и магнитные вещи (металлические и магнитные вещи, кольца, монеты, ключи и т.д.) с магнитной области беспроводной зарядки перед использованием устройства.
- 5. При использовании кабеля для зарядки не размещайте устройства над беспроводным выходом. Это может повлиять на функцию зарядки и прекратить работу устройства.
- 6. Используйте телефоны только с чехлами с плоской задней поверхностью.
- 7. При зарядке устройства с немагнитным чехлом фиксация может быть более слабой.
- 8. 10000mAh - это суммарная номинальная емкость внутренних элементов аккумулятора.

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

- 1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
- 2. Из-за внешних воздействий
- 3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
- 4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	