



Беспроводные Bluetooth-наушники

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

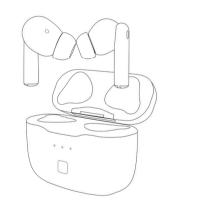

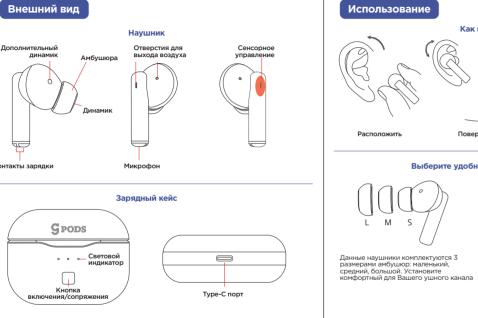

# слухового прохода. 2. Слегка поверните наушник против часовой стрелки до тех пор, пока не

устройству.

2. Выберите новый амбушюр.

мягкий амбушюр от наушника.

3. Совместите жесткую заднюю часть амбушюра с разъемом на наушнике и надавите, пока амбушюр не зафиксируется

Выберите удобный размер амбушюр

будет удобного прилегания к

ушному каналу.

## Перед использованием проверьте уровень заряда бокса наушников. 1. Вставьте наушник так, чтобы он Подключение нового мобильного устройства аккуратно прилегал к отверстию

Примечание:

не мигнет 3 раза 2. Перейлите в настройки Bluetooth и

выберите **CGPods HD**. выньте наушники из бокса после успешного подключения

- подключены по Bluetooth к другому устройству.

автоматически подключатся к последнему сопряженному




устройстве и выберите CGPods HD.

• Убедитесь, что никакие другие устройства не подключены к наушникам в пределах досягаемости (9м).

Наушники можно подключать ко всем устройствам Bluetooth.

1. Откройте крышку бокса нажмите кнопку и удерживайте, пока индикатор



выключить Bluetooth.

## Если не удается подключиться, закройте бокс и повторите описанную выше операцию. • Перел полключением наушников в прелелах лиапазона (9м) убелитесь, что наушники не

### Повторное подключение устройства

Bluetooth на своем устройстве, после чего наушні



### Если телефон не является последним подключенным устройством, его не удастся повторно подключить автоматически, перейдите к настройке Bluetooth на Вашем

## Отключение мобильного устройства

• Поместите наушники в бокс и закройте крышку. Наушники автоматически

мигнет и погаснет. Сброс прошел успешно

## отключатся от устройства.

1. При воспроизведении музыки однократное нажатие на сенсорную кнопку активирует Проигрывание \Паузу • Вы также можете перейти в настройки Bluetooth на устройстве, чтобы

2. Длительное нажатие на сенсорную кнопку левого\правого наушника приводит к переключению композиций

Предыдущая Следующая соответственно

Входящий вызов:

состояния зарядки.

Выключение:

 Двойное нажатие на сенсорную кнопку левого\правого наушника приводит к **уменьшению \увеличению** громкости

1. Однократное нажатие на сенсорную кнопку приведет к принятию вызова\завершению разговора 2. Тройное нажатие приведет к отклонению вызова

на боксе до тех пор. пока средний индикатор не мигнет 10 раз. затем единожды

# • Не прикасайтесь к сенсорному управлению до полного подключения к мобильному

• Если сенсорное управление работает некорректно, поместите наушник в бокс и закройте При использовании двух наушников в моменте разговора работает правый микрофон крышку. Снова откройте крышку, подождите 3 секунды и выньте наушник из бокса.

них есть микрофон)

## Когда бокс открыт, наушники включатся автоматически.

Индикаторы на корпусе светятся в зависимости от



Индикаторы на корпусе будут светиться в зависимости от состояния зарядки бокса

2. Наушники выключатся автоматически через 2 минуты





### • Необходимо следить за чистотой контактов зарядки, так как загрязнения могут повлият: на скорость зарядки наушников.

• Поместите левый / правый наушник в бокс, в случае если левый / правый индикатор

### светится, контакт хороший, наушник заряжается. Если светодиод не горит, контакт зарядки При успешном подключении к мобильному телефону в правом верхнем углу экрана плохой, возможны перебои в работе. Необходимо очистить контакты зарядки наушников и

комплект не входит

второй в зарядном боксе, чтобы избежать случайных нажатий.



## Зарядка наушников Поместите наушник в зарядный бокс и закройте крышку, после чего бокс начнет

В таком случае кейс не сможет заряжать наушники.

## Как проверить состояние батареи наушников

(ВНИМАНИЕ! Данную функцию поддерживают не все устройства).

Световая активность Состояние зарядки

Также возможно использование левого правого наушника по отдельности (в каждом из

• Если во время разговора вы используете только один наушник, рекомендуется оставить



• Если зарядный кейс имеет низкий уровень заряда батареи, то его индикатор будет мигать.

подвится значок полключения Bluetooth на нём отображается состояние батареи

индикатор мигает

Кейс полностью

ООО заряжен: индикаторы Кейс

горят белым

Для зарядки используется комплектный кабель

Внимание! Сетевое зарядное устройство в



Полное время зарядки

Световая активность Состояние заряда

При нажатии клавиши бокса индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора

О • • 5.1-33%, светится только левый индикатор

О О О 68-100%, светятся все инликаторы.

ранение неисправностей

• Проверьте индикаторы состояния зарядного бокса

• Очистите контакты наушников и зарядного бокса

• Поместите наушник в бокс, закройте и снова откройте

Попробуйте подключить наушники к другому устройству

О О • 34-67%, светится левый и средний индикаторы

Если у вас возникли проблемы с наушниками, попробуйте сначала следующие решения:

Удалите наушники из списка Bluetooth на вашем устройстве. Подключитесь снова

Индикатор состояния

• Зарядите аккумулятор

• Перезагрузите наушники

• Перезагрузите телефон

### крышкой в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте. 2. НЕ позволяйте детям пользоваться наушниками. ЗАПРЕШАЕТСЯ использовать Нет светодиодного свечения, нет заряда наушники с большой громкостью в течение длительного периода времени. Во избежание повреждения слуха, используйте наушники с комфортным\умеренным уровнем 1-5%, быстрое мигание инликаторов, на этом уровне заряла бокс не заряжает наушники 3. Не подвергайте зарядный бокс воздействию воды, дождя, жидкостей или снега.

Характеристики

Версия Bluetooth

Диапазон приема

Чувствительность

Напряжение зарядки

Емкость наушников

Емкость бокса

Диапазон частот

- 4. Не используйте поврежденный или модифицированный зарядный бокс. 5. Не разбирайте зарядный бокс. При необходимости обслуживания или ремонта
  - обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию. при следующих обстоятельствах: 6. Не разбирайте, не подвергайте зарядный бокс воздействию огня или чрезмерных

о 4 часов от одного заряда, общее время до 20 часов

- температур. Воздействие огня или температуры свыше 100 °C может вызвать взрыв. 1. Ушерб, причиненный ремонтом не авторизованным специалистом. 7. ЗАПРЕШАЕТСЯ погружать наушники в воду.
- 2. Из-за внешних воздействий 8. Используйте наушники только с сертифицированным блоком питания

20 Tu — 20 KTu

35 mAh

1. Во избежание случайного проглатывания, держите наушники подальше от детей и ломашних животных. Наушники солеожат литий-ионную батарею и могут быть опасны ри проглатывании. В случае проглатывания немедленно обратитесь за медицинской

помощью. Когда наушники не используются, храните их в зарядном боксе с закрытой

Гарантия 12 месяцев

## Гарантийное обслуживание не будет предоставляться

- 3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами.
- 4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

## Информация

	имя продавца	
	Адрес	
	Модель	
	Дата продажи	