

CGPods GT

Руководство
пользователя



Первое Подключение Bluetooth

Откройте чехол для зарядки, оба наушника включатся автоматически. После включения наушников правый и левый наушники соединятся друг с другом автоматически. Светодиод правого наушника гаснет, индикатор левого наушника попеременно мигает белым и оранжевым светом. Включите Bluetooth на своем мобильном телефоне, найдите «CGPODS GT» в списке Bluetooth, нажмите, чтобы подключиться.

При втором и последующих использованиях

Если ваш сотовый телефон уже подключен к наушникам, то при повторном использовании, когда вы вынимаете наушники из зарядного чехла, они автоматически подключаются к вашему мобильному телефону.

Подключиться к другим устройствам

Если вы хотите подключить наушники к другим устройствам, удалите «CGPODS GT» в списке Bluetooth подключенных устройств, а затем следуйте инструкциям по подключению Bluetooth, чтобы продолжить.

Моно режим (используется только левый/правый наушник)

- Выньте левый / правый наушник из зарядного чехла, наушник включится автоматически.
 - После включения левый / правый наушник мигает белым и оранжевым светом попеременно после трехкратного мигания белого светодиода.
 - Включите Bluetooth на своем мобильном телефоне, найдите «CGPODS GT» в списке Bluetooth, нажмите, чтобы подключиться
- * Когда вы вынимаете другой наушник из зарядного чехла в монорежиме, правый и левый наушники соединяются друг с другом автоматически и переходят в стерео режим. (Оба наушника используются в паре)

Если вы не можете вернуться в стерео режим из монорежима (одна сторона без звука), выполните следующие действия.

- Положите оба наушника обратно в зарядный чехол.
- Удалите «CGPODS GT» из списка bluetooth подключенного телефона.
- Выньте оба наушника из зарядного чехла.
- Снова найдите «CGPODS GT» в списке Bluetooth вашего телефона, нажмите, чтобы подключиться

Включение

Выньте наушники из зарядного чехла, и они включатся автоматически. Или нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить их.

Выключение

Поместите наушники в зарядный чехол и закройте крышку зарядного устройства или нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение 5 секунд, чтобы выключить их.

Регулировка громкости

Прибавить громкость: дважды нажмите сенсорную кнопку на правом наушнике.
Убавить громкость: дважды нажмите сенсорную кнопку на левом наушнике

Выбор музыки

Предыдущая песня: долгое нажатие сенсорной кнопки на левом наушнике в течение 2 секунд
Следующая песня: долгое нажатие сенсорной кнопки на правом наушнике в течение 2 секунд

Воспроизведение / пауза / телефонный звонок

Пауза: короткое нажатие на сенсорную кнопку во время воспроизведения музыки

Воспроизведение музыки: короткое нажатие на сенсорную кнопку, когда музыка приостановлена

Ответ на вызов: короткое нажатие на сенсорную кнопку при входящем вызове

Положить трубку: короткое нажатие на сенсорную кнопку после завершения вызов

Отказаться от ответа: нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение 2 секунд при входящем звонке

Доступ к Siri / Голосовому ассистенту

Нажмите сенсорную кнопку 3 раза, когда наушники и сотовый телефон подключены, но не во время разговора.

Сброс

Если наушники рассинхронизировались, нажмите на наушник 8 раз, чтобы удалить информацию о соединении Bluetooth, и вы услышите голосовой сигнал. После успешной очистки наушники попеременно мигают белым и оранжевым светодиодами. Положите наушники обратно в зарядный чехол и снова выньте их, они автоматически соединятся друг с другом.

Включение	Белый светодиод мигает три раза
Сопрежение наушников	Левый наушник попеременно мигает белым и оранжевым светодиодами, правый наушник гаснет
Выключение	Оранжевый светодиод горит 3 секунды
Зарядка наушников	Оранжевый светодиод горит постоянно во время зарядки, светодиод гаснет при полной зарядке
Зарядка чехла	Полностью заряжен (4,20 В): горят четыре светодиода 75% - полностью заряжен: первые три светодиода горят и четвертый свет мигает 50% -75%: первые два светодиода остаются включенными, третий светодиод мигает 25% -50%: первый светодиодный индикатор горит, а второй светодиодный индикатор мигает <25%: мигает только первый светодиод
Зарядка наушников в чехле	> 75%: горят четыре светодиода 50% -75%: первые три светодиода горят, четвертый гаснет 25% -50%: первые два огонька горят, третий и четвертый светятся 3% -25%: первый светодиод горит, последние три светодиода гаснут 0% -3%: первый индикатор мигает, а последние три индикатора гаснут.

Зарядка наушников

Поместите наушники в зарядный чехол (металлические контакты для зарядки друг напротив друга), оранжевый светодиод горит во время зарядки и гаснет после полной зарядки. Наушники и чехол для зарядки переходят в спящий режим.

Зарядка чехла

Заряжать зарядный чехол с помощью зарядного кабеля Type-C. Светодиодный индикатор на зарядном чехле покажет текущий статус питания

Время зарядки наушников


Для полной зарядки наушников при полном отсутствии питания требуется около 1,5 часов.

Автоматическое выключение и восстановление соединения на большом расстоянии.

- При отключении наушников от Bluetooth они автоматически выключаются через 5 минут.
- При выходе из рабочего диапазона наушники сообщат об отключении. Если вернуться в рабочий диапазон в течение 5 минут, наушники автоматически подключатся к вашему телефону. (При отключении более 5 минут наушники автоматически отключаются)

Состояние питания

Когда наушники подключаются к устройству, текущее состояние питания наушников будет отображаться в правом верхнем углу экрана устройства

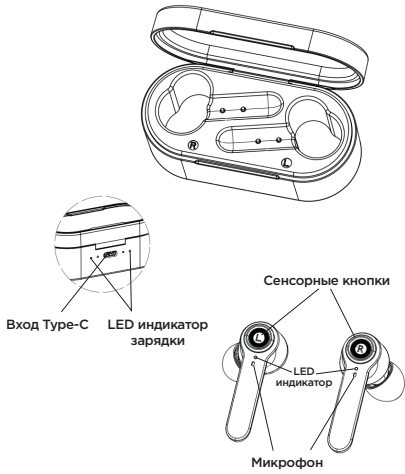

Диапазон приема	8-10 м
Сопротивление	160
Чувствительность	103 ± 3 дБ
Диапазон частот	20 Гц - 20000 Гц
Напряжение зарядки	5 В
Емкость наушников	40 мА
Емкость бокса	500 мА
Рабочее напряжение	3,7 В
Рабочий ток	8 мА 15 мА

Полезные советы

- Заряжайте наушники зарядным устройством 5V 1A / 5V 2A, высокое напряжение может повредить наушники.
- Если наушники не использовались более 3 месяцев, их необходимо зарядить перед использованием.
- Если вы не используете наушники в течение длительного времени, мы рекомендуем вам заряжать их каждые 3 месяца, для того, чтобы обеспечить защиту аккумулятора.
- Мы рекомендуем вам полностью зарядить наушники при первом использовании.

Внимание

- Пожалуйста, храните или используйте наушники при нормальной температуре, избегайте попадания на них прямых солнечных лучей.
- Держите наушники подальше от огня или других горячих предметов.
- Держите наушники подальше от влажных мест, не погружайте в жидкость, держите их в сухом месте.
- Не пытайтесь использовать другой способ зарядки наушников, кроме как USB-кабели, который идет в комплекте.
- Пожалуйста, не разбирайте, не ремонтируйте, не модифицируйте наушники.

Предупреждение

- Не допускайте попадания на наушники капель или брызг воды. Их нельзя помещать в воду или другие жидкости.
- Использование наушников в течение длительного времени на высокой громкости может повредить слух.

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

- Ущерб, причиненный ремонтом не авторизованным специалистом.
- Из-за внешних воздействий
- Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами.
- В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Информация

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	