


Gbox®

Портативная беспроводная акустика **CGBox**



Руководство Пользователя

1 КОМПЛЕКТАЦИЯ

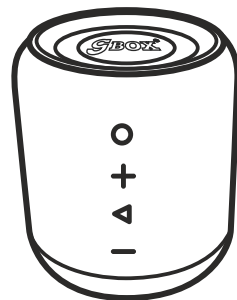

Портативная беспроводная акустика **CGBox**




MicroUSB



Инструкция


2 ИНСТРУКЦИЯ

Лицевая сторона

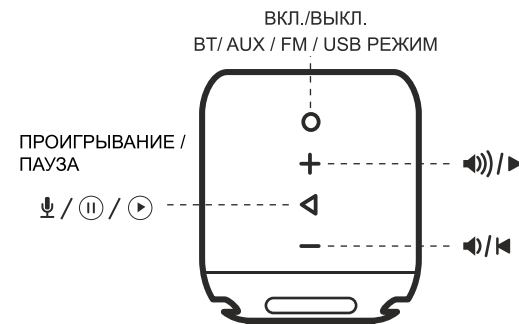


- А. Длительное нажатие «+» или «-» для Увеличения/ Уменьшения громкости
- В. Короткое нажатие, для выбора предыдущей или следующей песни

Оборотная сторона

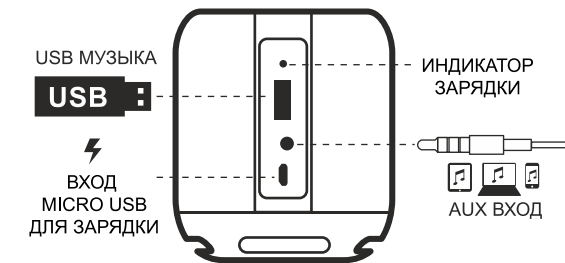


3 BLUETOOTH ПОДКЛЮЧЕНИЕ

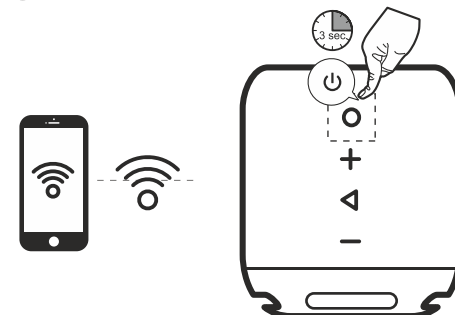

- А. Удерживайте кнопку Вкл.\Выкл. в течение 3 секунд
- В. Выберите режим Bluetooth с помощью кнопки Вкл.\Выкл
- С. Включите Bluetooth на Вашем устройстве и выберите «CGBox»
- Д. После успешного сопряжения начнется проигрывание музыки


ГРОМКАЯ СВЯЗЬ

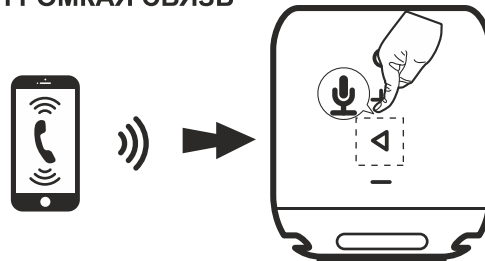

Функции кнопок в режиме Bluetooth

Статус	📞
Входящий звонок	Нажмите, чтобы ответить на входящий звонок.
Во время звонка	Нажмите, чтобы завершить текущий вызов.


4 РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ USB

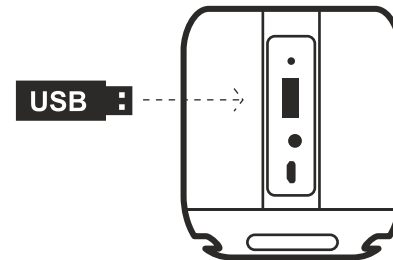

Однократно нажмите кнопку Вкл.\Выкл, чтобы изменить режим на «USB режим».


Выбор режима доступен после установки USB-накопителя

5 РЕЖИМ РАДИО

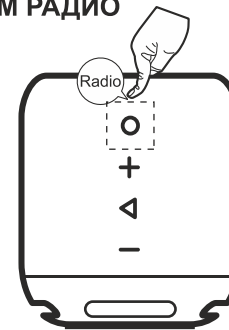

- А. Однократно нажмите кнопку Вкл.\Выкл, чтобы изменить режим на "FM Режим"
- В. Удерживайте нажатой кнопку «Проигрывания» для автоматического поиска.
- С. Используйте «+» или «-» для переключения радиостанций

6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ AUX ВХОД

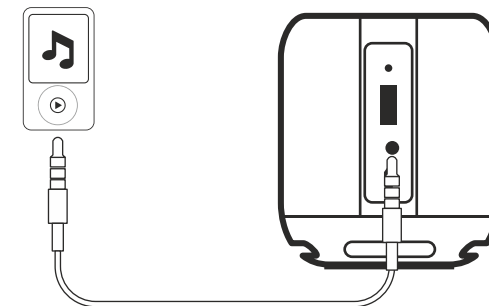

- А. Вставьте аудиокабель 3,5 мм в разъем, CGBox автоматически переключится на воспроизведение в режиме AUX

7 ОПИСАНИЕ

• Потребляемая мощность: DC 5V, 1A

• Bluetooth: версия 4.2

• Поддерживает A2DP и AVRCP

• Номинальная мощность: 2 * 5 Вт (RMS)

• Частотная характеристика: 150 - 15 кГц


• Соотношение сигнал / шум: 70 дБ

• Размер: 80 x 80 x 95 мм

• Емкость аккумулятора: 1800 мАч

• Макс. время воспроизведения: до 4-х часов

8 TWS. РЕЖИМ СТЕРЕО ПРОИГРЫВАНИЯ

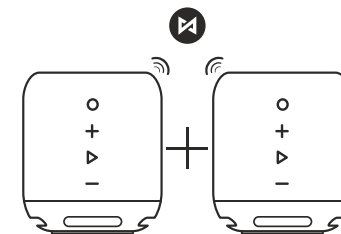

- А. Включите обе колонки в режиме Bluetooth проигрывания. Зажмите кнопки Воспроизведения\Паузы на подключаемых колонках
- В. Включите Bluetooth на Вашем устройстве и подключитесь к беспроводной колонке.
- С. Для выключения режима TWS зажмите кнопки Воспроизведения\Паузы на колонках на 3 сек.

Gbox®