CASE GURU®

CGPower Starter

Многофункциональное пусковое устройство

Руководство пользователя

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием устройства

Инструкция по применению

Инструкция по работе в режиме насоса

1. Включение / выключение:

- нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Power start», чтобы включить пусковое устройство;
- включите устройство, чтобы увидеть его мощность (полный заряд аккумулятора отображается на дисплее как «100 %»);
- производите короткое нажатие, чтобы запустить компрессор, и снова коротко нажатие, чтобы выключить компрессор;
- нажмите и удерживайте кнопку «Power start» в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство;
- пусковое устройство выключится автоматически при 20-секундном бездействии и без давления воздуха.

2. Увеличение давления насоса:

- нажмите «+» однократно для увеличения давления, производите длительное нажатие «+» для ускорения процесса увеличения давления;
- после установки значения давления устройство будет мигать в течение 3 секунд для автоматического сохранения настройки и отображения давления в шинах в реальном времени;
- нажмите кнопку питания для запуска процесса накачки шин автомобиля, мотоцикла, велосипеда или мяча;
- накачка до заданного давления в шинах автоматически останавливается.

3. Уменьшение давления насоса:

- нажмите «-» однократно для уменьшения давления, производите длительное нажатие «-» для ускорения процесса уменьшения давления;
- после установки значения давления устройство будет мигать в течение 3 секунд для автоматического сохранения настройки и отображения давления в шинах в реальном времени;
- нажмите кнопку питания для запуска процесса накачки шин автомобиля, мотоцикла, велосипеда или мяча;
- накачка до заданного давления в шинах автоматически останавливается.

4. После запуска устройства производите короткое нажатие кнопки «Unit mode» для выбора единицы измерения давления: PSI, BAR, KPA, KG/CM²;

- производите длительное нажатие кнопки «Unit mode» в течение 3 секунд для выбора шин для накачки: автомобиль 2,5 BAR, мотоцикл 2-5 BAR, велосипед 2,1 BAR или мяч 0,6 BAR;
- после успешной настройки система автоматически запускается;
- сохранение данные, и в следующий раз вам не нужно будет выполнять настройку. Вы сможете сразу начать накачку;
- нажмите кнопку «Unit mode» для восстановления настроек по умолчанию.

Инструкция по запуску автомобиля от пускового устройства

Покажутся, убедитесь, что уровень заряда устройства выше 20%, и следуйте 4 шагам

ШАГ 1:

Вставьте соединительный кабель в порт

ШАГ 2:

Подключите красные зажимы типа «крокодил» к положительной клемме аккумулятора автомобиля (+), а черный зажим типа «крокодил» к отрицательной клемме автомобиля (–), или к корпусу автомобиля

ШАГ 3:

Запустите автомобиль

ШАГ 4:

Снимите зажимы с аккумулятора автомобиля в течение 20 с после запуска

Обычный запуск: вставьте сокращ-кабель в порт пускового устройства. После проверяющего контакта красной и зеленой лампочек подключите красный зажим типа «крокодил» к положительной клемме автомобильного аккумулятора "+", а черный зажим типа «крокодил» к отрицательной клемме автомобильного аккумулятора "-". Зеленый индикатор будет гореть в течение 30 секунд (чем быстрее вы запустите автомобиль, тем больше заряда устройства будет сэкономлено). После запуска двигателя отсоедините красный и черный зажимы типа «крокодил» от аккумулятора.

Принудительный запуск: если при обычном запуске не удалось запустить автомобиль, вставьте сокращ-кабель в порт пускового устройства и вставьте острый предмет, например, зубочистку, в отверстие «Force». Затем, аналогично сокращ-кабелю станет зеленый. Затем подключите красный зажим типа «крокодил» к положительной клемме автомобильного аккумулятора "+", а черный зажим типа «крокодил» к отрицательной клемме автомобильного аккумулятора "-". Запустите автомобиль в течение 30 секунд.

⚠ **Примечание:** при использовании принудительного запуска зеленый индикатор горит долго. Запрещается замыкать красный и черный зажимы типа «крокодил», а также производить обратное подключение аккумуляторной батареи.

Инструкции по зарядке устройства

Помимо запуска автомобиля, данное устройство также может заряжать мобильный телефон, ноутбук, MP3/MP4 плеер, камеру и другую бытовую электронику, а также имеет различные режимы освещения.

Инструкции по зарядке телефонов и ноутбуков

ШАГ 1:

Подключите USB-порт к USB-порту устройства

ШАГ 2:

Вставьте другую сторону кабеля в порт мобильного телефона

ШАГ 3:

Нажмите кнопку Power и начните зарядку устройства

⚠ **Примечание:** при использовании пускового зарядного устройства для зарядки телефонов и ноутбуков устройство разряжается быстрее. Это связано с преобразованием напряжения из 15В в 5В для зарядки гаджета. В этом случае происходит большая потеря мощности. Вследствие чего количество раз для зарядки гаджетов ограничено. Пожалуйста, используйте пусковое зарядное устройство для этих целей только в экстренном случае.

LED-фонарик

Длительное нажатие кнопки «Lamp sos» в течение 3 секунд включает фонарик. После повторного нажатия кнопки выключателя фонарик переходит в режим мигания белого света. Нажмите на кнопку повторно, чтобы выключить свет.

Инструкция по зарядке пускового устройства:

ШАГ 1:

Подключите зарядный кабель в Type-C порт.

ШАГ 2:

Подключите другую сторону кабеля в слот USB 5 Ампер или индикатора сварщиков(порт 4-контактный заряда).

Этот товар не поставляется с зарядным блоком. Используйте 5 В / 2 А или более мощный зарядный блок питания для телефонов. Полная зарядка занимает около 5-6 часов. Полный заряд аккумулятора отображается на дисплее «100». При полном заряде заряда устройства автоматически остановливается. Если вы не используете устройство в течение длительного времени, рекомендуется заряжать и разряжать его раз в 2-4 месяца, чтобы обеспечить эффективное резервное питание в чрезвычайных ситуациях! Пожалуйста, после использования полностью зарядите устройство для дальнейшего использования

Характеристики:

Модель	CGPower Starter
Размеры	147 x 170 x 48,5 мм
Входящий ток	5 В / 3 А
Выход постоянного тока	15 В / 9 А
Выход 1	Quick Charge 3.0
Выход 2	5 В / 5 А
Срок службы	1000 циклов
Рабочая температура	-40~80 °C
Время полной зарядки	5-6 ч

Схема устройства

1. Переключение режимов
2. LED Дисплей
3. Ремешок
4. LED Фонарик
5. Вход Type-C
6. Выход постоянного тока
7. Выход USB 1
8. Выход USB 2
9. Разъём пускового устройства
10. Разъем для шланга насоса
11. Пылевые заглушки

Комплектация

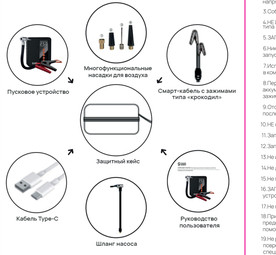

Предупреждения

1.Перед использованием данного устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

2.Использовать пусковое устройство можно только на автомобилях с напряжением 12 В. использование других устройств опасно.

3.Соблюдайте осторожность при использовании данного устройства.

4.НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ данное устройство, если поврежден какой-либо зажим типа «крокодил» или шнур.

5.ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать вместо автомобильного аккумулятора.

6.Никогда не оставляйте устройство на автомобильном аккумуляторе после запуска автомобиля.

7.Используйте только смарт-кабель с зажимами типа «крокодил», входящий в комплект поставки данного устройства.

8.Перед запуском обязательно проверьте чистоту всех соединений аккумулятора! Убедитесь, что зажимы типа «крокодил» хорошо присоединены! Если зажимы загрязнены или повреждены плохорошо, мощность устройства будет снижена.

9.Отсоедините устройство от аккумулятора автомобиля в течение 30 секунд после запуска. В противном случае это может привести к повреждению устройства.

10.НЕ соединяйте два зажима типа «крокодил» вместе.

11.Запускайте устройство только после того, как загорятся 3-4 индикатора.

12.Запрещается использовать детям и подросткам без присмотра взрослых.

13.Не использовать в качестве игрушки.

14.Не допускайте намокания изделия.

15.Не погружайте изделие в воду.

16.ЗАПРЕЩАЕТСЯ модифицировать или разбирать устройство. Ремонт данного устройства может выполнять только специалист по ремонту.

17.Не подвергайте изделие воздействию сильного нагрева или огня.

18.При работе с пусковым устройством убедитесь, что кто-то находится в пределах вашей досягаемости или достаточно близко, чтобы прийти к вам на помощь.

19.Не роняйте устройство. Если устройство получило сильный удар или было повреждено каким-либо другим способом, обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту.

20.Не храните устройство в местах, где температура может превышать 70 ° C.

Предупреждения

21. Запрещается использовать устройство для запуска автомобиля во время зарядки.

22.Если из устройства вытекает жидкость, немедленно утилизируйте его на соответствующем предприятии по переработке.

23.В экстремальных условиях может произойти утечка батареи. Если из устройства вытекает жидкость, не трогайте его голыми руками. В случае попадания жидкости на кожу немедленно промойте ее водой с мылом. При попадании жидкости в глаза промойте их холодной протечной водой в течение не менее 10 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Условия освобождения от ответственности

1. Продавец не несет ответственность за проблемы, возникшие в результате неправильной эксплуатации, выходящей за рамки инструкции.

2. Продавец не несет ответственности за повреждения, вызванные самостоятельной разборкой изделия.

3. Продавец не несет ответственности за повреждения, возникшие по истечении срока годности изделия.

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом

2. Из-за внешних воздействий

3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами

4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	