CASE GURU

CGCleaner Home 2

Вакуумный ручной пылесос

Руководство пользователя

⚠ Предупреждение о соблюдении техники безопасности

Перед использованием обязательно прочитайте все приведенные ниже инструкции, чтобы избежать травм или повреждений и добиться наилучшей производительности. Обязательно сохраните данное руководство в надежном месте. Если вы дарите или передаете этот прибор другому лицу, убедитесь, что данное руководство по эксплуатации также включено в комплект.

Если прибор поврежден из-за несоблюдения требований по эксплуатации, приведенных в данном руководстве, гарантийное обслуживание на него не распространяется. Производитель / импортер не несет ответственности за ущерб, вызванный необоснованным требованию по использованию, небрежным использованием и т.д.

• Проверьте, что напряжение, используемое пылесосом, совпадает с напряжением электросети.

• Используйте пылесос на устойчивой, плоской, нескользкой, рабочей поверхности.

• Никогда не погружайте никакие части пылесоса в воду, или другие жидкости.

• Никогда не оставляйте пылесос, пока он работает.

• Уделяйте пристальное внимание безопасности, когда дети пользуются пылесосом или находятся рядом с ним. Не позволяйте детям играть с пылесосом или управлять им во избежание несчастных случаев.

• Будьте осторожны, когда рядом с пылесосом находятся домашние животные.

• Этот пылесос подходит для детей от 8 лет и старше. Пользователи с ослабленной физической функцией, сенсорными или интеллектуальными способностями, или с недостатком опыта/знаний должны пользоваться пылесосом под присмотром или руководством. Пожалуйста, используйте пылесос безопасным образом и учитывайте связанные с ним опасности.

• Не включайте пылесос пока он без пылесборника. Отключайте зарядное устройство, когда оно не используется, после полной зарядки или перед обслуживанием.

⚠ Предупреждение о соблюдении техники безопасности

• Если шнур питания поврежден, немедленно прекратите использование пылесоса и обратитесь за решением проблемы к производителю, в его сервисную службу или в ближайший отдел.

• Используйте только фирменные принадлежности от производителя. Не рекомендуется использовать неоригинальные принадлежности.

• Данный пылесос предназначен только для домашнего использования. Не следует использовать его не по назначению.

• Избегайте попадания в глаза светя от лазерной подсветки. Прямое воздействие на глаза (время пуска лазерных устройств класса 1 генерирующее видимое излучение, может иметь ослепляющее действие, особенно при низкой освещенности окружающей среды).

• Не используйте пылесос для уборки жидкости острых предметов, таких как гвозди булавки и т.д.

• В случае неисправности пылесоса немедленно прекратите его использование и обратитесь за консультацией в отдел гарантии.

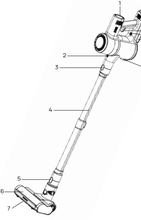

1 Экран
2 Кнопка отсоединения пылесборника
3 Кнопка отсоединения металлической трубы
4 Металлическая труба
5 Кнопка отсоединения электрической щетки
6 Электрическая щетка
7 Лазерная подсветка
8 Кнопка отсоединения аккумуляторного блока
9 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
10 Отверстие для зарядки
11 Аккумуляторный блок
12 Кнопка для очистки пылесборника

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Выбор режима всасывания:

Автоматический режим

• Автоматическая регулировка мощности всасывания зависит от степени загрязнения пола (по ускоренному устанавлен автоматический режим всасывания).

• Нажмите на кнопку автоматического режима еще раз, чтобы его отключить.

• Снижение скорости (эко-режим): если степень загрязнения пола низкая, нажмите на уменьшение скорости, чтобы уменьшить шум и продлить время работы.

• Повышение скорости (турбо-режим): если степень загрязнения пола высокая, нажмите на увеличение скорости, чтобы увеличить всасывание и повысить эффективность уборки.

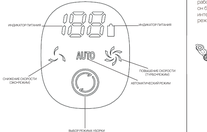

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Вставьте металлическую трубу во всасывающее отверстие в основном корпусе и убедитесь, что она надежно закреплена. Чтобы вытащить трубу, нажмите на кнопку отсоединения и аккуратно извлеките металлическую трубу. Также, при различные требования к уборке имеются различные насадки. Их можно присоединить как к всасывающему отверстию, так и к металлической трубе. Если необходимо использовать электрическую щетку для пола, то сначала подсоедините металлическую трубу, а затем установите щетку. Убедитесь в надежности установки. Нажмите и удерживайте кнопку отсоединения щетки, чтобы ее извлечь.

2. Нажмите кнопку переключения питания один раз, пылесос будет работать на скорости 9Pa. При нажатии увеличения скорости на экране будет отображаться 3 уровня сильных скоростей. Чтобы перейти на интуитивный режим регулирования пыли, нажмите на кнопку выбора режима уборки еще раз.

3. Нажмите на кнопку отсоединения аккумуляторного блока, чтобы извлечь его. Чтобы вернуть обратно необходимо вставить блок вдоль направляющих пазов и убедиться, что аккумулятор зафиксирован.

При использовании пылесоса важно, чтобы количество пыли и различного мусора не превышало линию индикатора "MAX" изображенную на пылесборнике. Данное изделие предназначено только для сухого всасывания.

Напоминание: пожалуйста, держите всасывающую насадку свободной и не блокируйте ее. В противном случае двигатель перегреется

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Кроме основного корпуса и корпуса турбощетки, остальные части можно мыть теплой мыльной водой.

2. Для очистки корпуса пылесоса используйте только мягкую сухую или влажную фланелевую ткань. Не допускайте попадания жидкостей в пылесос.

3. Не используйте агрессивные химические вещества и абразивные материалы.

4. Не используйте фильтр, если он поврежден или изношен.

5. Данное изделие не содержит пластины для использования деталей. Не разбирайте и не ремонтируйте его самостоятельно.

Для наилучшего использования опорожняйте пылесборник и очищайте фильтр при каждом использовании

1. Нажмите и удерживайте кнопку на нижней крышке пылесборника, чтобы высыпать пыль.

2. Нажмите и удерживайте кнопку фиксации пылесборника, далее разожмите, вытащ ку пылесоса. Нажмите на кнопку, чтобы отделить пылесборник от основного корпуса.

3. Отделите верхнюю часть от пылесборника. Выньте внешний воздушный фильтр и металлический фильтр и промойте их в теплой воде. Пожалуйста, просушите их на воздухе в течение 24-часов, прежде чем поместить обратно в пылесборник.

Важно: не используйте можщие оборудование для очистки фильтра. Не используйте сушильное оборудование пылесоса, позволяйте ему высохнуть только естественным путем

Совет: рекомендуется заменить нижний фильтр каждые три месяца (в соответствии с условиями эксплуатации) для обеспечения наилучших рабочих характеристик

ЗАРЯДКА

• Пожалуйста, сначала выключите питание, затем вставьте зарядное устройство в отверстие для зарядки, а после, вставьте зарядное устройство в электрическую розетку. Убедитесь, что ваши руки сухие.

• Во время зарядки индикатор питания будет постоянно мигать, после того, как уровень зарядки будет достигнут до 100% индикатор перестанет мигать и останется включенным.

• Отключите зарядное устройство, нажмите кнопку питания, и пылесос снова начнет работать.

• Внимание: во избежание повреждения пылесоса заряжайте его только с помощью оригинального зарядного устройства.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможная неисправность	Причина	Решение
Снижение мощности всасывания	1. Пылесборник и фильтры полностью заполнены пылью 2. Неправильно собрана щетка	1. Регулярно очищайте пыль и фильтры 2. Очищайте щетку и внимательно экспериментируйте
Аномальные звуки	Алюминиевая труба забиваемая	Прочистите шланг-насадку всасывающей трубы. Если проблема не устранена, свяжитесь с нами. Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.
Мигает индикатор питания	1. Щетка или пылесборник забиваемы, или прикреплены к увеличенным трубе 2. Перегревшая температура слишком высокая (слишком высокая температура, требует высокой температуры, или высокая температура батареи 3. Для зарядки и устройства используется оригинальный адаптер	1. Очистить загрязнения 2. Перенести продукт на нормальную рабочую температуру (0~50°C) 3. Не зарядка что с помощью неоригинального адаптера питания
Щетка не работает или поврежден подшипник	Резиновая щетка загрязнена	Очистите щетки резиновой щеткой
Изделие не работает	1. Низкие заряды батареи 2. Электрическая розетка в стене выключена, или выключатель заблокирован	1. Подключите адаптер зарядки к розетке, и зарядите его 2. Очистите всасывающее отверстие 3. Очистите всасывающую насадку
Обход алюминиевого шланга	Загрязнение пылесборника	Своевременно очищайте насадку

Этот знак указывает на то, что данный продукт не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами на территории Евразийского Союза. Для предотвращения неконтролируемого утилизации отходов, которая может нанести вред окружающей среде или человеку, отделите данный продукт от прочих видов переработки, способствующие устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть старое оборудование, воспользуйтесь системой возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого купили приборы. Ваши защитники окружающей среды не нуждаются в переработке это изделие.

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом

2. Из-за внешних воздействий

3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами

4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	