297mm

74.25mm

210mm

CGPods Air PRO®
СОЗДАНО В ТЮМЕНИ

Беспроводные Bluetooth-наушники

Руководство пользователя

Версия Bluetooth	V5.2
Поддерживаемые профили Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Протокол декодирования аудио	SBC, AAC
Радиус действия	<=10 метров
Диапазон частот	2.4ГГц -2.48ГГц
Емкость аккумулятора наушников	40mAh Li-polymer
Время зарядки наушников	1.5 часа
Емкость аккумулятора кейса	380mAh Li-polymer
Время зарядки кейса	1.5 часа
Время воспроизведения музыки	<=6 часов
Диаметр динамика	10мм
Чувствительность динамика	113±1.5dB(1KHz)
Импеданс динамика	32Ω±15%
Рабочий диапазон	0 – 40 C

Описание наушников:

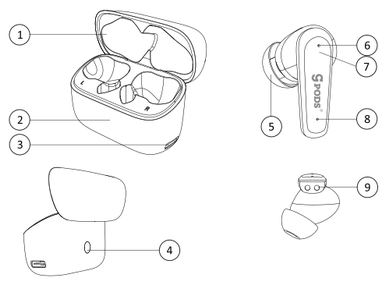

1. Крышка зарядного кейса
2. Индикатор зарядного кейса
3. Порт для зарядки Type-C
4. Кнопка сброса наушников
5. Силиконовые амбушюры
6. Индикатор наушников
7. Сенсорная панель
8. Микрофон
9. Контакты для зарядки наушников

Режимы наушников

	Статус	Индикатор	Подсказки
1	Включение	Индикатор мигает зеленым 2 раза	Включение наушников
2	Выключение	Индикатор мигает красным 3 раза	Выключение наушников
3	Режим сопряжения наушников	В режиме сопряжения правый и левый наушник мигают красным и зеленым, после успешного сопряжения правый наушник медленно мигает красным и зеленым, левый наушник не горит	/
4	Успешное сопряжение с телефоном	Левый и правый наушник не горит	Наушники подключены к телефону
5	Сигнал о низком заряде батареи	Мигает красный индикатор каждые 5 секунд	Низкий заряд батареи (каждые 60 секунд)
6	Сброс	Индикатор зарядного кейса мигает зеленым светом 3 раза для сброса	/
7	Зарядка	При зарядке наушника красный индикатор всегда горит, а затем гаснет после полной зарядки	/

Индикатор зарядного кейса

	Статус	Индикатор
1	Зарядка	• <20%, красный индикатор медленно мигает • 20%-59% оранжевый индикатор медленно мигает • 60%-99% зеленый индикатор медленно мигает • 100% светится зеленый индикатор
2	Индикатор заряда батареи	Световой индикатор показывает уровень заряда батареи кейса. Индикатор мигает в течение 10 секунд: • <20%, мигает красный индикатор, • от 20% до 59% мигает оранжевый индикатор, • от 60% до 100%, мигает зеленый индикатор
3	Сброс	Зеленый индикатор мигает 3 раза

Как зарядить наушники

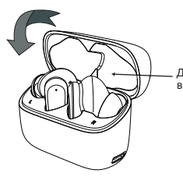

Для зарядки вставьте наушники в зарядный кейс и закройте крышку

Как зарядить кейс

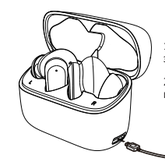

1. Используйте кабель **Type-C** для зарядки. При зарядке мигает индикатор.
2. После полной зарядки кейса, индикатор горит **зеленым** светом.

Используйте кабель **Type-C** для подключения к компьютеру



Используйте кабель **Type-C** для подключения к зарядному устройству мобильного телефона

Примечание

• Для зарядки наушников используйте зарядный кабель из комплекта

• Не пытайтесь открыть встроенный аккумулятор, так как это может привести к повреждению наушников

• Наушники автоматически отключаются, если ожидание в режиме сопряжения с телефоном составляет более 5 минут. Заряжайте наушники каждые 3-6 месяцев

Включение/выключение

Включение: для включения откройте крышку зарядного кейса. Подождите секунду прежде, чем доставать наушники для использования

Выключение: Вставьте наушники в кейс для зарядки и закройте крышку, наушники автоматически выключатся

Режим сопряжения

1. Сопряжение наушников

После открытия зарядного кейса наушники перейдут в режим автоматического сопряжения, подождите несколько секунд, оба наушника автоматически соединятся, затем используйте мобильный телефон для поиска CGPods Air Pro

2. Сопряжение с мобильным телефоном

• После успешного сопряжения и подключения к мобильному телефону наушники сообщают **«Наушники подключены к телефону»**.

• Когда наушники отсоединятся от мобильного телефона, прозвучит **"Соединение потеряно"**. Главный наушник перейдет в режим сопряжения.

• Если наушники не подключатся к мобильному телефону в течение **5 минут,** они автоматически отключатся.

• С помощью мобильного телефона выполните поиск **"CGPods Air Pro"** и выберите его из списка Bluetooth

Повторное подключение наушников

Откройте кейс, чтобы включить питание → подождите несколько секунд, наушники автоматически подключатся → наушники автоматически будут подключены к мобильному телефону, к которому были подключены ранее, через несколько секунд наушники подключены.

Ответить/Завершить вызов

При поступлении вызова нажмите на наушник (левый\правый), чтобы ответить на вызов. В режиме телефонного вызова коснитесь наушника (левый\правый), чтобы завершить вызов

Отклонить вызов

При поступлении вызова нажмите и удерживайте наушник (левый\правый) в течение 2 секунд, чтобы отклонить вызов.

Режим активного шумоподавления/ прозрачности/стандартный

Во включенном состоянии нажмите на правый наушник **3 раза.** Наушники перейдут в один из **3 режимов**. Повторите действия для перехода в другой режим.

В режиме шумоподавления наушник оповещает "**Режим шумоподавление ВКЛЮЧЕН**", в режиме прозрачности наушник оповещает "**Режим прозрачности**", в обычном режиме наушник оповещает "**Стандартный режим**".

Игровой режим

Данный режим уменьшает задержку в воспроизведении звуков\музыки между устройством и наушниками

В режиме подключения нажмите левый или правый наушник **4 раза**, чтобы активировать режим. Повторные действия нажатия на левый или правый наушник **4 раза** отключат игровой режим.

Голосовой помощник

В режиме подключения нажмите левый наушник **3 раза**, чтобы активировать режим голосового помощника, затем снова нажмите левый наушник **3 раза**, чтобы выйти

Воспроизведение музыки/Пауза

В режиме **воспроизведения** музыки коснитесь наушника (левый\ правый), чтобы приостановить музыку; в режиме **паузы** коснитесь наушника (левый\правый), чтобы воспроизвести музыку.

Громкость -/+

В режиме воспроизведения музыки нажмите **2 раза** на **левый** наушник, чтобы уменьшить громкость.

В режиме воспроизведения музыки нажмите **2 раза** на **правый** наушник, чтобы увеличить громкость.

Предыдущий / Следующий трек



Сброс

Внимание! Если музыка воспроизводится только в 1 наушнике:

Поместите наушники в зарядный кейс, закройте крышку, нажмите кнопку **сброс** на зарядном кейсе и удерживайте, пока индикатор зарядного футляра не мигнет з**еленым светом три раза**. После очистки всех записей сопряжения подождите, пока наушники перезагрузятся. Подключите наушники к телефону

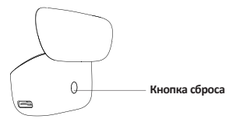

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом не авторизованным специалистом

2. Из-за внешних воздействий

3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами

4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Информация

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	