

SPODS®


CGPods Air 3 Беспроводные наушники с микрофоном

Руководство пользователя



Технические характеристики:

Версия Bluetooth	V5.2
Поддерживаемые профили Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Протокол декодирования аудио	SBC, AAC
Мощность передатчика	2 класс
Радиус действия	≤10 метров
Диапазон частот	2.4ГГц - 2.48ГГц
Емкость аккумулятора наушников	35mAh Li-Polymer аккумулятор
Напряжение зарядки наушника	DC 4.75V-5.25V
Время зарядки наушников	приблизительно 1,5 часа
Емкость аккумулятора кейса	300mAh Li-Polymer аккумулятор
Напряжение зарядки зарядного кейса	DC 4.75V-5.25V
Время зарядки кейса	приблизительно 1,5 часа
Полностью зарядить наушники с помощью зарядного кейса	2,5 раза
Время воспроизведения музыки (обычный режим)	≤ 6 часов (50% громкость)
Время работы в режиме разговора	≤ 2.5 часов (50% громкость)
Время работы в режиме ожидания	≤ 40 часов
Диаметр динамика	12 мм
Чувствительность динамика	108dB±3 (1KHz)
Импеданс динамика	16Ω±15%
Диапазон частот на выходе	20Hz ~ 20KHz
Рабочая температура во время зарядки	0°C ~ 46°C
Рабочая температура не во время зарядки	-10°C ~ 60°C
Хранить при температуре	-20°C ~ 40°C

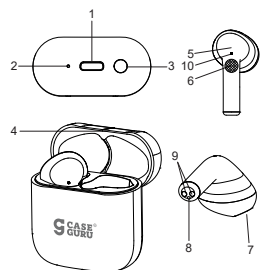

1. Порт для зарядки Type-C
2. Световой индикатор
3. Кнопка сброса
4. Крышка зарядного кейса
5. Световой индикатор
6. Сенсорная панель
7. Динамик
8. Основной микрофон
9. Контакты для зарядки наушников
10. Дополнительный микрофон

Состояние работы наушников и голосового помощника

№	Функции	Операции	Световой индикатор	Голосовой помощник
1	Включение	Откройте крышку кейса для зарядки или удерживайте нажатие на сенсоре наушника в течение 2 секунд	Мигает белым 3 раза	Включение питания
2	Выключение	Вставьте наушник в кейс для зарядки и закройте крышку или удерживайте нажатие на сенсоре одного из наушников в течение 5 секунд	Горит белым	
3	Bluetooth соединение	После включения питания наушник автоматически переходит в режим сопряжения TWS	Оба наушника мигают белым	
4	Сопряжение	После сброса подождите несколько секунд, пока левый и правый наушники не будут успешно подключены	Основной наушник мигает медленно, а вспомогательный - раз в 5 секунд	Подключенные TWS
5	Режим сопряжения с устройством Bluetooth	После успешного сопряжения левого и правого наушника друг с другом и автоматического перехода в режим сопряжения с устройством, откройте и включите функцию Bluetooth на вашем устройстве для поиска устройств для сопряжения, а в статусе функции наушников и голосовой подсказки выберите "CGPods Air 3" для подключения	Основной наушник мигает медленно, а вспомогательный - раз в 5 секунд	Сопряжение
6	Подключение к устройству Bluetooth	В списке поиска устройств для сопряжения найдите "CGPods Air 3" и выберите подключить	Оба наушника мигают раз в 5 секунд	Сопряжение
7	Индикация низкого заряда батареи	При низком заряде батареи до 10%		Низкий заряд батареи
8	Сброс	Откройте крышку зарядного устройства и удерживайте кнопку на кейсе в течение 6 секунд		
9	Зарядка наушников	Вставьте наушники в кейс для зарядки и закройте крышку		

№	Функции	Операции
1	Зарядка	Красный индикатор при зарядке, становится зеленым после полной зарядки
2	Индикация заряда батареи зарядного устройства	< 20%, красный индикатор мигает в течение 3 секунд 20% ~ 80%, желтый индикатор горит в течение 3 секунд 80% ~ 100%, зеленый индикатор горит в течение 3 секунд
3	В момент помещения наушника в кейс для зарядки	Когда кейс для зарядки обнаруживает наличие наушника, индикатор загорается, как показано ниже, < 20%, красный индикатор мигает в течение 3 секунд 20% ~ 80%, желтый индикатор горит в течение 3 секунд 80% ~ 100%, зеленый индикатор горит в течение 3 секунд
4	Сброс	1. Вставьте наушники в кейс для зарядки. 2. Откройте крышку кейса для зарядки. 3. Удерживайте нажатие на кнопке сброса все время, пока будет мигать индикатор кейса для зарядки. Красный индикатор сменится синим и промигает 6 раз, затем, индикатор промигает 4 раза белым - это означает, что наушники сопряжены. 4. После сброса настроек наушники можно подключить к устройству Bluetooth. Примечание: на некоторых устройствах Bluetooth может потребоваться самостоятельно удалить имя сопряжения «CGPods Air3» из списка сопряженных устройств для нового подключения после сброса.

Как надеть наушники



Как зарядить наушники




Примечание:


1. Поместите наушники в кейс для зарядки. Обратите внимание, что индикатор зарядки на кейсе не появится, пока кейс не будет закрыт с наушниками внутри.
2. Для сохранения заряда наушников, они автоматически потребляют небольшое количество заряда, когда не используются в течение длительного времени. Чтобы избежать полной разрядки батареи, рекомендуется заряжать наушники каждые три месяца, даже если вы не пользуетесь ими.
«Это особенно важно, если вы планируете не использовать наушники в течение длительного периода времени».

Как зарядить кейс для зарядки

Используйте кабель с разъемом Type-C для зарядки от компьютера

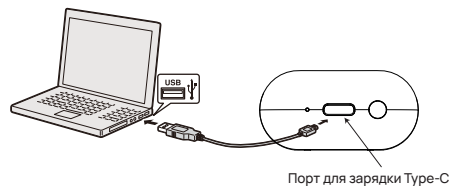

Используйте кабель с разъемом Type-C для подключения к блоку зарядного устройства для мобильного телефона

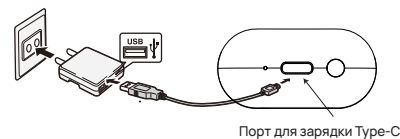

Примечание:

1. Перед зарядкой, пожалуйста, проверьте, соответствуют ли технические характеристики зарядного устройства требованиям к зарядному напряжению данного кейса для зарядки (проверьте в "Технических характеристиках" руководства пользователя параметры «напряжение зарядки зарядного кейса» и «напряжение наушника»).
2. Для зарядки наушников используйте только зарядное устройство из комплекта. Другое устройство может нарушать требования к проверке или техническому обслуживанию данного изделия и может представлять опасность.
3. Не пытайтесь силой отсоединить встроенный аккумулятор, так как это может привести к повреждению ваших наушников.
4. Наушники автоматически отключаются, если ими не пользоваться. В этом случае рекомендуется заряжать наушники каждые 3-6 месяцев, даже если вы не пользуетесь ими.
5. Не оставляйте наушники в местах, подверженных воздействию крайне высокой или низкой температуры на длительное время.
6. Не бросайте наушники в огонь или воду.

Включение/выключение

Способ 1

Включение: откройте крышку зарядного кейса для автоматического включения наушников.

Выключение: поместите наушники обратно в кейс и закройте крышку для их выключения.


(Примечание: не открывайте/закрывайте крышку часто).



Способ 2

Включение: длительное нажатие на сенсор наушника в течение 2 секунд для включения питания.


Выключение: длительное нажатие на сенсор в течение 5 секунд на правый или левый наушник.

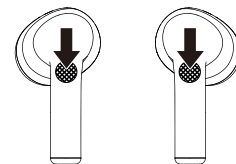

Сопряжение

1. Сопряжение между наушниками


1) Для включения наушников необходимо нажать на сенсорную область и удерживать в течение 2 секунд. После этого наушники автоматически включатся, а через несколько секунд произойдет успешное сопряжение наушников.

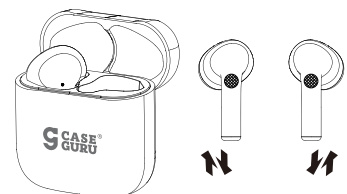

2) Очистите запись сопряжения наушников. Для этого откройте крышку зарядного кейса и удерживайте кнопку на кейсе в течение 6 секунд. После поместите наушники в кейс и подождите несколько секунд. В случае успешного автоматического сопряжения наушников и отображения запроса «CGPods Air3 подключен», индикатор правого наушника будет мигать медленно, а индикатор левого будет мигать белым каждые 5 секунд, что указывает на успешное сопряжение двух наушников.

2. Сопряжение с устройствами Bluetooth

- 1) При успешном сопряжении наушников они переходят в режим сопряжения с устройством Bluetooth.
- 2) В случае отсоединения наушников от устройства Bluetooth, прозвучит голосовая подсказка «Соединение потеряно, сопряжение наушников».



Включите Bluetooth в своем телефоне и выберите "CGPods Air 3" из списка сопряжений Bluetooth.

После подключения к телефону главный наушник покажет "подключен".

Примечание: если наушники не будут подключены к какому-либо устройству Bluetooth в течение 5 минут, они автоматически отключатся.

3. Повторное подключение

Способ 1: нажмите и удерживайте сенсорную область правого наушника в течение 2 секунд, чтобы включить их → после выполнения этих действий оба наушника автоматически соединятся друг с другом и самостоятельно подключатся через несколько секунд к последнему сопряженному устройству с предварительно включенным Bluetooth.

Способ 2: откройте крышку кейса для включения наушников → подождите несколько секунд, чтобы наушники автоматически соединились между собой → затем наушники автоматически подключатся к последнему устройству, с которым они были сопряжены.

Примечание: После повторного подключения CGPods Air 3 к устройству в списке сопряжений Bluetooth появится уведомление "Подключено"; также, после успешного подключения к вашему мобильному телефону из наушников прозвучат голосовые подсказки "Включение, наушники сопряжены, наушники подключены к телефону".

Сброс


1. Поместите наушники в кейс для зарядки.
2. Откройте крышку кейса для зарядки.
3. Удерживайте нажатие на кнопке сброса все время, пока будет мигать индикатор кейса для зарядки – красный сигнал сменится синим и промигает 6 раз, затем, индикатор промигает 4 раза белым, это означает, что наушники сопряжены.
4. После сброса настроек наушники можно подключить к устройству Bluetooth.

Примечание: на некоторых устройствах Bluetooth может потребоваться самостоятельно удалить имя сопряжения CGPods Air 3 из списка сопряженных устройств для нового подключения после сброса.

Ответить/завершить вызов


Ответить на вызов: когда поступит телефонный звонок, один раз коснитесь сенсорной области правого или левого наушника, чтобы ответить на вызов.

Завершение вызова: во время телефонного разговора один раз нажмите на сенсорную область правого или левого наушников, чтобы завершить вызов.

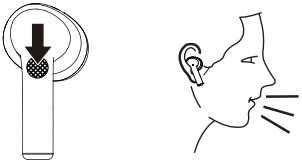


Отклонить вызов

Во время входящего вызова нажмите и удерживайте 2 секунды сенсорную область правого или левого наушника, чтобы отклонить вызов

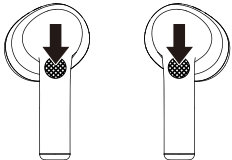

Музыкальная пауза/воспроизведение

Для воспроизведения/приостановки музыки коснитесь 1 раз сенсорной области одного из наушников.



Регулировка громкости

Дважды коснитесь сенсорной области правого наушника, чтобы увеличить громкость.

Дважды коснитесь сенсорной области левого наушника, чтобы уменьшить громкость.

Голосовой помощник

Трижды коснитесь сенсорной области правого или левого наушника, чтобы активировать голосового помощника.

Игровой режим

Коснитесь 4 раза сенсорной области правого или левого наушника для перехода в игровой режим, прозвучит голосовая подсказка "Игровой режим".

Предварительный/Следующий трек

Следующий трек: нажмите и удерживайте в течение 2 секунд сенсорную область правого наушника для перехода к следующей песне.

Предыдущий трек: нажмите и удерживайте в течение 2 секунд сенсорную область левого наушника для воспроизведения предыдущей песни.

Поддержка

Не используйте абразивные чистящие средства для чистки наушников.

Не допускайте соприкосновения наушников с какими-либо острыми предметами, так как это может привести к царапинам и повреждениям.

Пожалуйста, храните наушники вдали от высокой температуры, влажности и пыли.

Распространенные ошибки и исключения

Недостатки	Причины	Решения
Наушники не подключаются повторно	Наушники автоматически выключаются	Поместите наушники в кейс для зарядки и снова возьмите наушники в руки
Наушники не включаются	Низкий заряд кейса и наушников	Зарядка наушников и кейса в течение 2-3 часов
После того, как наушник переходит в режим сопряжения, устройству Bluetooth не удается найти имя сопряжения	В телефоне в списке сопряжений Bluetooth слишком много записей	Удаление сопряженных устройств из списка сопряжений
После подключения наушника к устройству Bluetooth один из наушников не работает должным образом	Не удалось выполнить сопряжение наушников	Вставьте наушник на место и снова подключите
Автоматическое выключение	Низкий заряд батареи	Зарядка наушников в течение 1 ~ 2 часов
Эхо в наушниках	Громкость сильно увеличена или шумная окружающая среда	Отрегулируйте громкость на телефоне или смените место пребывания

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
2. Из-за внешних воздействий
3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	